



Fondue

FON-8014 V2A

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Gerätes der Marke Suntec Wellness. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

VORSICHT!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder unter 3 Jahren ohne permanente Aufsicht müssen daran gehindert werden, auf das Gerät zugreifen zu können.

Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter der Voraussetzung ein- und ausschalten, dass das Gerät in seiner vorgesehenen Gebrauchslage positioniert oder installiert, sie bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen und beaufsichtigt werden und die möglichen Gefahren verstanden haben. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, es regulieren, reinigen oder die Wartung durchführen.

- Das Gerät darf nur im Haushalt und für den Verwendungszweck, für den es hergestellt wurde, genutzt werden.
- Prüfen Sie bitte, ob die angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

- Bitte berühren Sie keine heißen Oberflächen. Bitte benutzen Sie Griffe oder Knöpfe.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur auf ebenen Flächen, um das Umkippen des Gerätes zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in der Nähe von Heizquellen.
- Das Gerät darf nicht im Freien, an Orten mit extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden.
- Bitte vermeiden Sie, dass das Kabel über der Tischkante oder der Arbeitsfläche hängt, heiße Oberflächen berührt oder in Kontakt mit heißen Teilen kommt. Bitte platzieren Sie das Gerät nicht unter oder in der Nähe von Vorhängen oder Gardinen.
- Bitte verwenden Sie keine Fernsteuerungseinheit oder eine Zeitschaltuhr um das Gerät zu bedienen.
- Bitte verwenden Sie keine Mehrfachstecker und Verlängerungskabel.
- Die Verwendung zusätzlicher, nicht vom Gerätehersteller empfohlener Zubehörteile kann zu Verletzungen und Löschung aller Garantieansprüche führen.
- Bitte betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel, der Netzstecker oder das Gerät Schäden aufweisen. Ist eine Reparatur notwendig, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
 - wenn eine Störung auftritt,
 - wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird,
 - vor jeder Reinigung.
- Bitte ziehen Sie dabei nicht am Netzkabel selbst,

sondern an dem Netzstecker.

- Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag tauchen Sie bitte weder Kabel, Stecker noch das Gerät selbst in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bitte lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile an- oder abbauen.
- Bitte lassen Sie das Gerät vor dem Tragen, Transportieren, Reinigen oder Aufbewahren des Gerätes abkühlen.
- Die Suntec Wellness GmbH übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Nichteinhaltung der Betriebsanleitung entstehen.
- Bitte lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt solange es angeschlossen und in Betrieb ist.
- Bitte schütten Sie niemals Wasser auf heißes Fett. Auch brennendes Fett sollte nie mit Wasser in Kontakt kommen.
- Bitte stellen Sie das Gerät in Abstand von mindestens 30cm zu allen entflammenden Materialien.
- Bewegen Sie das Gerät nicht solange es erhitzt ist, da heiße Flüssigkeiten auslaufen könnten.
- Öl und Fett kann entflammen, wenn es zu hoher Hitze ausgesetzt wird.
- Einige Teile können über einen längeren Zeitraum heiß bleiben.
- Bitte trocknen Sie nasse Nahrungsmittel mit einem Tuch ab. Nasse Nahrungsmittel können zum Überschäumen führen.
- Bitte vermischen Sie kein Fett mit Öl.
- Falls Sie Fett nutzen, schneiden Sie es bitte in kleine Stücke. Bitte stellen eine niedrige Temperatur

ein und füllen Sie es langsam nach. Sobald das Fett geschmolzen ist können Sie es auf die gewünschte Temperatur erhitzen.


- Bitte überschreiten Sie nicht die MAX Markierung auf dem Thermostat.
- Bitte entfernen Sie alle Nahrungsmittelreste aus dem Fett/Öl. Wechseln Sie regelmäßig das Öl/Fett.
- Das Fett/Öl muss sehr hohen Temperaturen standhalten können. Wir empfehlen Produkte, die zum Frittieren geeignet sind. Bitten nutzen Sie keine Margarine, Butter, oder Olivenöl, da es bei diesen bereits bei geringen Temperaturen zur Rauchentwicklung kommt.

Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme:

1. Bitte entfernen Sie Verpackungsmaterial vor dem ersten Gebrauch.
2. Bitte reinigen Sie alle Teile vor der Erstbenutzung mit einem feuchten Tuch wie unter „Reinigung“ beschrieben. Heizen Sie dann die Heizplatte ohne Topf ca. 5 Minuten auf höchster Stufe auf. Dadurch erhält die Beschichtung ihre optimale Schutzwirkung. Dabei kann es zur Rauchentwicklung kommen. Bitte achten Sie auf gute Belüftung.

- 1 Gabel (8x)
- 2 Gabelhalterung
- 3 Heizplatte
- 4 Basis
- 5 Kabelbehältnis
- 6 Thermostat MIN bis MAX
- 7 Betriebsanzeige
- 8 Soßen-Behälter (6x)
- 9 Drehrahmen mit Halterungen für Soßen-Behälter
- 10 Fonduetopf mit Griffen

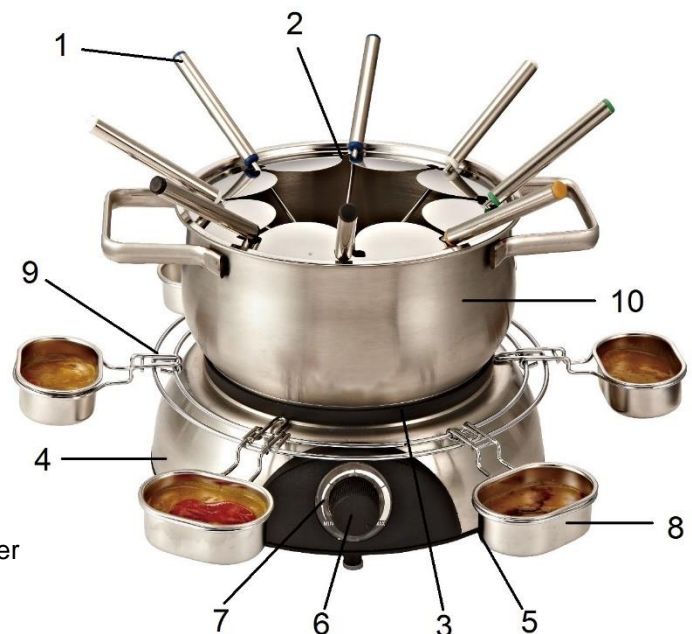

Inbetriebnahme

1. Einschalten

Das Gerät wird über den Thermostat (6) bedient.

Das Gerät wird ausgeschaltet, indem der Schalter auf MIN gestellt wird.

2. Bedienung

1. Bitte wählen Sie einen passenden, rutschfesten und ebenen Platz für das Gerät.
2. Bitte stellen Sie den Thermostat (6) auf MIN.
3. Bitte stellen Sie den Fonduetopf (10) samt passender Ausstattung auf die Heizplatte (4).
4. Bitte füllen Sie den Fonduetopf (10) mit Fett oder Öl (min. 0,7L bis max. 1,2L).
5. Bitte stellen Sie den Thermostat auf eine höhere Stufe, um das Fett/Öl auf die gewünschte Temperatur zu bringen.

Hinweis: Die Kontrolllampe zeigt an, dass sich die Heizplatte sich erhitzt. Während der Nutzung schaltet sie sich regelmäßig ein/aus.

Das ist normal und zeigt an, dass die Temperatur von dem Thermostat kontrolliert wird.

6. Nehmen Sie ein Stück Fleisch mit der Gabel (1) auf und dippen Sie es in das Öl; abhängig von der Größe dauert der Garprozess 4-7 Min. Je kleiner das Stück Fleisch (oder andere Zutat) ist, desto schneller ist es gar.

7. Bitte stellen Sie den Thermostat so ein, dass das Öl beim Kontakt mit dem zu frittierendem Lebensmittel brodeln.

Hinweis: Das Gerät kann auch als Käse- oder Schokofondue verwendet werden. Die Handhabung ist ähnlich wie beim Frittieren mit Fett/Öl. Bitte beachten Sie, dass bei Käse/Schokolade die Temperatur wegen Spritzgefahr nicht zu heiß eingestellt werden sollte.

3. Ausschalten

Wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, stellen Sie den Thermostat bitte auf MIN und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Bitte warten Sie bis das Fett/Öl abgekühlt ist. Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät auf eine sichere Temperatur abkühlt, bevor Sie fortfahren.

Reinigung

- Schalten Sie das Gerät immer ab, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät auskühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Bitte schütten Sie heißes, gebrauchtes Fett nie in den Abfluss. Bitte lassen Sie das Fett auskühlen und aushärten. Entsorgen Sie es anschließend über den Hausmüll.
- Bitte reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Nutzen Sie keine Bürsten oder ähnliche Hilfsmittel, mit denen Sie die Oberfläche zerkratzen könnten.
- Reinigen Sie den Topf mit Spülwasser.
- Nutzen Sie bitte keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Legen Sie die Gerätebasis nie ins Wasser.
- Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest.

Für den Reklamationsfall

- Möchten Sie das Gerät reklamieren, so können Sie das binnen 24 Monate ab Kaufdatum (Quittung) tun.
- Ein kostenloser Ersatz oder eine kostenlose Reparatur ist bei vorheriger unsachgemäßer Produktmanipulation ausgeschlossen.
- Defekte an Verschleißteilen, Verbrauchsmaterialien, ebenso wie Reinigung, Wartung oder Austausch besagter Teile sind folglich kostenpflichtig.
- Falls Sie eine Reklamation durchführen wollen, so bringen Sie bitte das gesamte Gerät in der Originalverpackung und mit Kaufbeleg zu Ihrem Händler. Für eine zeitnahe und bequeme Serviceanmeldung besuchen Sie ferner unsere Internetseite www.suntec-wellness.de und erfahren Sie mehr.
- Ohne Kaufbeleg erfolgt grundsätzlich keine kostenlose Reparatur oder ein Austausch.
- Für den Fall, dass der Reklamationsfall analog unserer Service Bestimmungen erfolgt, so werden alle Defekte des Gerätes oder des Zubehörs aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern durch kostenlose Reparatur oder, nach unserem Ermessen, durch Austausch des Gerätes beseitigt.
- Die Beschädigung von Zubehörteilen führt nicht automatisch zu einem kostenlosen Austausch des gesamten Gerätes. Kontaktieren Sie in diesen Fällen bitte Ihren Fachhändler. Glasbruch oder Bruch von Plastikteilen ist immer kostenpflichtig.
- Der Fachhändler oder Reparaturservice kann nach Ablauf der Garantie Reparaturen kostenpflichtig durchführen.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Im Rahmen unserer erweiterten Herstellerverantwortung ist dieses Gerät gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen an Elektronikschrott. Bitte helfen Sie aktiv mit, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie Elektroschrott über die örtlichen Sammelstellen.

Die Verpackung sowie diese Bedienungsanleitung sind recycelbar.

EG-Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Europäischen Union. Die EG-Konformitätserklärung ist Basis für die CE-Kennzeichnung dieses Gerätes.

Mit Erscheinen dieser Bedienungsanleitung verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. SUNTEC, SUNTEC Wellness, KLIMATRONIC und das Sonnenlogo sind eingetragene Marken. © 2019/02 SUNTEC WELLNESS GMBH.

Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.



Fondue

FON-8014 V2A

Instruction manual

Thank you for purchasing this product of the brand Suntec Wellness. Before the first use, please read the manual carefully. Keep it for later reference and hand it over to its new owner, if you give the appliance to another person.

Safety Precautions

CAUTION!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

- The appliance may only be used in the household and for the purpose for which it was produced.
- Please make sure that the main voltage and current rating correspond with the power supply of the appliance.
- Please don't touch hot surfaces. Please use handles or knobs.
- Please use the device only on flat surfaces to prevent tip-over.
- Do not use the appliance outdoor or close to heat

sources.

- The device may not be kept outdoors, at places with extreme temperatures or high humidity.
- Please avoid that the power cord passes over sharp corners or edges, touches hot surfaces or comes into contact with hot parts. Please keep the unit away from curtains.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not use multiple sockets or extension cords.
- The use of additional, non-recommended accessories may cause injury or deletion of all warranty claims.
- Please refrain from further usage if the power cord, power plug or the appliance are damaged and contact your seller.
- Please remove the plug from the wall socket:
 - in case of any malfunction,
 - in case that the appliance won't be used for longer time,
 - before cleaning.
- When removing the plug from the wall socket, please never pull on the power cord.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any non-removable parts of this appliance in water or other liquids.
- Let the appliance cool down before you add or remove parts.
- Let the appliance cool down before moving, transportation, maintenance and care or storage.
- The Suntec Wellness GmbH assumes no responsibility for any damage resulting from

improper use or failure to comply with the instructions.

- Do not leave the appliance unattended during the operation.
- Never add water to the oil! There is a risk of explosion or splattering hot liquids.
- Maintain a sufficient safety gap (30cm) to highly inflammable objects such as furniture, curtains etc.
- Do not move or carry the hot appliance when in use! Hot liquids, hot steam and splattering oil may escape.
- Oil and fat may burn in case of overheating.
- Remember that the hot parts also remain hot long after use.
- Rub wet food dry with a cloth. Damp food cause a heavy build up of foam which in serious cases may cause the oil/fat to overflow.
- Never mix oils and fats.
- If you use fat, please divide it up into small pieces. Turn the thermostat to a low temperature and add the pieces slowly. If the fat has melted and the required oil level is reached, you can set the desired temperature on the thermostat. Do not exceed the MAX mark!
- Always remove any food which may remain in the oil/fat.
- Replace the oil/fat regularly.
- Oil and fat must be heatable to very high temperatures. Use high quality frying oil or frying grease. Do not use margarine, olive oil or butter. They are not fit for frying, because they start to smoke already at low temperatures.

Operation

Before first use:

1. Please remove all packaging materials before the first use.
2. Clean the appliance with a soft, damp cloth before the first use. Heat the plate without the pot for about 5 minutes at the highest level. This gives the coating its best protection. Please do not interfere in the briefly occurring smoke

- 1 Fork (8x)
- 2 Fork holder
- 3 Heating plate
- 4 Base
- 5 Cord storage
- 6 Temperature control MIN to MAX
- 7 Power indicator
- 8 Sauce container (6x)
- 9 Rotating frame with sauce container holders
- 10 Fondue pot with handles



Operating

1. Turning on

The appliance is operated by the Temperature control (6).
The appliance is switched off by setting the switch on MIN.

2. Operation

1. Please select a suitable flat, non-slip base for the appliance.
2. Turn the Temperature control (6) to MIN.
3. Place the fondue pot (10) on the heating plate (3).
4. Fill the pot (10) with fat or oil (min. 0,7l to max. 1,2l).
5. Turn the device to the medium temperature range and heat up the oil for some time.

Note: The control lamp indicates that the hotplate is warming up. During use it switches on and off. This is normal and indicates that the temperature is thermostatically controlled and maintained.

6. Place the pieces of meat on the fondue forks (1) and then dip them into the oil. Depending on the size of the meat pieces, the cooking process takes between 4 and 7 minutes, i.e. the smaller the pieces of meat or other food are, the faster they are cooked.
7. Adjust the temperature with the regulator such that the oil simmers.

Note: The device can also be used as a cheese or chocolate fondue. The handling is similar to frying with fat/oil. Please note that the temperature of cheese/chocolate should not be set too high due to the risk of splashing.

3. Switching Off

If you would like to stop the cooking process, turn the temperature control to the minimum setting (MIN) and remove the mains plug from the socket. Allow the frying oil a considerable time to cool down. Before continuing to use the full frying pot, please ensure that it is no longer at a dangerous temperature.

Maintenance and care

- Always switch off and unplug the appliance before cleaning and wait until it's cooled down.
- Do not pour hot and used fat in a sink. Please wait until it's cooled down and may be disposed with the domestic refuse.
- Please use a damp cloth to clean the appliance.
- Do not use a wire brush or any abrasive items.
- The pot is able to be clean in warm and soapy water.

- Do not use any acidic or abrasive detergents.
- Please do not immerse the appliance into water or other liquids.
- You may use a dishwasher for all removable parts.

In case of complaint

- You can claim the device within 24 months from date of purchase (receipt).
- A free replacement or repair will be excluded from prior improper product handling.
- Defects in wear parts, consumables, as well as cleaning, maintenance or replacement of said parts are therefore with costs.
- If you want to make a complaint, please bring the entire device in its original packaging and with proof of purchase to your dealer. For a timely and convenient service register, visit our website www.suntec-wellness.de and learn more.
- Without a proof of purchase, generally there will be no repair or replacement.
- In the event that the complaint case is analogous to our terms of service, all defects of the device or its accessories due to material or manufacturing defects will be eliminated by repair or, at our discretion, replacing the unit.
- The damage of accessories does not automatically lead to a free exchange of the whole device. In these cases, please contact your dealer. Glass breakage, or breakage of plastic parts are always to charge.
- The dealer or repair service can perform the repair after the expiration of warranty against charge.

Note concerning protection of environment



This product must not be disposed of via normal household waste after its service life, but must be taken to a collection station for the recycling of electrical and electronic devices. The symbol on the product, the operating instructions or the packaging indicates such disposal procedures. The materials are recyclable in accordance with their respective symbols. By means of re-use, material recycling or any other form of recycling old appliances you are making an important contribution to the protection of our environment.

Please ask your local council where your nearest disposal station is located.

As part of our extended producer responsibility, this product is indicated in accordance to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The aim is to avoid, reduce, and environmentally friendly disposal of electronic waste. Please help actively to protect the environment and dispose electronic waste through local collection points. The packaging and this manual can be recycled.

EC declaration of conformity

The device meets the essential health and safety requirements of the European Union. The EC declaration of conformity is the basis for CE marking this unit.

With publication of this manual supersedes all previous their validity. SUNTEC, SUNTEC Wellness, KLIMATRONIC and the Sun-Logo are registered trademarks. © 2019/02 SUNTEC WELLNESS GMBH

Liability is excluded for all printing errors and omissions.



Fonduta

FON-8014 V2A

Istruzioni per l'uso

Grazie per l'acquisto di questo dispositivo del marchio Suntec Wellness. Prima del primo utilizzo, ti preghiamo di leggere attentamente il manuale. Lo mantieni per riferimento e poi lo inoltri al suo nuovo proprietario, se dai l'apparecchio a un'altra persona.

Precauzioni di sicurezza

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte facoltà psichiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e/o conoscenza, se vengono controllati o se sono stati istruiti relativamente all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se ne hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. Le operazioni di manutenzione per la pulizia e l'utilizzo non devono essere condotte da bambini senza la dovuta sorveglianza. I bambini di età inferiore ai 3 anni senza sorveglianza devono non devono toccare il dispositivo. I bambini a partire dai 3 anni e fino agli 8 anni possono accendere e spegnere il dispositivo solo se posizionato o installato correttamente, se rispettano l'utilizzo corretto del dispositivo e comprendono i possibili pericoli derivanti dall'uso dello stesso.

I bambini a partire dai 3 anni e inferiori agli 8 non possono collegare il dispositivo alla presa, non possono regolarlo, pulirlo o eseguire lavori di manutenzione.

- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in ambito domestico e per lo scopo per il quale è stato prodotto.
- Controllare se la tensione di rete specificata corrisponde a quella dell'alimentatore.
- Non toccare le superfici calde. Si prega di utilizzare maniglie o manopole.
- Utilizzare l'apparecchio solo su superfici piane per

evitare che si ribalti.

- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in prossimità di fonti di calore.
- Non conservare il dispositivo all'aperto, in luoghi con temperature o umidità estreme.
- Evitare che il cavo penda dal bordo del tavolo o della superficie di lavoro, tocchi superfici calde o entri in contatto con parti calde. Non posizionare l'unità sotto o vicino a tende o tendaggi.
- Non utilizzare un telecomando o un timer per azionare l'unità.
- Non utilizzare prese multiuso o prolunghe.
- L'uso di accessori supplementari non consigliati dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni e l'annullamento di tutti i diritti di garanzia.
- Non azionare l'apparecchio se il cavo di alimentazione, la spina di rete o l'apparecchio sono danneggiati. Se è necessaria una riparazione, contattare l'ufficio vendite.
- Scollegare la spina di rete dalla presa:
 - o in caso di guasto,
 - o se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo,
 - o prima di ogni pulizia.
- Non tirare il cavo di alimentazione in sé, ma la spina di alimentazione.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere cavi, spine o il dispositivo stesso nell'acqua o in altri liquidi.
- Lasciare raffreddare l'unità prima di montare o smontare qualsiasi parte.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di trasportarlo, trasportarlo, pulirlo o conservarlo.


- Suntec Wellness GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
- Non lasciare incustodito il dispositivo mentre è collegato e in funzione.
- Non versare mai acqua sul grasso caldo. Inoltre, il grasso bruciato non deve mai venire a contatto con l'acqua.
- Posizionare l'unità ad una distanza di almeno 30 cm da tutti i materiali infiammabili.
- Non spostare l'unità quando è calda, poiché potrebbero fuoriuscire liquidi caldi.
- Olio e grasso possono infiammarsi se esposti a calore intenso.
- Alcuni componenti possono rimanere caldi per un lungo periodo di tempo.
- Asciugare il cibo bagnato con un panno. Il cibo umido può portare alla formazione di schiuma.
- Non mescolare il grasso con l'olio.
- Se si utilizza il grasso, si prega di tagliare in piccoli pezzi. Impostare una temperatura bassa e riempire lentamente. Una volta che il grasso si è sciolto, è possibile riscaldarlo alla temperatura desiderata.
- Non superare il segno MAX sul termostato.
- Rimuovere tutti i residui di cibo dal grasso/olio. Cambiare regolarmente olio/grasso.
- Il grasso/olio deve essere in grado di resistere a temperature molto elevate. Si consiglia di utilizzare prodotti adatti alla friggitura. Non utilizzare margarina, burro o olio d'oliva, in quanto producono fumo anche a basse temperature.

Messa in funzione

Prima della messa in funzione:

1. Rimuovere il materiale d'imballaggio prima del primo utilizzo.
2. Pulire tutte le parti prima del primo utilizzo con un panno umido come descritto alla voce "Pulizia". Riscaldare quindi la piastra riscaldante senza pentola per ca. 5 minuti al massimo livello. Questo conferisce al rivestimento il suo effetto protettivo ottimale. Può essere Sviluppo del fumo. Assicurare una buona ventilazione.

- 1 Forcella (8x)
- 2 Supporto forcella
- 3 Piastra di riscaldamento
- 4 Base
- 5 Contenitore cavi
- 6 Termostato da MIN a MAX
- 7 Indicazione di funzionamento
- 8 Contenitori salsa (6x)
- 9 Telaio girevole con supporti per recipienti per salsa
- 10 Pentola fonduta con manici

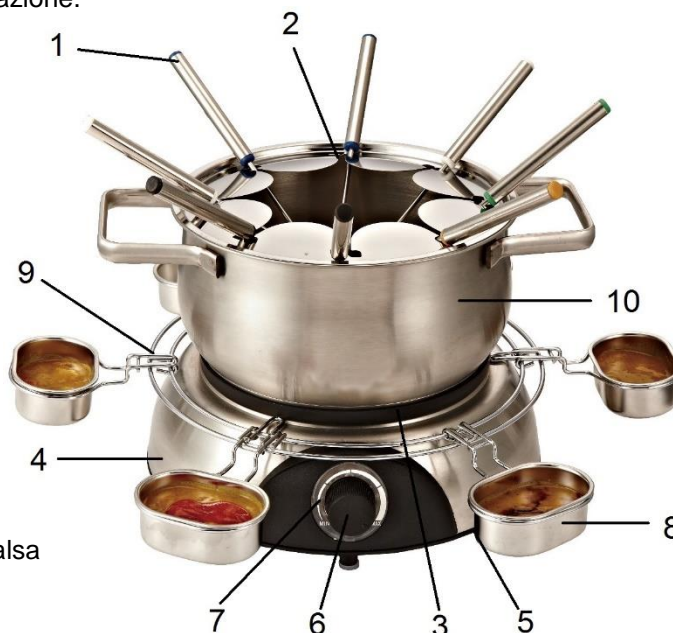

Messa in funzione

1. Accensione

L'apparecchio viene fatto funzionare tramite il termostato (6).
Per spegnere l'apparecchio, posizionare l'interruttore su MIN.

2. Operazione

1. Scegliere una posizione adatta, antiscivolo e piana per l'apparecchio.
2. Regolare il termostato (6) su MIN.
3. Collocare il contenitore per fonduta (10) con l'apposito attrezzo sulla piastra riscaldante (4).
4. Riempire il contenitore fonduta (10) con grasso o olio (da min. 0,7L a max. 1,2L).
5. regolare il termostato ad un livello più alto per portare il grasso/l'olio alla temperatura desiderata.

Nota: L'indicatore luminoso indica che la piastra di riscaldamento si sta riscaldando. Si accende e si spegne regolarmente durante l'uso.

Questo è normale e indica che la temperatura è controllata dal termostato.

6. raccogliere un pezzo di carne con una forchetta (1) e immergerlo nell'olio; a seconda delle sue dimensioni il processo di cottura dura 4-7 minuti.

7. regolare il termostato in modo che l'olio bolli a contatto con il cibo da friggere.

Nota: La macchina può essere utilizzata anche come fonduta di formaggio o cioccolato. La manipolazione è simile alla frittura con grasso/olio. Si prega di notare che la temperatura del formaggio o del cioccolato non deve essere troppo elevata a causa del rischio di spruzzi.

3. Spegnere

Per spegnere l'unità, impostare il termostato su MIN e scollegare il cavo di alimentazione.

Attendere che il grasso/l'olio si sia raffreddato. Assicurarsi che l'unità si raffreddi a una temperatura sicura prima di procedere.

Pulizia

- Spegnere sempre l'unità, scollegare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare l'unità prima di pulirla.
- Non versare mai grasso caldo usato nello scarico. Lasciare raffreddare e indurire il grasso. Poi smaltirlo con i rifiuti domestici.
- Pulire il dispositivo con un panno morbido e leggermente umido.
- Non utilizzare spazzole o strumenti simili per graffiare la superficie.
- Pulire la pentola con acqua di risciacquo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi.
- Non immergere mai la base in acqua.

- Tutte le parti amovibili sono lavabili in lavastoviglie.

In caso di reclami

- È possibile presentare reclami relativi all'apparecchio entro 24 mesi dalla data d'acquisto (ricevuta).
- L'eventuale precedente manipolazione impropria del prodotto annulla la possibilità di avvalersi gratuitamente della sostituzione o della riparazione.
- Eventuali difetti presenti sulle parti soggette a usura, sui materiali di consumo nonché la pulizia, la manutenzione o la sostituzione di tali parti sono a pagamento.
- Per presentare un reclamo, si prega di restituire l'apparecchio al rivenditore, completo di ogni sua parte, nell'imballo originale e unitamente al documento d'acquisto. Per ottenere assistenza in modo pratico e veloce è possibile trovare ulteriori informazioni sul sito Internet www.suntec-wellness.de.
- Si tenga presente che in assenza di documentazione d'acquisto non sarà possibile effettuare riparazioni o sostituzioni a titolo gratuito.
- Qualora l'oggetto del reclamo si presenti in forma analoga a quanto stabilito dal Centro di assistenza, si provvederà a eliminare tutti i difetti dei materiali o di fabbricazione dell'apparecchio o di un accessorio mediante riparazione o, a nostra discrezione, mediante sostituzione dell'apparecchio.
- Eventuali danneggiamenti di parti di accessori non comportano la sostituzione automatica e gratuita dell'intero apparecchio. In questi casi rivolgersi al rivenditore specializzato. La rottura del vetro o delle parti in plastica è sempre a pagamento.
- Successivamente alla scadenza della garanzia, il rivenditore specializzato o il centro di assistenza potranno addebitare le spese di riparazione.

Nota per quanto riguarda la tutela dell'ambiente



Questo prodotto non deve essere smaltito attraverso i normali rifiuti domestici dopo la sua durata, ma deve essere portato in una stazione di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Il simbolo sul prodotto, le istruzioni per l'uso o la confezione indicano esaminato le procedure di smaltimento. I materiali sono riciclabili in ballo Accor con i loro simboli rispettivamente. Per mezzo di riutilizzo, il riciclaggio dei materiali o qualunque altra forma di riciclaggio di vecchi apparecchi si stanno facendo sul contributo importante alla tutela del nostro ambiente. Si prega di chiedere il vostro consiglio locale in cui si trova la stazione di smaltimento più vicino.

Nell'ambito delle nostre responsabilità estese in qualità di produttore, si certifica che il presente apparecchio è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'obiettivo è quello di evitare, ridurre e smaltire in modo ecocompatibile i rifiuti elettronici. Si prega di contribuire attivamente alla tutela dell'ambiente e allo smaltimento dei rifiuti elettronici nei punti di raccolta locali. L'imballaggio e il presente manuale di istruzioni sono riciclabili.

Dichiarazione di conformità CE

L'apparecchio soddisfa i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza prescritti dall'Unione europea. La dichiarazione di conformità CE è la base per la marcatura CE di questo apparecchio.

La pubblicazione di questo manuale di istruzioni sostituisce tutte le pubblicazioni precedentemente valide. SUNTEC, SUNTEC Wellness, KLIMATRONIC e il logo Sun sono marchi registrati. © 2019/02 SUNTEC WELLNESS GMBH

La responsabilità è esclusa per tutti gli errori di stampa e omissioni.



Fondue

FON-8014 V2A

Mode d'emploi

Nous vous remercions pour l'achat de cet appareil de la marque Suntec Wellness. Avant la première utilisation, lire le manuel attentivement. Gardez-le pour référence ultérieure et remettez-le à son nouveau propriétaire, si vous donnez l'appareil à une autre personne.

Précautions de sûreté

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils soient dûment instruits pour ce qui concerne l'utilisation de l'appareil et qu'ils aient compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance. Empêchez que les enfants de moins de 3 ans qui ne sont pas surveillés en permanence n'accèdent à l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent allumer et éteindre l'appareil que si celui-ci est placé ou installé dans sa position d'utilisation normale, s'ils ont appris à utiliser l'appareil en toute sécurité, s'ils sont surveillés et s'ils ont compris les dangers potentiels.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher l'appareil sur la prise de courant, le régler, le nettoyer ou l'entretenir.

- L'appareil ne doit être utilisé que dans la cadre d'une utilisation domestique et pour l'usage pour lequel il a été conçu.
- Assurez-vous que la tension indiquée correspond à celle de votre réseau électrique.
- Ne touchez aucune surface chaude. Ne manipulez que les poignées et boutons.
- Veuillez utiliser l'appareil uniquement sur une

surface plane, afin d'éviter que l'appareil ne bascule.

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à proximité d'une source de chaleur.
- L'appareil ne doit pas être conservé à l'extérieur, en des lieux à températures extrêmes ou fortement humides.
- Évitez que le câble ne pende par-dessus l'angle de la table ou de la surface de travail, ne touche des surfaces chaudes, ou entre en contact avec des pièces chaudes. Ne placez pas l'appareil sous ou à proximité d'un rideau ou d'un voilage.
- Veuillez ne pas utiliser de télécommande ou de minuterie aux alentours de l'appareil.
- Veuillez ne pas utiliser de prises multiples et de rallonges.
- L'utilisation d'accessoires supplémentaires, non recommandés par le fabricant de l'appareil, peut engendrer des blessures et rend tout recours en garantie caduque.
- Veuillez ne pas exploiter l'appareil lorsque le câble d'alimentation, la fiche ou l'appareil est endommagé. Si une réparation est nécessaire, veuillez vous adresser à votre point de vente.
- Retirez la fiche de la prise d'alimentation :
 - lorsqu'une défaillance survient,
 - lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment,
 - avant tout nettoyage.
- Ne tirez pas sur le cordon en lui-même mais sur la fiche.
- Pour vous protéger d'une électrocution, ne plongez ni le cordon, ni la fiche ou encore l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.

- Laissez l'appareil se refroidir avant d'ajouter ou d'enlever des pièces.
- Laissez l'appareil se refroidir avant de le porter, le transporter, le nettoyer ou le ranger.
- La société Suntec Wellness GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages engendrés par une utilisation inappropriée ou le non-respect de la notice d'utilisation.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Gardez un œil sur l'appareil aussi longtemps qu'il est branché et qu'il fonctionne.
- Veuillez ne jamais jeter de l'eau sur de la graisse chaude. Même l'huile chaude ne doit jamais entrer en contact avec l'eau.
- N'utilisez que de la graisse ou de l'huile adaptée à la friture.
- Placez l'appareil à une distance d'au moins 30 cm par rapport aux matériaux inflammables.
- Ne déplacez pas l'appareil tant qu'il est chaud, étant donné que le liquide chaud peut s'écouler.
- L'huile et la graisse peuvent prendre feu lorsqu'elles sont exposées à de très hautes températures.
- Certains pièces peuvent rester chaudes pendant un long moment.
- Séchez les aliments mouillés avec une serviette. Les les aliments mouillés peuvent engendrer un débordement de mousse.
- Ne mélangez pas la graisse à l'huile.
- Si vous utilisez de la graisse, coupez-la en petits morceaux. Réglez une faible température et rajoutez-en petit à petit. Dès que la graisse a fondu, vous pouvez la faire chauffer à la température souhaitée.

- Ne dépassez pas le repère MAX présent sur le thermostat.
- Retirez tous les restes d'aliments de l'huile / la graisse. Changez régulièrement l'huile / la graisse.
- L'huile / la graisse doit pouvoir résister à de très hautes températures. Nous vous recommandons des produits adaptés aux fritures. N'utilisez pas de margarine, beurre ou huile d'olive étant donné qu'ils se mettent à produire de la fumée déjà à de faibles températures.

Mise en service

Avant la première mise en service :

1. Avant la première utilisation, veuillez retirer le matériau d'emballage.
2. Veuillez nettoyer toutes les pièces avec un chiffon humide, avant la première utilisation, tel que décrit dans "Nettoyage". Faites ensuite chauffer la plaque chauffante à puissance maximale, env. 5 minutes, sans caquelon. C'est ainsi que le revêtement a son meilleur effet protecteur. De la fumée pourrait se produire. Veillez à une bonne ventilation.

- 1 Fourchette (8x)
- 2 Porte-fourchette (8x)
- 3 Spatules en bois (2)
- 4 Socle
- 5 Porte-fil
- 6 Thermostat MIN à MAX
- 7 Affichage du fonctionnement
- 8 Jatte à sauce (6x)
- 9 Tourniquet avec porte-jattes
- 10 Cuve avec poignées



Mise en service

1. Mise en marche

Le thermostat sert à l'utilisation de l'appareil.
L'appareil est mise à l'arrêt en mettant l'interrupteur sur MIN.

2. Utilisation

1. Choisissez un support adéquat, résistant contre glissement et plan pour l'appareil.
2. Réglez le thermostat (7) sur MIN.
3. Placez la cuve (11) avec son équipement sur la plaque chauffante (4).
4. Remplissez la cuve (11) d'huile ou de graisse (de 0,7 l min. à 1,2 l max.)
5. Mettez le thermostat au max pour faire monter l'huile / la graisse à la température souhaitée.

Remarque : Le voyant de contrôle indique que la plaque chauffante chauffe. Pendant l'utilisation, celui-ci s'allume régulièrement.

C'est normal et indique que la température est contrôlée par le thermostat.

6. Prenez un morceau de viande avec la fourchette (1) et touillez-le dans l'huile ; selon sa taille, la cuisson peut durer entre 4 à 7 minutes. Plus le morceau de viande est petit (ou autre aliment), plus vite, il cuit.
7. Réglez le thermostat de manière à faire frémir l'huile.

Remarque : La machine peut également être utilisée comme fondue au fromage ou au chocolat. La manipulation est similaire à la friture avec de la graisse/huile. Veuillez noter que la température du fromage et du chocolat ne doit pas être trop élevée en raison du risque d'éclaboussures.

3. Mise à l'arrêt

Si vous souhaitez arrêter l'appareil, mettez le thermostat sur MIN et retirez la prise du secteur.
Attendez que l'huile / la graisse ait refroidi. Veuillez à ce que l'appareil ait refroidi à une température sûre avant de poursuivre.

Nettoyage

- Éteignez toujours l'appareil et retirez la fiche de la prise d'alimentation, puis laissez refroidir l'appareil avant de commencer à le nettoyer.
- Ne versez jamais de graisse usagée, chaude dans la conduite d'écoulement. Veuillez laisser refroidir et durcir la graisse. Jetez-la ensuite avec les ordures ménagères.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide.
- N'utilisez pas de brosse ou un ustensile semblable avec lequel vous rayez la surface.
- Nettoyez le caquelon à l'eau de vaisselle.
- Veuillez ne pas utiliser de détergent agressif.
- Ne mettez jamais le socle dans l'eau.
- Toutes les pièces amovibles passent au lave-vaisselle.

En cas de réclamation

- Si vous souhaitez déposer une réclamation au sujet de l'appareil, vous pouvez le faire dans les 24 mois à partir de la date d'achat (facture).
- Le remplacement gratuit ou une réparation gratuite est exclu(e) en cas de manipulation inappropriée du produit au préalable.
- Les défauts sur les pièces d'usure, les matières consommables, de même que le nettoyage, la maintenance et l'échange desdites pièces sont payants.
- Lorsque vous voulez procéder à une réclamation, vous devez ramener l'appareil complet dans son emballage d'origine, avec la preuve d'achat, à votre point de vente. Pour une prise de rendez-vous S.A.V. sur-mesure, en temps et en heure, visitez notre site internet www.suntec-wellness.de pour en savoir plus.
- En principe, sans preuve d'achat, aucune réparation ni aucun échange n'est possible à titre gratuit.
- Dans le cas d'une réclamation faite conformément à nos dispositions S.A.V., tous les défauts de l'appareil ou des accessoires, en raison d'un vice de matériau ou de fabrication, sont résolus par une réparation gratuite ou, selon notre appréciation, par un échange de l'appareil.
- L'endommagement de pièces accessoires n'engendre pas systématiquement un échange gratuit de l'ensemble de l'appareil. Dans ce cas, veuillez contacter votre revendeur. Les bris de verre ou de pièces plastiques sont toujours soumis à frais.
- Le revendeur ou le S.A.V. peut procéder à des réparations payantes après la période de la garantie.

Informations relatives à la protection de l'environnement



En fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux mais être déposé dans un centre de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le symbole présent sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage le rappelle. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Par le recyclage et la réutilisation des matières ou d'autres formes de valorisation des anciens appareils, vous prenez part activement à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les points de collecte appropriés.

Dans le cadre de notre responsabilité étendue de fabricant, cet appareil est marqué conformément à la Directive Européenne 2012/19/UE pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). L'objectif est de réduire, d'éviter la ferraille électronique ainsi que de l'éliminer dans le respect de l'environnement. Veuillez contribuer activement à la protection de l'environnement et jeter la ferraille électronique en vous rendant aux points de collecte locaux.

L'emballage, de même que la notice d'utilisation sont recyclables.

Déclaration de conformité CE

L'appareil est conforme aux principales exigences relatives à la sécurité et à la santé de l'Union Européenne.

La déclaration de conformité CE est la base du marquage CE de cet appareil.

Par la parution de la présente notice d'utilisation, toutes celles précédemment émises perdent leur validité.

SUNTEC, SUNTEC Wellness, KLIMATRONIC et le logo sous forme de soleil sont des marques déposées. © 2019/02 SUNTEC WELLNESS GMBH

Aucune responsabilité n'est prise pour des erreurs d'impression et en cas d'erreurs.



Fondue

FON-8014 V2A

Instrucciones de uso

Le agradecemos la compra de este aparato de la marca Suntec Wellness. Antes de la primera utilización, por favor lea cuidadosamente el manual. Guardarlo para futuras referencias y al lado de su nuevo propietario, si le da el aparato a otra persona.

Indicaciones de seguridad

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con experiencia o conocimientos escasos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidos en el uso seguro del aparato así como en los peligros que entraña. No deje que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por cuenta del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los niños menores de 3 años que no estén bajo supervisión permanente no deberán poder tener acceso al aparato. Los niños mayores de 3 años y menores de 8, únicamente deberán encender y apagar el aparato cuando este esté situado o instalado en su posición de uso normal, hayan sido instruidos en lo concerniente al uso seguro del aparato, están supervisados y hayan comprendido los posibles riesgos.

Los niños mayores de 3 años y menores de 8, no deberán conectar el aparato a la toma de corriente, regularlo, limpiarlo ni realizar su mantenimiento.

- El aparato sólo debe emplearse para uso doméstico y con el propósito para el que se ha fabricado.
- Compruebe que la corriente de la tensión de la red sea la adecuada a su corriente eléctrica.
- No toque ninguna superficie caliente. Utilice las asas o botones.
- Utilice el aparato solamente en superficies llanas para evitar que el aparato se vuelque.

- No utilice el aparato al aire libre o cerca de fuentes de calor.
- El aparato no debe guardarse a la intemperie, en lugares donde haya temperaturas extremas o alta humedad.
- Evite que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o la encimera, que entre en contacto con superficies o piezas calientes. No coloque el aparato debajo o cerca de cortinas o telones.
- No utilice ningún tipo de mando a distancia o un interruptor eléctrico para hacer funcionar el aparato.
- No utilice tomas de corriente múltiples ni cables de prolongación.
- El uso de piezas adicionales no recomendadas por el fabricante de la máquina puede provocar daños y la exención de garantía.
- No ponga el aparato en funcionamiento si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato presentan cualquier tipo de daños. Si el aparato necesita ser reparado, diríjase a su punto de venta.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente:
 - Si surge una avería,
 - Si el aparato ya no se utiliza más,
 - Antes de cada vez que vaya a limpiar.
- No sólo tire del cable sino del enchufe de la red.
- Para protegerse de una descarga eléctrica, no sumerja ni el cable ni el enchufe, ni tampoco el aparato en agua u otro tipo de líquidos.
- Deje que el aparato se enfríe antes de montar o desmontar las piezas.
- Antes de trasladar, transportar o limpiar o guardar el aparato, deje que se enfríe.

- Suntec Wellness GmbH no se hace responsable de ningún tipo de daños que hayan sido producidos por un uso no reglamentario o al no acatar las instrucciones de uso.
- No utilice ningún cable alargador.
- No deje el aparato sin vigilar mientras este esté conectado y en funcionamiento.
- Tenga cuidado de no derramar agua en ningún momento sobre la grasa caliente. En caso de que haya grasa inflamable no ponerla en contacto con agua.
- Utilice solamente grasas y aceites que sean aptos para freír.
- Coloque el aparato a una distancia de como mínimo 30 cm de todos los materiales inflamables.
- No mueva el aparato mientras esté caliente, ya que los líquidos calientes pueden derramarse.
- Si se calienta demasiado el aceite y la grasa, se puede generar un incendio.
- Es posible que algunos componentes se mantengan calientes durante algún tiempo.
- Seque los alimentos mojados con un paño, ya que si están mojados pueden provocar que se rebose la sartén.
- No mezcle aceite con grasa.
- En caso de utilizar grasa, córtela en trozos pequeños. Ponga el fuego a temperatura baja y vaya añadiendo lentamente. En cuanto se haya derretido la grasa, puede calentar a la temperatura deseada.
- Nunca supere la marca "MAX" que aparece en el termostato.

- Retire todos los restos de comida de la grasa o del aceite. Cambie periódicamente el aceite o la grasa, ya que debe poder resistir temperaturas muy altas. Recomendamos que se usen productos que sean aptos para freír. No emplee margarina, mantequilla ni aceite de oliva, ya que a temperaturas muy bajas puede provocar la presencia de humo.

Puesta en funcionamiento

Antes del primer uso:

1. Antes de usar el aparato por primera vez retire el material de embalaje.
2. Antes de comenzar por primera vez limpie todas las piezas con un paño húmedo, como se describe en el apartado "Limpieza". Caliente la placa calentadora sin la olla durante unos 5 minutos aprox. al máximo nivel. De esta manera, el revestimiento generará un efecto de protección óptimo. Esto puede provocar la presencia de humo. Intente mantener el espacio bien ventilado.

- 1 Tenedor (8x)
- 2 Soporte para el tenedor
- 3 Espátula de madera
- 4 Base
- 5 Contenedor para cables
- 6 Termostato de MÍN a MÁX
- 7 Indicador de funcionamiento
- 8 Recipiente para salsas (6x)
- 9 Estructura giratoria con soportes para los recipientes para salsas
- 10 Olla para fondue con asa



Puesta en funcionamiento

1. Encendido

El aparato funciona con un termostato. El aparato se apagará ajustando el interruptor en la posición "MIN".

2. Manejo

1. Escoja un lugar apto, antideslizante y plano para colocar el aparato.
2. Coloque el termostato (7) en la posición "MIN".
3. Coloque la olla para fondue (11) con su equipo correspondiente sobre la placa de calor (4).
4. Añada grasa o aceite (0,7 L hasta un máximo 1,2 L) en la olla para fondue.
5. Coloque el termostato en un nivel máximo para calentar la grasa o el aceite en la temperatura deseada.

Nota: La luz de control indica que la placa de calor se ha calentado. Mientras usa el aparato, esta se apaga y se enciende regularmente. Esto es normal e indica que la temperatura del termostato se va controlando.

6. Introduzca un trozo de carne con el tenedor (1) y úntelo en el aceite; en función del tamaño el proceso de cocción

dura entre 4-7 minutos. Cuanto más pequeño sea el trozo de carne (u otro tipo de alimento) más rápida será a la cocción.

7. Ajuste el termostato de forma que el aceite hierva a borbotones.

Nota: La máquina también se puede utilizar como fondue de queso o de chocolate. El manejo es similar al de freír con grasa/aceite. Tenga en cuenta que la temperatura del queso/chocolate no debe ser demasiado alta debido al riesgo de salpicaduras.

3. Apagado

Si desea apagar el aparato, ajuste el termostato en "MIN" y desenchufe el cable de red de la toma de corriente.

Espere hasta que se haya enfriado la grasa o el aceite. Antes de proceder, asegúrese de que el aparato se enfría hasta alcanzar una temperatura segura.

Limpieza

- Desconecte siempre el aparato retirando el enchufe de la toma de corriente, y deje que el aparato se enfríe antes de que comience a limpiar.
- No deseche nunca la grasa que ya ha usado por el desagüe. Deje que la grasa se enfríe y se endurezca. A continuación deséchela en la basura.
- Limpie el aparato con un paño suave y algo húmedo.
- No utilice ningún cepillo o producto similar con el que pueda arañar la superficie.
- Enjuague la olla con agua de fregar.
- No emplee ningún producto de limpieza agresivo.
- Nunca sumerja la base del aparato en agua.
- Se pueden limpiar en el lavavajillas todos los componentes desmontables.

Para casos de reclamación

- Si quiere realizar una reclamación, podrá hacerlo dentro de los 24 primeros meses a partir de la fecha que aparece en el recibo de compra.
- La sustitución o reparación gratuita del aparato queda excluida en los casos en los que el producto haya sido manipulado inadecuadamente.
- La reparación de desperfectos en las piezas de cierre y materiales de consumo, así como la limpieza, el mantenimiento o el cambio de dichas piezas serán, por lo tanto, de pago obligatorio.
- En caso de que quiera llevar a cabo una reclamación, lleve el aparato en el embalaje original con el comprobante de compra al distribuidor en el que lo adquirió. Si desea registrarse para nuestro rápido y cómodo servicio de atención al cliente, visite nuestra página web www.suntec-wellness.de e infórmese sobre los servicios disponibles.
- Sin el comprobante de compra no se efectuarán reparaciones gratuitas ni devoluciones.
- Si la reclamación cumple con los requisitos de nuestro servicio técnico, las reparaciones de daños (en el aparato o sus accesorios) producidos como consecuencia de fallos de material o producción se efectuarán de forma gratuita o bien se le entregará un aparato nuevo.
- Si los daños afectan solo a los accesorios, no se efectuará automáticamente la entrega gratuita de un aparato nuevo completo. En tal caso, póngase en contacto con el distribuidor especializado en el que ha adquirido el aparato. La reparación de grietas o fracturas de las piezas de plástico se efectuará con cargo al cliente.
- Una vez transcurrido el periodo de garantía, el distribuidor especializado o nuestro servicio técnico realizarán las reparaciones con cargo al cliente.

Medidas de protección del medio ambiente



Una vez terminada la vida útil del aparato, no lo elimine junto con el resto de residuos domésticos normales. El aparato debe ser llevado a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El aparato, el manual de instrucciones y el embalaje llevan símbolos que así lo indican. Los materiales son reciclables de acuerdo con su etiquetado. Con la reutilización, el reciclado u otras formas de aprovechamiento de aparatos usados se hace una contribución importante a la protección de nuestro medio ambiente. Consulte a la administración local cuál es el punto de recogida de residuos competente.

En el marco de nuestra responsabilidad como fabricantes, este aparato ha sido calificado de conformidad con la normativa europea 2012/19/UE para aparatos eléctricos y electrónicos. El objetivo es evitar y disminuir los residuos electrónicos de manera ecológica cuidando del medio ambiente. Colabore de forma activa a cuidar del medio ambiente y deseche los residuos electrónicos en los puntos de recogida de los mismos.

Tanto el embalaje como las instrucciones de uso son reciclables.

Declaración de conformidad EC

El aparato cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad de la Unión Europea. La declaración de conformidad es la base de la calificación EC de este aparato.

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las anteriores. SUNTEC, SUNTEC Wellness, KLIMATRONIC y su logotipo son marcas registradas. © 2019/02 SUNTEC WELLNESS GMBH.

No nos hacemos responsables de cualesquiera erratas o errores.



Gewährleistungs-Urkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Gewährleistung!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Gewährleistungszeit Ihr Gerät kostenlos instand zu setzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines produktionsseitigen Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Wir haften nicht für Beschädigungen durch höhere Gewalt, unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Anleitung, betriebsbedingte Abnutzung oder Beschädigungen auf dem Transportweg.

Diese Urkunde ist nur in Verbindung mit der dazugehörigen Rechnung gültig.

Im Servicefall bringen Sie das gekaufte Produkt bitte zu Ihrem Fachhändler.

Artikelbezeichnung:

Seriennummer:

Name des Käufers:

Kaufdatum:

Stempel und Unterschrift des Fachhändlers:

Hersteller:

Suntec Wellness GmbH
Holzstraße 2
40221 Düsseldorf
Deutschland



Warranty-Card

For this appliance we assure 24 months warranty.

During the 24 months warranty we guarantee to repair your appliance free of charge or to provide your seller the spare parts free of charge if the appliance fails to work due to production failure. Other claims are excluded from this warranty. We will not be liable for any defects caused by acts of nature, improper use, neglect of the instruction manual, damage from continuous use and damages during transportation.

This warranty card is only applicable with the according invoice.

In case of service please bring your purchased product to your seller.

Product name:

Serial number:

Name of buyer:

Date of purchase:

Stamp and signature of seller:

Manufacturer:

Suntec Wellness GmbH
Holzstraße 2
40221 Düsseldorf
Germany



Garanzia

Questo dispositivo presenta una garanzia di 24 mesi!

Nel periodo dei 24 mesi coperti dalla garanzia ci impegniamo a riparare gratuitamente il dispositivo o di mettere a disposizione del rivenditore gratuitamente i pezzi di ricambio laddove si presentasse un difetto di produzione o del materiale. Ulteriori diritti verso di noi sono esclusi. Non ci assumiamo la responsabilità di danni derivanti da forza eccessiva sul prodotto, utilizzo non conforme alle disposizioni, mancato rispetto del manuale d'uso, usura a causa dell'utilizzo o danni dovuti al trasporto.

Questo documento ha valore solo se allegato alla ricevuta di acquisto.

In caso di assistenza portare il prodotto acquistato dal proprio rivenditore.

Descrizione articolo:

Numero di serie:

Nome dell'acquirente:

Data di acquisto:

Timbro e firma del rivenditore:

Produttore:

Suntec Wellness GmbH
Holzstraße 2
40221 Düsseldorf
Germania



Certificat de garantie

Pour cet appareil, nous accordons une période de garantie de 24 mois !

Nous nous engageons de remettre en état votre appareil gratuitement pendant la période de garantie de 24 mois ou alors de mettre à disposition les pièces détachées gratuitement à votre commerçant spécialisé, si votre appareil devait défaillir en raison d'une erreur de fabrication ou d'un vice de matériel côté production. Toute revendication à notre encontre allant au-delà est exclue. Nous n'assumons pas de responsabilité pour des endommagements dans des cas de force majeure, en cas de manipulation incorrecte, en cas de non-respect de la notice, en cas d'usure due au fonctionnement ou pour des dommages survenus sur le chemin du transport.

Ce certificat est uniquement valable avec la facture correspondante.

En cas d'intervention de service, veuillez ramener le produit acheté à votre commerçant spécialisé.

Désignation de l'article :

Numéro de série :

Nom de l'acheteur :

Date de l'achat :

Cachet et signature du commerçant spécialisé :

Fabricant :

Suntec Wellness GmbH

Holzstraße 2

40221 Düsseldorf

Allemagne



Documento de garantía

El aparato tiene una garantía de 24 meses.

Durante los 24 meses de garantía, se llevarán a cabo de forma gratuita las reparaciones y se enviarán a su distribuidor especializado las piezas de repuesto necesarias, en caso de que se produzcan fallos de funcionamiento a causa de fallos de fabricación o material de los que sea responsable el fabricante. Se rechaza toda responsabilidad por el resto de reclamaciones. No nos responsabilizamos de los daños producidos por fuerza mayor, uso indebido, incumplimiento de las instrucciones de uso, deterioro inherente al uso o daños producidos durante el transporte.

Este documento solo tiene validez en compañía de la factura de compra correspondiente.

En caso de que necesite asistencia técnica, póngase en contacto con su distribuidor especializado.

Denominación del producto:

Número de serie:

Nombre del comprador:

Fecha de compra:

Sello y firma del distribuidor especializado:

Fabricante:

Suntec Wellness GmbH
Holzstraße 2
40221 Düsseldorf
Alemania