DE

KLIMATRONIC®

DryFix 16 select APP

Luftentfeuchter

Bedienungsanleitung

1

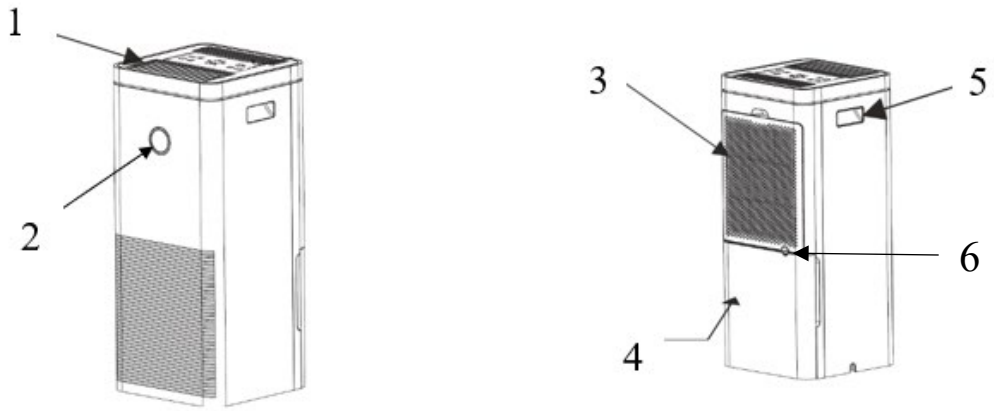

2

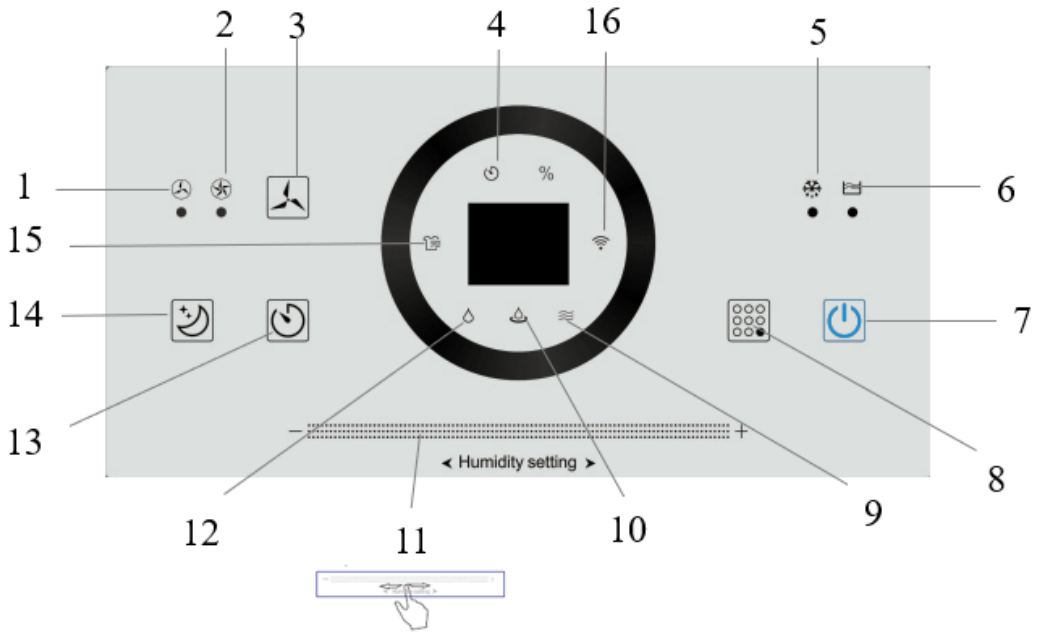

3

Suntec Wellness APP download

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

- Bitte platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen ebenen Oberfläche, um laute Geräusche und Vibrationen zu vermeiden.
- Bitte nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten und entflammbaren oder gefährlichen Gegenständen in Betrieb.
- Wird der Entfeuchter in einem Raum mit gastreibenden Geräten verwendet, so muss der Raum regelmäßig und häufig gelüftet werden.
- Bitte leeren und trocknen Sie den Wassertank und das Gerät, wenn es über längere Zeit nicht benutzt wird. Dies wird Schimmelentstehung und unangenehme Gerüche im Inneren des Gerätes vorbeugen.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Bitte hängen Sie keine Gardinen oder nasse Kleidungsstücke direkt vor den Luftauslass auf, dies wird zur Überlastung des Gerätes führen.
- Der Drainageschlauch darf bei niedrigen Temperaturen nicht nach draußen rausgeführt werden.
- Bitte entleeren Sie den Wasserbehälter bevor Sie das Gerät transportieren, um Verschütten des Wassers zu vermeiden.
- Kippen Sie das Gerät bitte nicht, da auslaufendes Wasser Schäden am Gerät verursachen könnte.
- Bitte betreiben Sie das Gerät nie draußen. Sonne, Regen oder niedrige Temperaturen können zum Schaden am Gerät oder einem Stromschlag führen.
- Bitte decken Sie das Aus- oder Einlassgitter nie ab.
- Das Gerät sollte mit einem Abstand von mindestens 50 cm zur Wand oder zu sonstigen Hindernissen/Objekten aufgestellt werden.

- Bitte halten Sie den Staubfilter und die Luftaus-/Einlassgitter sauber. Diese sollten regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten.

Wichtig.
Das Gerät muss immer aufrecht gelagert und transportiert werden.
Im Zweifelsfall empfehlen wir, mindestens 24 Stunden zu warten, bis Sie das Gerät wieder einschalten.

Steuerung per Smartphone / SUNTEC Wellness -App

- Bitte laden Sie die „***SUNTEC Wellness***“ App aus dem App Store oder von Google Play herunter, und installieren Sie sie.
- Bitte folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen in der App, um Ihr Gerät mit dem WLAN zu verbinden und die Steuerung einzurichten.
- Bei weiteren Fragen zu der App besuchen Sie bitte unsere Web-Seite www.suntec-wellness.de/suntec-app/

Installation

- Um Energie zu sparen und optimale Leistung des Gerätes zu ermöglichen, schließen Sie bitte alle Türen und Fenster im Raum.
- Bitte stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, flachen Untergrund.
- Um laute Geräusche und Vibrationen zu vermeiden, können Sie unter dem Gerät einen kleinen Teppich oder eine Gummimatte platzieren.

Komponenten (Bild 1)

1 Luftauslass
2 Kontrolleuchte/Farbanzeige der Luftfeuchtigkeit
3 Lufteinlass
4 Wassertank
5 Handgriffe
6 Drainageöffnung

Bedienfeld (Bild 2)

Tasten:
3 Ventilationsgeschwindigkeit
7 Ein/Aus
8 Modusauswahl / Reset (5 sek drücken)
11 digitale Schiebeleiste
13 Timer
14 Schlafmodus

Lichtindikatoren
1 Niedrige Ventilationsgeschwindigkeit
2 Hohe Ventilationsgeschwindigkeit
4 Timer
5 Entfrostungsmodus
6 Wassertank voll
9 Ventilationsmodus
10 automatische Entfeuchtung
12 manuelle Entfeuchtung
15 Wäschetrocknungsmodus
16 WiFi

Beschreibung der Funktionen

Ein/ Aus:
- Bitte schließen Sie den Stecker des Gerätes an eine Netzsteckdose an.
- Stellen Sie bitte sicher, dass der Wassertank vor dem Einschalten leer ist.
- Bitte drücken Sie die Ein/Aus- Taste (7), um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
- Das Gerät startet beim Einschalten automatisch mit der vorherigen Einstellung.

Modus:
- Bitte drücken Sie nach dem Einschalten des Gerätes die Modus-Taste (8), um zwischen manueller Entfeuchtung (12), Wäschetrocknung (15), Ventilationsmodus (9) oder automatischer Entfeuchtung (10) zu wählen.

Manuelle Entfeuchtung:
- Bitte betätigen Sie die Modus- Taste (8), um die Entfeuchtungsfunktion einzuschalten. Der Entfeuchter- Indikator (12) leuchtet auf. In diesem Modus können Sie den gewünschten Entfeuchtungsgrad sowie die Ventilationsgeschwindigkeit einstellen.
- Bitte benutzen Sie den digitalen Schieber (11), um die Luftentfeuchtung von 30% - 80% einzustellen.
- Bitte betätigen Sie Geschwindigkeitstaste (3), um zwischen niedriger und hoher Ventilationsgeschwindigkeit zu wählen

Automatische Entfeuchtung:
- Bitte betätigen Sie die Modus- Taste (8), um die Funktion „automatische Entfeuchtung“ einzuschalten. Der automatische Entfeuchtungs- Indikator (10) leuchtet auf.
- Die Ventilationsgeschwindigkeit und der Feuchtigkeitsgrad können in diesem Modus nicht eingestellt werden, das Gerät entfeuchtet automatisch und mit niedriger Ventilationsgeschwindigkeit.

Wäschetrocknungsfunktion:
- Bitte betätigen Sie Modus-Taste (8), um die Wäschetrocknungsfunktion einzuschalten. Der Indikator „Wäschetrocknung“ (15) leuchtet auf.
- Die Ventilationsgeschwindigkeit und der Feuchtigkeitsgrad werden automatisch eingestellt und können nicht manuell angepasst werden, das Gerät entfeuchtet automatisch und mit hoher Ventilationsgeschwindigkeit.
- Mithilfe dieser Funktion können Sie Kleidungsstücke, Schuhe oder Teppiche schneller trocknen.

Ventilationsmodus:
- Bitte betätigen Sie die Taste „Modus“ (8), um den Ventilationsmodus einzuschalten.
- Bei diesem Modus ist lediglich der Ventilator in Betrieb.
- Für eine niedrige Ventilationsgeschwindigkeit betätigen sie die Taste „Ventilationsgeschwindigkeit“ einmal, der Indikator „niedrige Ventilationsgeschwindigkeit“ (1) und der Ventilationsmodus- Indikator (9) leuchten auf.
- Für eine hohe Ventilationsgeschwindigkeit betätigen Sie die Taste „Ventilationsgeschwindigkeit“ ein weiteres Mal. Der Indikator „hohe Ventilationsgeschwindigkeit“ (2) und der Ventilationsmodus- Indikator (9) leuchten auf.

Timer:
- Bitte drücken Sie die Timer- Taste (13), um die gewünschte Zeit stundenweise von 0-24 Stunden einzustellen.
- Im eingeschalteten Zustand des Gerätes drücken Sie bitte die Timer-Taste, um die Ausschaltezeit wie oben beschrieben einzustellen.
- Im ausgeschalteten Zustand des Gerätes drücken Sie bitte die Timer-Taste, um die Einschaltzeit wie oben beschrieben einzustellen.

Schlafmodus:
- Bitte betätigen Sie die Schlafmodus- Taste (14), um den Schlafmodus einzuschalten. Alle Indikationsleuchten (außer WIFI und Schlafmodus) und das Display werden ausgeschaltet. Die „Wassertank voll“ Leuchte wird aufleuchten, wenn der Wassertank entleert werden sollte.

Lichtindikation:
- Liegt die Umgebungsluftfeuchtigkeit unter 50%, so leuchtet die Kontrollleuchte in blau.
- Liegt die Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 70%, so leuchtet die Kontrollleuchte in grün.
- Liegt die Umgebungsluftfeuchtigkeit über 70%, so leuchtet die Kontrollleuchte in rot.

WLAN (Suntec Wellness APP download: Bild 3)
- Beim Anschließen des Gerätes an den Strom beginnt der WLAN- Indikator (16) an zu blinken. Bitte folgen Sie den Schritt-für-Schritt Anweisungen in der App, um Ihr Gerät mit dem WLAN zu verbinden und die Steuerung einzurichten.
- Der WLAN- Indikator bleibt durchgehend erleuchtet, wenn App und Gerät miteinander verbunden sind.

WLAN bei Verbindungsfehlern und für Neuverbindungen zurücksetzen

- Wenn sie das Gerät mit einem neuen WLAN verbinden möchten oder es Probleme beim Verbindungsversuch mit der App geben sollte, ist es nötig das WLAN zurückzusetzen. Halten Sie bitte die Modus- Taste (8) 5 – 10 Sekunden gedrückt. Der WLAN- Indikator blinkt 2-mal pro Sekunde und ist wieder bereit mit der App verbunden werden.
- Bitte folgen Sie anschließend den Schritt-für-Schritt Anweisungen in der App, um ihr Gerät mit dem WLAN zu verbinden und die Steuerung einzurichten.
- Der WLAN- Indikator leuchtet durchgehend, wenn App und Gerät miteinander verbunden sind.

Kondenswasserableitung

Wassertank:

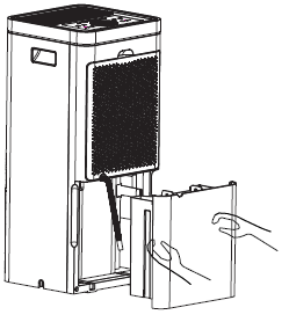

- Sobald der Wassertank voll ist, stellt das Gerät den Betrieb ein, es ertönt ein Warnton und auf dem Display leuchtet das Symbol „Wassertank voll“ (6) auf.
- Bitte schalten Sie das Gerät ab und ziehen den Netzstecker.
- Bitte ziehen Sie den Wassertank vorsichtig heraus und kippen Sie das Wasser mithilfe des Handgriffes aus.
- Anschließend reinigen Sie bitte den leeren Tank und schieben Ihn daraufhin wieder vorsichtig in das Gerät hinein.

Kontinuierliche Kondenswasserableitung:

- Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.
- Bitte entfernen Sie den Wassertank wie oben beschrieben aus dem Gerät und entnehmen den Drainageschlauch.
- Schieben Sie den Wassertank bitte ohne den Drainageschlauch wieder vorsichtig in das Gerät hinein.
- Sie finden die Drainageöffnung auf der Rückseite des Gerätes.
- Bitte führen Sie den Drainageschlauch in die Öffnung rein und platzieren Sie das andere Ende des Schlauches in ein Auffanggefäß hinein, sodass das Wasser kontinuierlich abfließen kann.
- Achten Sie bitte darauf, dass der Schlauch fest angeschlossen ist, um das Auslaufen des Wassers zu vermeiden.

Wartung

Um Verletzungen zu vermeiden, schalten Sie das Gerät bitte aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Wartung oder Reinigung beginnen.

Reinigung

- Bitte ziehen Sie den Netzstecker.
- Bitte reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen und weichen Tuch. Für starke Verschmutzungen nutzen Sie bitte ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- Bitte verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel (wie Benzin, Alkohol etc.). Die Oberfläche sowie das ganze Gehäuse können beschädigt werden.

Staubfilter reinigen

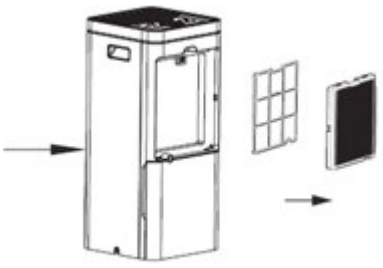

- Bitte öffnen Sie die Filterabdeckung und entfernen Sie vorsichtig den Filter.
- Um den Staub von diesen Filtern zu entfernen, verwenden Sie bitte einen Staubsauger oder tupfen Sie ihn leicht ab.
- Wenn der Filter stark verschmutzt ist, waschen Sie ihn in Wasser mit neutralem Reinigungsmittel, spülen Sie gut mit Wasser nach und lassen Sie ihn trocknen.
- Fügen Sie den Filter wieder vorsichtig in das Gerät ein und schließen Sie die Filterabdeckung.

Lagerung

- Bitte ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und bündeln Sie das Netzkabel.
- Bitte entleeren Sie das Wasser aus dem Wassertank, wischen Sie den Tank mit einem Tuch aus und setzen Sie ihn wieder ein.
- Bitte reinigen Sie den Luftfilter wie oben beschrieben und installieren ihn anschließen wieder in das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät zur Lagerung aufrecht hin und vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung.

Problembehandlung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät läuft nicht.	Ist das Gerät mit Strom versorgt?	Schließen Sie das Netzkabel an.
	Leuchtet der „Wassertank voll“ Indikator (Wassertank ist voll oder falsch platziert)?	Entleeren Sie den Wassertank und setzen Sie es an die richtige Position wieder ein.

	Ist der Wassertank ordnungsgenäß installiert?	Bitte prüfen Sie die Position des Wassertanks.
	Sind die Luftauslasslamellen aufgeklapp?	Bitte klappen Sie die Luftauslasslamellen auf.
	Das Gerät befindet sich im Entfrostungsmodus.	Dies ist ein normaler Prozess und dient dem Schutz innerer Teile. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, kehrt das Gerät zum Normalbetrieb zurück.
Die Entfeuchtungsleistung ist ungenügend.	Ist der Luftein- oder Auslass blockiert?	Prüfen Sie den Luftein- und auslass und entfernen Sie ggf. störende Gegenstände.
	Ist der Luftfilter verschmutzt?	Reinigen Sie den Luftfilter wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
	Befindet sich das Gerät im Luftreinigungsmodus?	Bitte wechseln Sie in den Entfeuchtungsmodus.
	Ist die Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit zu niedrig/zu hoch?	Das Gerät soll bei einer Lufttemperatur von 5°C - 32°C und einer Luftfeuchtigkeit von 10%-90% betrieben werden. Bei den Umgebungstemperaturen und/oder Luftfeuchtigkeit, die darunter/darüber liegen, kann das Gerät die Luft nicht optimal entfeuchten.
Die Luftfeuchtigkeit sinkt nicht.	Ist der Raum zu groß?	Bitte beachten Sie die auf der Verpackung angegebene empfohlene Raumgröße.
	Sind alle Fenster und Türen im Raum zu?	Bitte schließen sie ggf. alle Türen und Fenster.
Laute Geräusche während der Inbetriebnahme.	Steht das Gerät schief oder instabil?	Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen ebenen Oberfläche.
	Die Zirkulation des Kältemittels im Inneren kann Geräusche verursachen.	Die Geräusche verschwinden, sobald der Kältemittelkreislauf sich stabilisiert hat.
Unangenehme Gerüche während der Inbetriebnahme.	Dies ist kein Defekt.	Unangenehme Gerüche bei der ersten Inbetriebnahme sind normal, sie verfliegen nach kurzer Zeit. Wenn die Umgebungsgegenstände z.B. durch Zigarettenrauch stark verschmutzt sind, kann dies ebenso zu unangenehmen Gerüchen aus der Luftauslass führen.
Die Inbetriebnahme wird unterbrochen.	Ist die Umgebungstemparatur höher als Betriebstemperatur?	Das Gerät startet automatisch wieder, sobald die Umgebungstemperatur gesunken ist.
Die Wäsche wird nicht trocken.	Befindet sich die Wäsche zu weit vom Gerät entfernt?	Bitte paltzieren Sie die Wäsche so, dass sie dem Luftstrom ausgesetzt ist.
	Ist die Umgebungstemparatur niedriger als Betriebstemperatur?	Die Wäsche trocknet langsamer, wenn die Umgebungstemperatur niedrig ist. Versuchen Sie, Ihre Wäsche in einem andren Raum zu trocknen.
Im Wasser befindet sich im Wassertank (vor der ersten Inbetriebnahme).	Dies ist kein Defekt.	Etwas Wasser kann übrigbleiben, nachdem die Funktionsprüfung in der Fabrik durchgeführt wurde.

Kältemittel

(CE) N 842/2006: Dieser Luftentfeuchter enthält das Kältemittel R290. Die Kältemittelmenge beträgt jedoch weniger als 1kg und ist in einem geschlossenen Kühl-Kreislauf. Das Kühlmittel weist zwar kein Ozonabbaupotenzial auf, ist aber gemäß Kyoto Protokoll ein sogenanntes Treibhausgas und kann somit zur globalen Erwärmung beitragen, sofern es an die Atmosphäre abgegeben wird. Deshalb dürfen nur ausgebildete Techniker mit Kältemittel Zertifikat eine Befüllung bzw. Entleerung vornehmen. Ihr Suntec Luftentfeuchter muss bei sachgerechter Benutzung und unbeschädigtem Kühlmittel-Kreislauf nicht mit Kältemittel nachgefüllt werden.

R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e

- Please place the appliance on a stable flat surface to avoid loud noises and vibrations.
- Please do not operate the appliance near heating appliances and flammable or hazardous objects.
- If the dehumidifier is used in a room with appliances that emit gas, the room must be regularly and frequently ventilated.
- Please empty and dry the water tank and the appliance if it is not used for a long time. This will prevent mould growth and unpleasant odours inside the appliance.
- Please do not place heavy objects on the appliance.
- Please do not hang curtains or wet clothes directly in front of the air outlet, this will cause the unit to overload.
- Do not lead the drainage tube outside when the temperature is low.
  Please empty the water tank before moving the unit to avoid water spillage.
- Please do not tip the appliance as leaking water may cause damage to the appliance.
- If the connection cable has been damaged, please do not use the drain hose outside.
  If the connection cable has been damaged, please contact your supplier to avoid danger.
- Please do not operate the appliance outside. Sun, rain, or low temperature may cause damage to the unit or electric shock.
- Please never cover the outlet or inlet of the unit.
- The unit should be placed at least 50 cm away from the wall or other obstacles/objects.
- Please keep the dust filter and air outlet/inlet grilles clean. They should be cleaned regularly to ensure best performance.

Important.
The appliance must always be stored and transported in an upright position.
If in doubt, we recommend that you wait at least 24 hours before switching the hours before switching the unit on again.

Control via smartphone / SUNTEC Wellness -App

- Please download the "***SUNTEC Wellness***" app from the App Store or Google Play and install it.
- Please follow the step-by-step instructions in the app to connect your device to the WLAN and set up the control.
- If you have any further questions about the app, please visit our web page at www.suntec-wellness.de/suntec-app/

Installation

- To save energy and ensure optimal performance of the appliance, please close all doors and windows in the room.
- Please place the appliance on a flat level surface.
- To avoid loud noises and vibrations, you can place a small carpet or rubber mat under the unit.

Parts (pic. 1)

1 Air outlet
2 Humidity control light/colour indicator
3 Air inlet
4 Water tank
5 Handles
6 Drainage hole

Control Panel (pic. 2)

Buttons:

3 Fan speed
7 On/Off
8 Mode/ Reset (press 5 sec)
11 Digital slider
13 Timer
14 Sleep mode

Light indicators:

1 Low fan speed
2 High fan speed
4 Timer
5 Defrost mode
6 Full water tank
9 Fan mode
10 Automatic dehumidification
12 Manual dehumidification
15 Laundry drying
16 Wi-Fi

Functions

On/off:

- Please plug in the unit.
- Please make sure that the water tank is empty before switching on.
- Please press the On/Off button (7) to switch the unit on or off.
- The unit starts automatically with the previous setting.

Mode:

- Please press the mode button (8) after switching on the appliance to select manual dehumidification (12), laundry drying (15) , fan mode (9) or automatic dehumidification (10) .

Manual dehumidification :

- Please press the mode button (8) to switch on the dehumidification mode. The corresponding mode indication lights up. In this mode, you can set the desired level of dehumidification and the fan speed.
- Please use the digital slider (11) to set the dehumidification from 30% - 80%.
- Please use the speed button (3) to select between low and high fan speed.

Automatic dehumidification:

- Please press the mode button (8) to switch on the automatic dehumidification mode. The corresponding mode indication (10) lights up.
- The fan speed and humidity level cannot be set in this mode, the unit dehumidifies automatically and with low fan speed

Laundry drying function:

- Please press mode button (8) to switch on the laundry drying function. The corresponding mode indication (15) lights up.
- The ventilation speed and humidity level are set automatically and cannot be set manually, the appliance dehumidifies automatically and with high wind speed.
- This function helps you to dry clothes, shoes or rugs faster.

Fan mode:

- Please press the " mode" button (8) to switch on the ventilation mode. The corresponding mode indication (9) lights up.
- In this mode, only the fan is working, dehumidification function is not available.
- For low fan speed, press the fan speed button once, the low fan speed indication (1) and the fan mode indication (9) light up.
- For a high fan speed, press the fan speed key again. The high fan speed indicatoion (2) and the fan mode indication (9) light up.

Timer:

- Please press the timer button (13) to set the timer from 0 to 24 hours.
- When the unit is switched on, press the timer button to set the shut-off time as described above.
- When the unit is switched off, press the timer key to set the switch-on time as described before.

Sleep mode:

- Please press the sleep mode button (14) to switch on the sleep mode. All indication lights (except WIFI and sleep mode) and the display are switched off. The "Water tank full" light will light up in case the water tank should be emptied.

Colour light indication:

- If the humidity of the ambient air is below 50%, the indicator light lights up in blue.
- If the humidity is between 50% and 70%, the indicator light is green.
- If the humidity is above 70%, the indicator light is red.

WIFI (Suntec Wellness APP download: pic. 3)

- When connecting the device, the WLAN indicator (16) will start blinking. Please follow the step-by-step instructions in the app to connect your device to the Wi-Fi and set up the control.
- The Wi-Fi indicator will be continuously lighted when the app and device are connected.

Resetting the WIFI in case of connection errors and for new connections

- If you want to connect the device to a new WLAN or if there are problems when trying to connect the divice to the app, it is necessary to reset the WLAN. Press and hold the Mode button (8) for 5-10 seconds. The WLAN indicator will blink 2 times per second and is ready to be connected to the app again.
- Please follow the step-by-step instructions in the app to connect your device to the Wi-Fi and set up the control.
- The Wi-Fi indicator will light up continuously when the app and device are connected.

Drainage

Water tank:

- As soon as the water tank is full, the unit stops working, a warning signal sounds and the 'water tank full' indication (6) lights up on the display.
- Please switch off and unplug the unit.
- Carefully pull out the water tank and tip out the water by using the handle.
- Please clean and dry the empty tank, and carefully place it back into the machine.
-

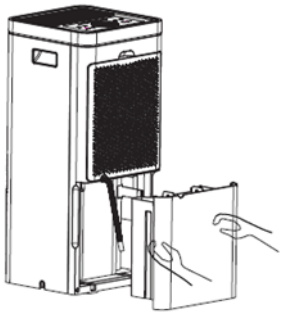

Continuous drainage:

- Please pull the plug out of the outlet.
- Please remove the water tank from the appliance as described above and remove the drainage hose.
- Carefully push the water tank back into the appliance without the drainage hose.
- You will find the drainage opening on the back of the machine.
- Please insert the drainage hose into the opening and place the other end of the hose into a container so that the water can drain off continuously.
- Please make sure that the hose is connected tightly to prevent the water from leaking.

Cleaning and maintenance

To avoid injury, please switch off and unplug the appliance before starting service or cleaning.

Cleaning:

- Please unplug the unit.
- Please clean the unit with a dry and soft cloth. For heavy dirt, please use a slightly damp cloth.
- Please do not use any chemical products (such as petrol, alcohol, etc.). The unit's housing and the unit's surface may be damaged.

Cleaning the dust filter:

- Please open the filter cover on the backside of the unit and carefully remove the filter.
- To remove dust from this filter, please use a vacuum cleaner or to tap it out carefully.
- If the filter is very dirty, wash it in water with neutral detergent, rinse well with water and let it dry.
- Carefully put the filter back into the unit and close the filter cover.

Storage

- Please unplug the unit and bundle the power cord.
- Please empty the water tank, wipe out the tank with a cloth and reinstall it.
- Please clean the air filter as described above and then reinstall it in the unit.
- For storage, place the unit in an upright position and avoid direct sunlight.

Troubleshooting

problem	cause	solution
The unit is not working	Is the unit connected to the power source?	Plug-in the unit.
	Is the 'water tank full' indicator lighting up (water tank is full or incorrectly placed)?	Empty the water tank and install it correctly.
	Is the water tank installed correctly?	Please check the position of the water tank.
	Are the air outlet slats open?	Please open the air outlet slats.
	The unit is in defrost mode.	This is a normal process and helps to protect internal parts. Once the process is complete, the unit returns to normal operation.
The dehumidification performance is insufficient	Is the air inlet or outlet blocked?	Check the air inlet and outlet and remove any obstructing objects
	Is the air filter dirty?	Clean the air filter as described in the operating instructions
	Does the unit operate in the fan mode?	Please switch to dehumidification mode.
	Is the room temperature/humidity too low high?	The unit should be operated at the air temperature of 5°C - 32°C and a humidity of 10%-90%. The unit cannot dehumidify the air

		optimally at ambient temperature and/or humidity level below/above this.
Humidity does not drop	Is the room size too large?	Please observe the recommended room size indicated on the packaging.
	Are all windows and doors in the room closed?	Please close all doors and windows if necessary.
Loud noises during start-up	Does the unit stand upright on the stable surface?	Place chek the position of the unit.
	The circulation of the refrigerant inside may cause noise.	The noises disappear as soon as the refrigerant circuit has stabilised.
Unpleasant smells during start-up.	This is not a defect.	Unpleasant smells during start up are normal and will disappear after a short time. If the surrounding objects are heavily soiled, e.g. by cigarette smoke, this can also lead to unpleasant smells from the air outlet.
The start-up is interrupted.	Is the room temperature higher than the operating temperature?	The unit restarts automatically as soon as the ambient temperature has dropped.
The clothes do not get dry.	Is the laundry too far away from the unit?	Please make sure the laundry is exposed to the air flow.
	Is the room temperature lower than the operating temperature?	The laundry dries more slowly when the ambient temperature is low. Try drying your laundry in another room.
There is water in the water tank (before the first start-up).	This is not a defect.	Some water may remain after the factory function test has been carried out.

Refrigerant

(CE) N 842/2006: This dehumidifier contains the refrigerant R290. The amount of refrigerant is less than 1kg and is in a closed cooling circuit. The coolant does have zero ozone depletion potential, but is a so-called greenhouse gases under the Kyoto Protocol and may thus contribute to global warming, if it is released to the atmosphere. Therefore, only trained technicians with refrigerant certificate make a filling or emptying. Suntec your dehumidifier does not have to use if used properly and undamaged coolant circuit can be refilled with refrigerant.

R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e

- Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada con el fin de evitar que se produzcan ruidos intensos o vibraciones.
- No ponga el aparato en funcionamiento cerca de calentadores ni de objetos inflamables o peligrosos.
- Si el deshumidificador se utilizase en una habitación en la que hubiera aparatos accionados por gas, ésta deberá ventilarse periódica y frecuentemente.
- Por favor, vacíe y seque el depósito de agua y el aparato cuando no lo utilice durante mucho tiempo. Esto evitará la formación de moho y olores desagradables en el interior del aparato.
- No cuelgue cortinas ni prendas de ropa húmedas delante de la salida de aire, ya que ello provocaría la sobrecarga del aparato.
- Cuando las temperaturas sean bajas, el tubo de drenaje no deberá sacarse al exterior.
- Antes de transportar el aparato, vacíe el depósito de agua para evitar que el agua se vierta.
- No vuelque el aparato, ya que el agua derramada podría provocar daños en el aparato.
- No introduzca ningún objeto extraño en el interior del aparato.
- No utilice nunca el aparato al aire libre. El sol, la lluvia o las bajas temperaturas pueden provocar daños en el aparato o una descarga eléctrica.
- Le rogamos que no cubra nunca la rejilla de salida o entrada.

- El aparato deberá situarse a una distancia mínima de 50 cm de la pared u otros obstáculos/objetos.
- Mantenga limpios el filtro de polvo y las rejillas de salida y entrada de aire. Deben limpiarse regularmente para garantizar el funcionamiento óptimo del equipo.

Es importante.
El dispositivo debe estar siempre guardado y transportado en posición vertical.
En caso de duda, le recomendamos que espere al menos 24 horas antes de horas antes de volver a encender el

Control a través del *smartphone* / Aplicación SUNTEC Wellness

- Descargue la aplicación «***SUNTEC Wellness***» desde la App Store o Google Play e instálela.
- Sigue las instrucciones de la aplicación paso a paso para conectar su aparato a la wifi y configurar el control.
- Si tuviera alguna pregunta sobre la aplicación, visite nuestra página web www.suntec-wellness.de/suntec-app/

Instalación

- Cierre todas las puertas y ventanas de la habitación con el fin de ahorrar energía y facilitar el rendimiento óptimo del aparato.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
- Con el fin de evitar ruidos y vibraciones, puede colocar una alfombrilla de tela o goma debajo del aparato.

Componentes (imagen 1)

1 Salida de aire
2 Indicadores/indicador de color de la humedad del aire
3 Entrada de aire
4 Depósito de agua
5 Asideros
6 Orificio de drenaje

Panel de control (imagen 2)

Botones:
3 Velocidad del ventilador
7 Encendido/apagado
8 Selector de modo/ Reiniciar (pulsar 5 seg)
11 Barra de desplazamiento digital
13 Temporizador
14 Modo reposo

Indicadores luminosos
1 Velocidad del ventilador baja
2 Velocidad del ventilador alta
4 Temporizador
5 Modo descongelación
6 Depósito de agua lleno
9 Modo ventilación
10 Deshumidificación automática
12 Deshumidificación manual
15 Modo secado de ropa
16 Wifi

Descripción de las funciones

Encendido/apagado:
- Conecte el enchufe del aparato a una toma de corriente.
- Antes de encenderlo, asegúrese de que el depósito de agua esté lleno.
- Pulse este botón de encendido/apagado para encender o apagar el aparato (7).
- Al encenderlo, el aparato se pondrá en funcionamiento automáticamente con la configuración que tuviera previamente.

Modo:
- Una vez que haya encendido el aparato, pulse el botón de modo (8) para elegir entre deshumidificación manual (12), secado de ropa (15), modo ventilación (9) o deshumidificación automática (10).

Deshumidificación manual:
- Pulse el botón de modo (8) para encender la función de deshumidificación. Se iluminará el indicador de deshumidificación (12). En este modo puede regular el grado de deshumidificación deseado, así como la velocidad de ventilación.
- Utilice el deslizador digital (11) para regular la deshumidificación del aire entre el 30% y el 80%.
- Pulse el botón de velocidad (3) para seleccionar una velocidad de ventilación más baja o más alta

Deshumidificación automática:
- Pulse el botón de modo (8) para encender la función «deshumidificación automática». Se iluminará el indicador de deshumidificación automática (10).
- La velocidad de ventilación y el grado de humedad no se pueden ajustar en este modo, el aparato deshumidifica automáticamente y a una velocidad de ventilación baja.

Función de secado de ropa:
- Pulse el botón de modo (8) para encender la función de secado de ropa. Se iluminará el indicador «secado de ropa» (15).
- La velocidad de ventilación y el grado de humedad se ajustan automáticamente y no pueden regularse manualmente, el aparato deshumidifica automáticamente y a una velocidad de ventilación alta.
- Esta función permite secar más rápidamente ropa, zapatos o alfombras.

Modo ventilación:
- Pulse el botón «modo» (8) para encender el modo ventilación.
- En este modo, solo funciona el ventilador.
- Para una velocidad de ventilación baja, pulse una vez el botón «velocidad de ventilación», y el indicador de «velocidad de ventilación baja» (1) y el indicador de modo de ventilación (9) se iluminarán.
- Para que la velocidad de ventilación sea alta, pulse otra vez el botón «velocidad de ventilación». El indicador de «velocidad de ventilación alta» (2) y el indicador del modo de ventilación (9) se iluminarán.

Timer (temporizador):
- Pulse el botón del temporizador (13) para ajustar la hora entre las 0-24 horas en intervalo de una hora.
- Con el aparato conectado, pulse el botón del temporizador para ajustar el tiempo de desconexión, tal y como se describe más arriba.
- Con el aparato desconectado, pulse el botón del temporizador para ajustar el tiempo de conexión, tal y como se describe más arriba.

Modo reposo:
- Pulse el botón de modo reposo (14) para conectar el modo reposo. Todas las luces indicadoras (excepto la de WIFI y el modo de reposo) y la pantalla se apagan. El indicador luminoso de «depósito de agua lleno» se encenderá cuando haya que vaciar el depósito de agua.

Indicador luminoso:
- Si la humedad del aire del entorno es inferior al 50%, el indicador luminoso se iluminará en azul.
- Si la humedad del aire del entorno está entre el 50% y el 70%, el indicador luminoso se iluminará en verde.
- Si la humedad del aire del entorno es superior al 70%, el indicador luminoso se iluminará en rojo.

Wifi (Suntec Wellness APP download: imagen 3)
- Al conectar el aparato, el indicador de wifi comenzará (16) a parpadear. Siga las instrucciones de la aplicación paso a paso para conectar su aparato a la wifi y configurar el control.
- El indicador de wifi permanecerá encendido mientras la aplicación y el aparato estén conectados.

En caso de errores de conexión y para establecer conexiones nuevas, restablezca la wifi

- Si desea conectar el aparato a una nueva wifi o hubiera algún problema al intentar conectarse a la aplicación, deberá reiniciar la wifi. Para ello, primero deberá desconectar el cable de alimentación. Una vez que vuelva a conectarlo a la red de suministro eléctrico, mantenga pulsado el botón de modo durante 5-10 segundos (8). El indicador wifi parpadeará dos veces por segundo y volverá a estar listo para conectarse a la aplicación.
- A continuación, siga las instrucciones de la aplicación paso a paso para conectar su aparato a la wifi y configurar el control.
- El indicador de wifi permanecerá encendido mientras la aplicación y el aparato estén conectados

Desagüe de la condensación

Depósito de agua:

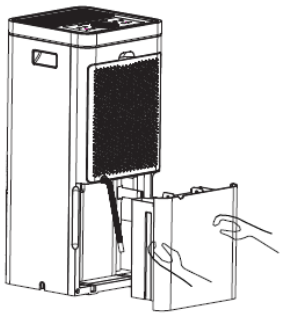

- Cuando el depósito de agua esté lleno, el aparato dejará de funcionar, sonará una advertencia y el símbolo de «depósito de agua lleno» (6) se iluminará en la pantalla.
- Apague el aparato y desenchufe la clavija de alimentación.
- Extraiga cuidadosamente el depósito de agua y vierta el agua con ayuda del asidero.
- A continuación, limpie el depósito vacío y vuelva a colocarlo cuidadosamente en el aparato.

Desagüe continuo de la condensación:

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Extraiga el depósito de agua del aparato, tal como se ha descrito anteriormente, y quite el tubo de drenaje.
- Vuelva a introducir el depósito de agua cuidadosamente en el aparato sin el tubo de drenaje.
- Encontrará la abertura de drenaje en un lado del aparato.
- Introduzca el tubo de drenaje en la abertura y coloque el otro extremo del tubo en un recipiente de forma que el agua pueda salir continuamente.
- Para evitar que el agua se derrame, asegúrese de que el tubo esté debidamente conectado.

Mantenimiento

Para evitar lesiones, apague el aparato y desenchufe la clavija de red antes de empezar los trabajos de mantenimiento o limpieza.

Limpieza

- Desconecte el aparato de la toma de corriente.
- Limpie el aparato con un paño suave y seco. Si estuviese muy sucio, utilice un paño ligeramente humedecido.
- No utilice disolventes químicos (como gasolina o alcohol, etc.), ya que podrían dañar la superficie y la carcasa completa.

Limpieza del filtro de polvo

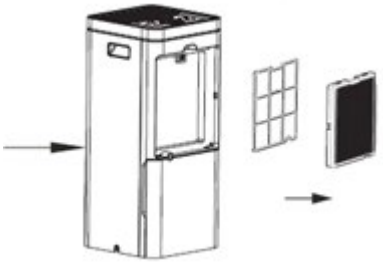

- Abra la cubierta del filtro y extraiga el filtro con cuidado.
- Para eliminar el polvo de estos filtros, utilice una aspiradora o aplique unos ligeros toques con un paño.
- Si el filtro estuviese muy sucio, lávelo con agua y un detergente neutro, aclárelo con abundante agua y déjelo secar.
- Vuelva a introducir el filtro cuidadosamente en el aparato y cierre la cubierta del filtro.

Almacenamiento

- Desconecte el enchufe del aparato y enrolle el cable de alimentación.
- Vacíe el depósito de agua, limpie el depósito con un paño y vuelva a colocarlo.
- Limpie el filtro de aire tal y como se describe más arriba y, a continuación, vuelva a instalarlo en el aparato.
- Para almacenarlo, coloque el aparato en posición vertical de forma que quede protegido de la radiación solar directa.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El aparato no funciona.	¿El aparato dispone de electricidad?	Conecte el cable de alimentación.
	¿Se ha encendido el indicador de «depósito de agua lleno» (el depósito de agua está lleno o mal colocado)?	Vacíe el depósito de agua y vuelva a colocarlo en la posición correcta.
	¿Está bien instalado el depósito de agua?	Compruebe la posición del depósito de agua.

	¿Están abiertas las rejillas de salida de aire?	Abra las rejillas de salida de aire.
	El aparato se encuentra en modo descongelación.	Se trata de un proceso normal que sirve para proteger las piezas internas. Cuando el proceso haya finalizado, el aparato volverá a funcionar con normalidad.
La capacidad de deshumidificación es insuficiente.	¿Están bloqueadas la entrada o la salida de aire?	Compruebe la entrada y la salida de aire y, dado el caso, retire los objetos que las bloquean.
	¿Está sucio el filtro de aire?	Limpie el filtro de aire tal y como se describe en las instrucciones de uso.
	¿Está el aparato en modo depuración del aire?	Cambie al modo de deshumidificación.
	¿La temperatura ambiente/la humedad del aire es demasiado baja/alta?	El aparato debe funcionar a una temperatura del aire de 5 °C-32 °C y una humedad del aire del 10 %-90 %. A una temperatura ambiente y/o una humedad del aire superior o inferior, el aparato no podrá deshumidificar el aire de forma óptima.
La humedad del aire no desciende.	¿Es la habitación excesivamente grande?	Tenga presentes las recomendaciones que figuran en el embalaje relativas al tamaño de las habitaciones.
	¿Todas las puertas y ventanas de la habitación están cerradas?	Dado el caso, cierre todas las puertas y ventanas.
Ruido intenso durante el funcionamiento.	¿El aparato está torcido o inestable?	Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada.
	La circulación del refrigerante en interiores puede provocar ruidos.	Los ruidos cesarán una vez que el circuito del refrigerante se haya estabilizado.
Hay olores desagradables durante la puesta en marcha.	No se trata de ninguna avería.	Es normal que durante la puesta en marcha inicial se produzcan olores desagradables y desaparecerán en poco tiempo. Si los objetos circundantes estuviesen muy sucios —por ejemplo, por el humo de cigarrillos—, esto también puede generar olores desagradables en la salida de aire.
La puesta en marcha se ha interrumpido.	¿La temperatura ambiente es superior a la temperatura de funcionamiento?	El aparato volverá a ponerse automáticamente en funcionamiento cuando la temperatura ambiente haya bajado.
La ropa no se seca.	¿Está la ropa demasiado lejos del aparato?	Coloque la ropa de tal manera que quede expuesta a la corriente de aire.
	¿La temperatura ambiente es inferior a la temperatura de funcionamiento?	La ropa se seca más despacio cuando la temperatura ambiente es baja. Intente secar su ropa en otra habitación.
Hay agua en el depósito de agua (antes de la puesta en marcha inicial).	No se trata de ninguna avería.	Puede quedar algo de agua tras la prueba de funcionamiento que se realiza en la fábrica.

Refrigerante

(CE) N 842/2006: Éste deshumidificador contiene el refrigerante R290. No obstante la cantidad de refrigerante es inferior a 1 kg y se encuentra en un circuito cerrado de refrigeración. Si bien el refrigerante no tiene potencial alguno de destrucción del ozono, es lo que, según el Protocolo de Kioto, se conoce como un gas de efecto invernadero y puede contribuir al calentamiento global si se libera en la atmósfera. Por ello, únicamente técnicos cualificados con un certificado en refrigerantes deberán efectuar el llenado o vaciado del mismo. Si se utiliza debidamente y el circuito del refrigerante no se deteriora, su deshumidificador Suntec no precisa ser recargado con refrigerante.
R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e

- Veuillez placer l'appareil sur une surface plane et stable afin d'éviter les bruits forts et les vibrations.
- N'utilisez pas le présent appareil à proximité d'appareils de chauffage ou de tout objet inflammable ou dangereux.
- Si le déshumidificateur est utilisé dans un pièce comportant des appareils fonctionnant au gaz, la pièce doit être aérée régulièrement et fréquemment.
- Veuillez vider et sécher le réservoir d'eau et l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Cela permettra d'éviter la formation de moisissures et d'odeurs désagréables à l'intérieur de l'appareil.
- Ne posez pas d’objets lourds sur l’appareil.
- Veuillez ne pas étendre de rideaux ou de vêtements humides devant la sortie d'air, cela conduirait à une surcharge de l'appareil.
- En cas de températures basses, le tuyau de drainage ne doit pas être dirigé dehors.
- Ne basculez pas l’appareil car l’eau qui s’écoule pourrait causer des dégâts sur l’appareil.
- Veuillez ne pas insérer d’objets étrangers dans l’appareil.
- Veuillez ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur. Le soleil, la pluie ou les températures basses peuvent endommager l’appareil ou provoquer une décharge électrique.
- Veuillez ne jamais couvrir la grille de sortie ou d'entrée.
- L'appareil doit être installé à une distance minimale de 50 cm du mur ou d’autres obstacles/objets.

- Veuillez maintenir le filtre anti-poussière et les grilles de sortie/d'entrée d'air propres. Veuillez les nettoyer régulièrement afin de garantir le fonctionnement optimal de l'appareil.

Important.

L'appareil doit toujours être stocké et transporté en position debout.

En cas de doute, nous vous recommandons d'attendre au moins 24 heures avant

Commande par smartphone / application SUNTEC Wellness

- Veuillez télécharger l'application « ***SUNTEC Wellness*** » dans l'App Store ou Google Play et installez-la.
- Veuillez suivre les instructions pas à pas de l'application afin de connecter votre appareil au Wi-Fi et de configurer la commande.
- Pour toute question sur l'application, veuillez vous rendre sur notre site web www.suntec-wellness.de/suntec-app/

Installation

- Pour économiser de l'énergie et assurer le fonctionnement optimal de l'appareil, veuillez fermer toutes les portes et fenêtres de la pièce.
- Placez l'appareil sur un support plat et régulier.
- Pour éviter les bruits forts et les vibrations, vous pouvez placer sous l'appareil un petit tapis ou un matelas en caoutchouc.

Composants (Image 1)

1 Sortie d'air
2 Témoin lumineux/affichage en couleur de l'humidité de l'air
3 Entrée d'air
4 Réservoir d'eau
5 Poignées
6 Ouverture de drainage

Panneau de commande (Image 2)

outons :
3 Vitesse de ventilation
7 Marche/arrêt
8 Sélection des modes/ Réinitialisation (appuyer 5 sec)
11 Barre coulissante numérique
13 Minuteur
14 Mode veille

Indicateurs lumineux
1 Vitesse de ventilation basse
2 Vitesse de ventilation élevée
4 Minuteur
5 Mode dégivrage
6 Réservoir d'eau plein
9 Mode ventilation
10 Déshumidification automatique
12 Déshumidification manuelle
15 Mode séchage du linge
16 Wi- Fi

Description des fonctions

Marche/arrêt :
- Veuillez brancher la fiche d'alimentation électrique de l'appareil à une prise de courant.
- Veuillez vous assurer que le réservoir d'eau est vide avant de mettre l'appareil en marche.
- Veuillez appuyer sur le bouton Marche/arrêt (7) pour mettre en marche ou arrêter l'appareil.
- Lorsqu'il se met en marche, l'appareil démarre automatiquement avec les derniers réglages utilisés.

Mode :
- Une fois l'appareil mis en marche, appuyez sur le bouton Mode (8) afin de sélectionner la déshumidification manuelle (12) , le séchage du linge (15) , la ventilation (9) ou la déshumidification automatique (10).

Déshumidification manuelle :
- Veuillez appuyer sur le bouton Mode (8) pour activer la fonction de déshumidification. L'indicateur de déshumidification manuelle (12) s'allume. Dans ce mode, vous pouvez régler le degré de déshumidification souhaité et la vitesse de ventilation.
- Veuillez utiliser la barre coulissante numérique (11) pour régler la déshumidification de l'air entre 30 % et 80 %.
- Veuillez appuyer sur le bouton Vitesse (3) afin de sélectionner la vitesse de ventilation basse ou élevée.

Déshumidification automatique :
- Veuillez appuyer sur le bouton Mode (8) pour activer la fonction « Déshumidification automatique ». L'indicateur de déshumidification automatique (10) s'allume.
- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la vitesse de ventilation et le degré d'humidité ; l'appareil déshumidifie l'air automatiquement avec la vitesse de ventilation basse.

Fonction de séchage du linge :
- Veuillez appuyer sur le bouton Mode (8) pour activer la fonction de séchage du linge. L'indicateur « Séchage du linge » (15) s'allume.
- La vitesse de ventilation et le degré d'humidité sont réglés automatiquement et ne peuvent pas être modifiés manuellement ; l'appareil déshumidifie l'air automatiquement avec la vitesse de ventilation élevée.
- Cette fonction vous permet de sécher plus rapidement des vêtements, des chaussures ou des tapis.

Mode ventilation :
- Veuillez appuyer sur le bouton « mode » (3) pour activer le mode ventilation.
- Dans ce mode, seul le ventilateur fonctionne.
- Pour obtenir la vitesse de ventilation basse, appuyez sur le bouton « Vitesse de ventilation » une fois ; l'indicateur « Vitesse de ventilation basse » (1) et l'indicateur du mode ventilation (9) s'allument.
- Pour obtenir la vitesse de ventilation élevée, appuyez à nouveau sur le bouton « Vitesse de ventilation ». L'indicateur « Vitesse de ventilation élevée » (2) et l'indicateur du mode ventilation (9) s'allument.

Minuteur :
- Veuillez appuyer sur le bouton Timer (minuteur) (13) pour ajuster le réglage par heure, de 0-24 heures.
- Lorsque l'appareil est en marche, veuillez appuyer sur le bouton Minuteur pour régler l'heure de mise à l'arrêt comme indiqué ci-dessus.
- Lorsque l'appareil est arrêté, veuillez appuyer sur le bouton Minuteur pour régler l'heure de mise en marche comme indiqué ci-dessus.

Mode veille :
- Veuillez appuyer sur le bouton Mode veille (14) pour activer le mode veille. Tous les voyants lumineux (sauf WIFI et mode veille) et l'écran sont éteints. Le témoin « Réservoir d'eau plein » s'allume si le réservoir d'eau doit être vidé.

Indicateurs lumineux :
- Si le taux d'humidité de l'air ambiant est inférieur à 50 %, le témoin lumineux s'allume en bleu.
- Si le taux d'humidité de l'air ambiant est compris entre 50 % et 70 %, le témoin lumineux s'allume en vert.
- Si le taux d'humidité de l'air ambiant est supérieur à 70 %, le témoin lumineux s'allume en rouge.

Wi-Fi (Suntec Wellness APP download: Image 3)
- Lorsque l'appareil démarre, l'indicateur du Wi-Fi se met à clignoter (16). Veuillez suivre les instructions pas à pas de l'application afin de connecter votre appareil au Wi-Fi et de configurer la commande.
- L'indicateur du Wi-Fi reste allumé en continu lorsque l'appareil est connecté à l'application.

Restaurer le Wi-Fi en cas de problèmes de connexion et pour les nouvelles connexions

- Si vous souhaitez connecter l'appareil à un nouveau réseau Wi-Fi ou si la tentative de connexion à l'application échoue, vous devez restaurer le Wi-Fi. Veuillez maintenir le bouton de mode (8) enfoncé pendant 5 à 10 secondes. L'indicateur du Wi-Fi clignote 2 fois par seconde et l'appareil peut à nouveau être connecté au Wi-Fi.
- Puis, veuillez suivre les instructions pas à pas de l'application afin de connecter votre appareil au Wi-Fi et de configurer la commande.
- L'indicateur du Wi-Fi reste allumé en continu lorsque l'appareil est connecté à l'application.

Évacuation de l'eau de condensation

Réservoir d'eau :

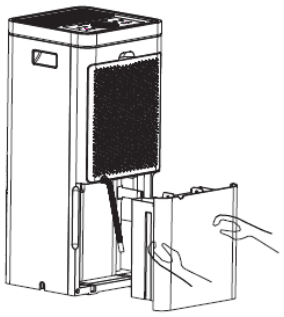

- Dès que le réservoir d'eau est plein, l'appareil cesse de fonctionner ; un avertissement sonore retentit et le symbole « Réservoir d'eau plein » (6) s'affiche à l'écran.
- Veuillez arrêter l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation.
- Veuillez retirer précautionneusement le réservoir d'eau et vider l'eau en tenant le réservoir par la poignée.
- Puis, nettoyez le réservoir vide et enfoncez-le à nouveau soigneusement dans l'appareil.

Évacuation constante de l'eau de condensation :

- Veuillez débrancher la fiche de la prise d'alimentation.
- Veuillez retirer le réservoir d'eau de l'appareil de la façon décrite ci-dessus et retirez le tuyau de drainage.
- Veuillez enfoncer à nouveau soigneusement le réservoir d'eau dans l'appareil sans le tuyau de drainage.
- L'ouverture de drainage est située à l'arrière de l'appareil.
- Veuillez introduire le tuyau de drainage dans l'ouverture et placez l'autre extrémité du tuyau dans un récipient de collecte afin que l'eau puisse s'y écouler en continu.
- Veillez à ce que le tuyau soit correctement raccordé afin d'éviter les fuites d'eau.

Maintenance

Pour éviter toute blessure, veuillez arrêter l'appareil et retirez la fiche avant de commencer la maintenance ou le nettoyage.

Nettoyage

- Veuillez débrancher la fiche.
- Veuillez nettoyer l'appareil avec un chiffon sec et doux. Pour les salissures tenaces, veuillez utiliser un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez pas de solvants chimiques (tels que de l'essence, de l'alcool, etc.). La surface ainsi que l'ensemble du boîtier peuvent être endommagés.

Nettoyer le filtre anti-poussière

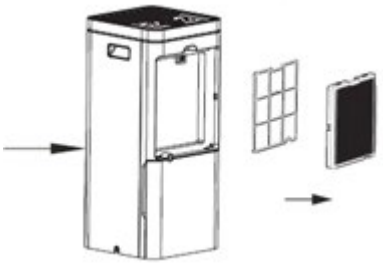

- Veuillez ouvrir le cache du filtre et retirer le filtre précautionneusement.
- Afin de retirer la poussière de ce type de filtre, veuillez utiliser un aspirateur ou tapotez-le légèrement.
- Si le filtre est fortement encrassé, lavez-le avec de l'eau et un détergent neutre, rincez-le abondamment à l'eau et laissez-le sécher.
- Puis, insérez à nouveau le filtre soigneusement dans l'appareil et refermez le cache du filtre.

Stockage

- Veuillez débrancher la fiche de l'appareil et enroulez le cordon d'alimentation.
- Veuillez vider l'eau du réservoir, essuyez le réservoir avec un chiffon et remettez-le en place.
- Veuillez nettoyer le filtre à air de la façon décrite ci-dessus puis installez-le à nouveau dans l'appareil.
- Veuillez stocker l'appareil en position verticale et évitez de l'exposer au rayonnement solaire direct.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil est-il sous tension ?	Branchez le cordon d'alimentation.
	L'indicateur « Réservoir d'eau plein » est-il allumé (le réservoir d'eau est plein ou mal placé) ?	Videz le réservoir et replacez-le dans sa position correcte.
	Le réservoir d'eau est-il installé correctement ?	Veuillez contrôler la position du réservoir d'eau.

	Les lamelles de sortie d'air sont-elles ouvertes ?	Veuillez ouvrir les lamelles de sortie d'air.
	L'appareil est en mode dégivrage.	Il s'agit d'un processus normal permettant de protéger les pièces internes. Dès que le problème est résolu, l'appareil fonctionne à nouveau normalement.
La puissance de déshumidification est insuffisante.	L'entrée ou la sortie d'air est-elle bloquée ?	Contrôlez l'entrée et la sortie d'air et retirez les éventuels objets gênants.
	Le filtre à air est-il sale ?	Nettoyez le filtre à air comme indiqué dans le mode d'emploi.
	L'appareil est-il en mode purification de l'air ?	Veuillez basculer en mode déshumidification.
	La température ambiante/le taux d'humidité de l'air est-elle/il trop bas(se)/élevé(e) ?	L'appareil doit être utilisé à une température ambiante comprise entre 5 °C et 32 °C et à un taux d'humidité de l'air compris entre 10 % et 90 %. Si la température ambiante ou le taux d'humidité de l'air est inférieur(e)/supérieur(e) à ces seuils, l'appareil ne peut pas déshumidifier l'air de manière optimale.
Le taux d'humidité de l'air ne baisse pas.	La pièce est-elle trop grande ?	Veuillez tenir compte des dimensions de la pièce indiquées sur l'emballage.
	Toutes les fenêtres et portes de la pièce sont-elles fermées ?	Veuillez fermer toutes les portes et fenêtres, le cas échéant.
Bruits forts pendant la mise en service.	L'appareil est-il posé sur une surface penchée ou instable ?	Veuillez placer l'appareil sur une surface plane et stable.
	La circulation du réfrigérant à l'intérieur de l'appareil peut provoquer des bruits.	Les bruits disparaissent dès que le circuit du réfrigérant s'est stabilisé.
Bruits gênants pendant la mise en service.	Il ne s'agit pas d'un défaut.	Ces bruits gênants sont normaux pendant la mise en service ; ils cessent au bout de quelques instants. Si les objets ambiants sont fortement encrassés, par exemple à cause de fumée de cigarette, des bruits gênants peuvent également se faire entendre au niveau de la sortie d'air.
La mise en service s'interrompt.	La température ambiante est-elle supérieure à la température de service ?	L'appareil redémarre automatiquement dès que la température ambiante a baissé.
Le linge ne sèche pas.	Le linge est-il trop loin de l'appareil ?	Veuillez placer le linge de façon à ce qu'il soit exposé au flux d'air.
	La température ambiante est-elle inférieure à la température de service ?	Le linge sèche plus lentement lorsque la température ambiante est basse. Essayez de faire sécher le linge dans une autre pièce.
Il y a de l'eau dans le réservoir d'eau (avant la première mise en service).	Il ne s'agit pas d'un défaut.	Il peut rester un peu d'eau après l'essai de fonctionnement réalisé en usine.

Agent réfrigérant

(CE) N 842/2006 : Ce déshumidificateur d'air contient l'agent réfrigérant R290. La quantité d'agents réfrigérants est cependant inférieure à 1 kg et se trouve dans un circuit de réfrigération fermé. Certes, l'agent réfrigérant ne présente pas de potentiel de destruction de l'ozone mais est, selon le protocole de Kyoto, un gaz dit à effet de serre et peut ainsi contribuer au réchauffement terrestre, si toutefois libéré dans l'atmosphère. C'est pourquoi seuls des techniciens formés et disposant d'un certificat de qualification professionnel de technicien en froid peuvent procéder au remplissage ou à la vidange. Dans le cadre d'une utilisation en bonne et due forme et un circuit d'agent réfrigérant en bon état, il ne faut pas rajouter d'agent réfrigérant à votre déshumidificateur d'air Suntec.

R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e

- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e in piano per evitare i rumori forti.
- Non avvicinare l'apparecchio a riscaldatori né ad oggetti infiammabili o pericolosi in funzionamento.
- Se il deumidificatore viene utilizzato in un ambiente con apparecchi che funzionano a gas, areare il locale spesso e regolarmente.
- Si prega di svuotare e asciugare il serbatoio dell'acqua e l'apparecchio quando non viene utilizzato per un lungo periodo. Questo eviterà la formazione di muffe e di odori sgradevoli all'interno dell'unità.
- Non collocare oggetti pesanti sull’apparecchio.
- Non appoggiare tende o indumenti bagnati davanti allo sfiato dell'aria, poiché ciò comporterebbe un sovraccarico dell'apparecchio.
- Allo scopo di prevenire eventuali perdite, svuotare il serbatoio dell’acqua prima di spostare l’apparecchio.
- Non inclinare mai l’apparecchio su nessun lato, poiché le fuoriuscite d’acqua potrebbero danneggiare l’apparecchio stesso.
- Non introdurre oggetti estranei nell'apparecchio.
- Non utilizzare mai l’apparecchio all’esterno. Il sole, la pioggia o le basse temperature possono causare danni all’unità o scosse elettriche.
- Non coprire mai la griglia di aspirazione o scarico.
- L’apparecchio deve essere posizionato ad una distanza di almeno 50 cm dalla parete o altro ostacolo/oggetto.

- Tenere puliti il filtro antipolvere e le griglie di uscita/aspirazione dell'aria. Questi devono essere puliti regolarmente per garantire un rendimento ottimale del dispositivo.

Importante.
Il dispositivo deve essere sempre conservato e
trasportato in posizione verticale.
In caso di dubbio, si consiglia di aspettare almeno 24 ore prima di
ore prima di riaccendere il dispositivo.

Controllo tramite smartphone / app SUNTEC Wellness

- Scaricate l'app "***SUNTEC Wellness***" dall'App Store o da Google Play e installarla.
- Seguire le istruzioni passo dopo passo nell'app per collegare il dispositivo al Wi-Fi e impostare il controllo.
- Nel caso di altre domande sull'applicazione, visitare la nostra pagina web www.suntec-wellness.de/suntec-app/

Installazione

- Per risparmiare energia e consentire prestazioni ottimali del dispositivo, chiudere tutte le porte e le finestre della stanza.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e livellata.
- Per evitare forti rumori e vibrazioni è possibile mettere l'apparecchio su un piccolo tappeto e o una stuoia in gomma.

Componenti (Immagine 1)

1	Fuoriuscita dell'aria	4	Serbatoio dell'acqua
2	Lampada di controllo dell'umidità/indicatore di colore	5	Impugnatura
3	Ingresso dell'aria	6	Apertura di drenaggio

Pannello di comando(Immagine 2)

Tasti:

3 Velocità di ventilazione
7 Acceso/Spento
8 Selezione della modalità/ Reset (premere 5 sec)
11 Barra di scorrimento digitale
13 Timer
14 Modalità "Sleep"

Indicatori luminosi

1 Velocità di ventilazione bassa
2 Velocità di ventilazione alta
4 Timer
5 Modalità di sbrinamento
6 Serbatoio dell'acqua pieno
9 Modalità di ventilazione
10 Deumidificazione automatica
12 Deumidificazione manuale
15 Modalità Asciugatura biancheria
16 Wlan

Descrizione delle funzioni

Attivo/Disattivo:
- A questo punto collegare la spina di rete del dispositivo a una presa.
- Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia vuoto prima di accenderlo.
- Premere il tasto Accensione/Spegnimento (7) per accendere e spegnere il dispositivo.
- All'accensione, l'apparecchio si trova automaticamente alla precedente velocità.

Modalità:
- Dopo aver acceso il dispositivo, premere il tasto della modalità (8) per selezionare tra deumidificazione manual (12) , asciugatura biancheria (15), modalità di ventilazione (9) o deumidificazione automatica (10) .

Deumidificazione manuale:
- Premere il tasto Modalità (8) per attivare la funzione di deumidificazione. L'indicatore di deumidificazione (12) lampeggia. In questa modalità è possibile impostare il grado di deumidificazione desiderato e la velocità di ventilazione.
- Usare il cursore digitale (11) per impostare la deumidificazione dal 30% all'80%.
- Premere il tasto della velocità (3) per selezionare tra velocità di ventilazione bassa e alta

Deumidificazione automatica:
- Premere il tasto Modalità (8) per attivare la funzione "deumidificazione automatica". L'indicatore di deumidificazione automatica (10) lampeggia.
- La velocità di ventilazione e il livello di umidità non possono essere impostati in questa modalità, l'unità deumidifica automaticamente e ad una bassa velocità di ventilazione.

Funzione di asciugatura biancheria:
- Premere il tasto Modalità (8) per attivare la funzione di asciugatura biancheria. L'indicatore "Asciugatura biancheria" (15) lampeggia.
- La velocità di ventilazione e il livello di umidità sono impostati automaticamente e non possono essere regolati manualmente, l'unità deumidifica automaticamente e ad una bassa velocità di ventilazione.
- Questa funzione permette di asciugare più velocemente vestiti, scarpe o tappeti.

Modalità di ventilazione:
- Azionare il tasto "Modalita" (8) per attivare la modalità di ventilazione.
- In questa modalità, solo il ventilatore è in funzione.
- Per la bassa velocità di ventilazione, premere una volta il tasto "Velocità di ventilazione", l'indicatore "bassa velocità di ventilazione" (1) e l'indicatore della modalità di ventilazione (9) si accendono.
- Per una velocità di ventilazione elevata, premere una seconda volta il tasto "Velocità di ventilazione". L'indicatore "alta velocità di ventilazione" (2) e l'indicatore della modalità di ventilazione (9) si accendono.

Timer:
- Premere il tasto Timer (13) per impostare l'orario desiderato da 0 a 24 ore.
- Quando l'apparecchio è acceso, premere il tasto Timer per impostare l'ora di spegnimento come descritto sopra.
- Quando l'apparecchio è spento, premere il tasto Timer per impostare l'ora di accensione come descritto sopra.

Modalità "sleep":
- Premere il tasto di accensione/spegnimento (14) per attivare la modalità "sleep". Tutte le spie (eccetto WIFI e modalità sleep) e il display sono spenti. La spia "serbatoio dell'acqua pieno" si accende quando il serbatoio dell'acqua deve essere svuotato.

Indicazione luminosa:
- Se l'umidità dell'aria ambiente è inferiore al 50%, la spia di controllo si accende in blu.
- Se l'umidità dell'aria è compresa tra il 50% e il 70%, la spia di controllo si accende in verde.
- Se l'umidità dell'ambiente è superiore al 70%, la spia di controllo si accende in rosso.

WLAN (Suntec Wellness APP download: Immagine 3)
- Quando si collega il dispositivo, l'indicatore WLAN inizia (16) a lampeggiare. Seguire le istruzioni passo dopo passo nell'app per collegare il dispositivo al Wi-Fi e impostare il controllo.
- L'indicatore Wi-Fi rimane acceso quando l'app e il dispositivo sono connessi.

Ripristinare la WLAN in caso di errori di connessione e per nuove connessioni

- Se si desidera connettere il dispositivo a una nuova WLAN o se ci sono problemi quando si cerca di connettersi all'app, è necessario resettare la WLAN. Tenere premuto il tasto Modalità (8) per 5 – 10 secondi. L'indicatore Wi-Fi lampeggia 2 volte al secondo ed è pronto per essere collegato nuovamente all'app.
- Seguire poi le istruzioni passo dopo passo nell'app per collegare il dispositivo alla WLAN e impostare il controllo.
- L'indicatore Wi-Fi rimane acceso quando l'app e il dispositivo sono connessi.

Acqua di condensa

Serbatoio dell'acqua:

- Non appena il serbatoio dell'acqua è pieno, l'apparecchio smette di funzionare, viene emesso un segnale acustico e sul display si accende il simbolo del "serbatoio dell'acqua pieno" (6).
- Spegnere il dispositivo ed estrarre la spina.
- Estrarre il serbatoio dell'acqua con attenzione e di scaricare l'acqua usando la maniglia.
- Quindi, pulire il serbatoio vuoto e spingerlo con attenzione di nuovo nel dispositivo.

Raccolta continua dell'acqua di condensa:

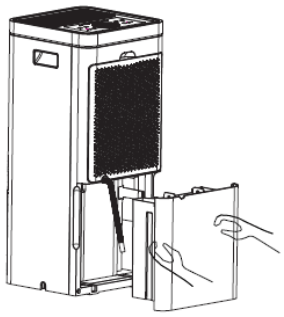

- Tirare la spina dalla presa di corrente.
- Rimuovere il serbatoio dell'acqua dal dispositivo come descritto sopra e rimuovere il tubo di drenaggio.
- Spingere con cautela il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio senza il tubo di scarico.
- L'apertura di drenaggio è presente sul retro del dispositivo.
- Inserire il tubo di drenaggio nell'apertura e mettere l'altra estremità del tubo in un recipiente di raccolta in modo che l'acqua possa defluire continuamente.
- Far attenzione che il tubo flessibile sia ben collegato per evitare la fuoriuscita dell'acqua.

Manutenzione

Per evitare eventuali lesioni, spegnere l'apparecchio e staccare la spina prima di iniziare ad eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia.

Pulizia

- Staccare la spina.
- Pulire il dispositivo con un panno asciutto e morbido. In caso di sporco pesante, utilizzare un panno leggermente umido.
- Non utilizzare soluzioni chimiche (quali benzina, alcol, ecc.). in quanto potrebbero danneggiare le superfici e l'intero alloggiamento.

Pulire il filtro della polvere

- Aprire il coperchio del filtro e rimuovere il filtro.
- Per rimuovere la polvere da questi filtri, si prega di utilizzare un aspirapolvere o di tamponare leggermente.
- Se il filtro è molto sporco, lavarlo in acqua con detergente neutro, sciacquarlo bene con acqua e lasciarlo asciugare.
- Reinserire con cura il filtro nell'unità e chiudere il coperchio del filtro.

Stoccaggio

- Scollegare la spina di alimentazione del dispositivo e di legare il cavo di alimentazione.
- Svuotare l'acqua dal serbatoio dell'acqua, pulire il serbatoio con un panno e sostituirlo.
- Pulire il filtro dell'aria come descritto sopra e poi reinstallarlo nell'unità.
- Posizionare il dispositivo in posizione verticale per la conservazione ed evitare la luce diretta del sole.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Il dispositivo non funziona.	Il dispositivo è alimentato?	Collegare il cavo di alimentazione.
	L'indicatore "serbatoio dell'acqua pieno" è acceso (il serbatoio dell'acqua è pieno o posizionato male)?	Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimetterlo nella posizione corretta.
	Il serbatoio dell'acqua è installato correttamente?	Controllare la posizione del serbatoio dell'acqua.

	Le prese d'aria sono incernierate e aperte?	Aprire le griglie di uscita dell'aria.
	Il dispositivo è in modalità di scongelamento.	Questo è un processo normale e serve a proteggere le parti interne. Una volta completato il processo, l'unità tornerà al funzionamento normale.
Le prestazioni di deumidificazione sono insufficienti.	L'ingresso o l'uscita dell'aria sono bloccati?	Controllare l'entrata e l'uscita dell'aria e rimuovere eventuali oggetti che la ostacolano.
	Il filtro dell'aria è sporco?	Pulire il filtro dell'aria secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni.
	L'unità è in modalità di purificazione dell'aria?	Passare alla modalità di deumidificazione.
	La temperatura/umidità dell'ambiente è troppo bassa/troppo alta?	Il dispositivo deve essere utilizzato a una temperatura dell'aria di 5°C - 32°C e un'umidità del 10%-90%. L'unità non può deumidificare l'aria in modo ottimale a temperature ambientali e/o livelli di umidità inferiori o superiori a questo valore.
L'umidità non scende.	La stanza è troppo grande?	Far attenzione alle dimensioni raccomandate della stanza indicate sulla confezione.
	Tutte le finestre e le porte della stanza sono chiuse?	Chiudere tutte le porte e finestre.
Lievi rumori durante la messa in funzione.	L'apparecchio è inclinato o instabile?	Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
	La circolazione del refrigerante all'interno può causare rumore.	I rumori scompaiono non appena il circuito del refrigerante si è stabilizzato.
Odori sgradevoli durante la messa in funzione.	Questo non è un difetto.	Gli odori sgradevoli durante il primo avvio sono normali, spariscono dopo poco tempo. Se gli oggetti circostanti sono molto sporchi, per esempio a causa del fumo di sigaretta, questo può anche portare a odori sgradevoli dall'uscita dell'aria.
La messa in servizio è interrotta.	La temperatura ambiente è superiore a quella di funzionamento?	Il dispositivo si riavvia automaticamente non appena la temperatura ambiente è scesa.
Il bucato non si asciuga.	Il bucato è troppo lontano dall'apparecchio?	Organizzare la biancheria in modo che sia esposta al flusso d'aria.
	La temperatura ambiente è inferiore a quella di funzionamento?	Il bucato si asciuga più lentamente quando la temperatura ambiente è bassa. Provare ad asciugare il bucato in un'altra stanza.
Nell'acqua si trova il serbatoio dell'acqua (prima del primo avvio).	Questo non è un difetto.	Un po' d'acqua può rimanere dopo il test funzionale effettuato in fabbrica.

Refrigerante

(CE) N 842/2006: Questo deumidificatore contiene il refrigerante R290. La quantità di refrigerante è inferiore a 1 kg e si trova in un circuito di raffreddamento chiuso. Il liquido refrigerante non presenta alcun potenziale di riduzione dell'ozono, tuttavia in base al protocollo di Kyoto rientra tra i cosiddetti gas serra. Pertanto se rilasciato nell'atmosfera può contribuire al riscaldamento globale. Di conseguenza il riempimento e lo svuotamento del refrigerante devono essere effettuati esclusivamente da personale tecnico specializzato e certificato. Conformemente all'utilizzo corretto del deumidificatore Suntec e per non danneggiare il circuito non rabboccare il circuito del liquido refrigerante.
R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e

- Plaats het toestel op een stabiele vlakke ondergrond om harde geluiden en trillingen te voorkomen.
- Neem het apparaat niet in de buurt van verwarmingsapparaten en ontvlambare of gevaarlijke voorwerpen in gebruik.
- Als de ontvochtiger wordt gebruikt in een ruimte met door gas aangedreven apparaten, moet de ruimte regelmatig vaak worden geventileerd.
- Leeg en droog het waterreservoir en het toestel wanneer het lange tijd niet gebruikt wordt. Dit voorkomt schimmelvorming en onaangename geuren in het toestel.
- Hang geen gordijnen of natte kleren voor de luchtuitlaat op, dit zal leiden tot overbelasting van het apparaat.
- De drainageslang mag bij lage temperaturen niet naar buiten worden geleid.
- Leeg het waterreservoir voordat u het apparaat transporteert om morsen van het water te voorkomen.
- Kantel het apparaat niet omdat het eruitlopende water schade aan het apparaat zou kunnen veroorzaken.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het apparaat.
- Laat het apparaat nooit buiten werken. Zon, regen of lage temperaturen kunnen schade aan het apparaat of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Dek het uit- en inlaatrooster nooit af.

- Het apparaat moet op een afstand van ten minste 50 cm van de muur of andere obstakels/voorwerpen worden geplaatst.
- Houd het stoffilter en het luchtuit- en -inlaatrooster schoon. Het moet regelmatig worden gereinigd om een optimale werking van het apparaat te waarborgen.

Belangrijk.
Het apparaat moet altijd worden opgeborgen en rechtop vervoerd.
In geval van twijfel raden wij u aan ten minste 24 uur te wachten voordat u
uur voordat u het apparaat weer inschakelt.

Bediening per smartphone / SUNTEC Wellness-app

- Download de app "***SUNTEC Wellness***" uit de App Store of van Google Play en installeer deze.
- Volg de stap-voor-stap-instructies in de app om uw apparaat te verbinden met de wifi en de bediening in te richten.
- Bij meer vragen over de app kunt u onze website bezoeken www.suntec-wellness.de/suntec-app/

Installatie

- Om energie te besparen en een optimale prestatie van het apparaat mogelijk te maken, sluit u alle deuren en ramen in de ruimte.
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
- Om harde geluiden en trillingen te vermijden, kunt u onder het apparaat een kleedje of een rubber mat leggen.

Onderdelen (afbeelding 1)

1	Luchtuitlaat	4	Watertank
2	Controlelampje/kleurweergave van de luchtvochtigheid	5	Handgrepen
3	Luchtinlaat	6	Drainage-opening

Bedieningspaneel (afbeelding 2)

Knoppen:
3 Ventilatorsnelheid
7 Aan/uit
8 Modusselectie/ Reset (5 sec ingedrukt)
11 Digitale schuiflijst
13 Timer
14 Slaapmodus

Lichtindicatoren
1 Lage ventilatorsnelheid
2 Hoge ventilatorsnelheid
4 Timer
5 Ontdooimodus
6 Watertank vol
9 Ventilatiemodus
10 Automatische ontvochtiging
12 Handmatige ontvochtiging
15 Wasdroogmodus
16 Wifi

Beschrijving van de functies

Aan/ Uit:
- Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact.
- Zorg ervoor dat de watertank vóór het inschakelen leeg is.
- Druk de aan-/uit-toets (7) in om het apparaat in resp. uit te schakelen.
- Het apparaat start bij het inschakelen automatisch met de vorige instelling.

Modus:
- Druk na het inschakelen van het apparaat de modus-toets (8) in om tussen handmatige ontvochtiging (12) , was drogen (15) , ventilatiemodus (9) of automatische ontvochtiging (10) te kiezen.

Handmatige ontvochtiging:
- Druk de modus-knop (8) in om de ontvochtigingsfunctie in te schakelen. De ontvochtigingdsindicator (12) gaat branden. In deze modus kunt u de gewenste ontvochtigingsgraad evenals de ventilatiesnelheid instellen.
- Gebruik de digitale schuif (11) om de luchtontvochtiging van 30% - 80% in te stellen.
- Bedien de snelheidstoets (3) om tussen lage en hoge ventilatiesnelheid te kiezen

Automatische ontvochtiging:
- Druk de modus-toets (8) in om de functie “Automatische ontvochtiging” in te schakelen. De automatische ontvochtigingsindicator (10) gaat branden.
- De ventilatiesnelheid en de vochtigheidsgraad kunnen in deze modus niet worden ingesteld, het apparaat ontvochtigt automatisch en met lage ventilatiesnelheid.

Wasdroogfunctie:
- Druk de modus-toets (8) in om de wasdroogfunctie in te schakelen. De indicator “Was drogen” (15) gaat branden.
- De ventilatiesnelheid en de vochtigheidsgraad worden automatisch ingesteld en kunnen niet handmatig worden aangepast, het apparaat ontvochtigt automatisch en met hoge ventilatiesnelheid.
- Met behulp van deze functie kunt u kledingstukken, schoenen of tapijten sneller drogen.

Ventilatiemodus:
- Druk de toets "modus -knop” (8) in om de ventilatiemodus in te schakelen.
- Bij deze modus werkt alleen de ventilator.
- Druk voor een lage ventilatiesnelheid de toets “Ventilatiesnelheid“ één keer in, de indicator “Lage ventilatiesnelheid“ (1) en de ventilatiemodus-indicator (9) gaan branden.
- Druk voor een hoge ventilatiesnelheid de toets “Ventilatiesnelheid“ nogmaals in. De indicator “Hoge ventilatiesnelheid“ (2) en de ventilatiemodus-indicator (9) gaan branden.

Timer:
- Druk de timer-knop (13) in om de gewenste tijd in stappen van 1 uur van 0-24 uur in te stellen.
- Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u de timerknop in om de uitschakeltijd in te stellen, zoals hierboven staat beschreven.
- Als het apparaat is uitgeschakeld, drukt u de timer-toets in om de inschakeltijd in te stellen zoals hierboven staat beschreven.

Slaapmodus:
- Druk de slaapmodus-toets (14) in om de slaapmodus in te schakelen. Alle indicatielampjes (behalve WIFI en slaapstand) en het display zijn uit. Het lampje “Watertank vol“ zal gaan branden als de watertank moet worden geleegd.

Lichtindicatie:
- Als de luchtvochtigheid van de omgeving onder 50% ligt, brandt het controlelampje blauw.
- Als de luchtvochtigheid van de omgeving tussen 50% en 70% ligt, brandt het controlelampje groen.
- Als de luchtvochtigheid van de omgeving boven 70% ligt, brandt het controlelampje rood.

Wifi (Suntec Wellness APP download: afbeelding 3)
- Bij het aansluiten van het apparaat begint de wifi-indicator (16) te knipperen. Volg de stap-voor-stap-instructies in de app om uw apparaat te verbinden met de wifi en de bediening in te richten.
- De wifi-indicator gaat continu branden als de app en het apparaat met elkaar zijn verbonden.

Wifi resetten bij verbindingsfouten en voor nieuwe verbindingen

- Als u het apparaat verbinding wilt laten maken met een nieuw wifinetwerk of als er problemen zijn bij het verbinden via de app, moet u de wififunctie resetten. Houd de modus-knop (8) 5 tot 10 seconden ingedrukt. De wifi-indicator gaat 2 keer per seconde knipperen en het apparaat is weer klaar om te worden verbonden met de app.
- Volg vervolgens de stap-voor-stap-instructies in de app om uw apparaat te verbinden met de wifi en de bediening in te richten.
- De wifi-indicator gaat continu branden als de app en het apparaat met elkaar zijn verbonden.

Condenswaterafvoer

Watertank:

- Zodra de watertank vol is, stopt het apparaat de werking, er klinkt een waarschuwingsgeluid en op het display gaat het symbool “Watertank vol“ (6) branden.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Trek voorzichtig de watertank eruit en kantel het water met behulp van de handgreep eruit.
- Reinig vervolgens de lege tank en schuif deze weer voorzichtig in het apparaat.

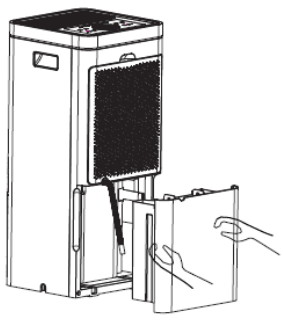

Continue condenswaterafvoer:

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de watertank zoals hierboven staat beschreven uit het apparaat en verwijder de drainageslang.
- Schuif de watertank zonder de drainageslang weer voorzichtig in het apparaat.
- U vindt de drainageopening aan de achterzijde van het apparaat.
- Plaats de drainageslang in de opening, plaats het andere uiteinde van de slang in een opvangbak, zodat het water continu kan wegstromen.
- Let erop of de slang stevig is aangesloten om het lekken van water te vermijden.

Onderhoud

Om letsel te voorkomen, het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u met het onderhoud of het schoonmaken begint.

Reiniging

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Reinig het apparaat met een droge en zachte doek. Gebruik voor sterke verontreinigingen een enigszins vochtige doek.
- Gebruik geen chemische oplosmiddelen (zoals benzine, alcohol enz.). Het oppervlak en de hele behuizing kunnen beschadigd raken.

Stoffilter reinigen

- Open het filterdeksel en verwijder voorzichtig het filter.
- Om het stof van het filter te verwijderen, gebruikt u een stofzuiger of wist u het lichtjes af.
- Als het filter sterk is verontreinigd, wast u het in water met een neutraal reinigingsmiddel, spoel het goed met water na en laat het drogen.
- Plaats het filter weer voorzichtig in het apparaat en sluit het deksel.

Opslag

- Trek de stekker uit het stopcontact en rol het snoer op.
- Giet het water uit de watertank, droog de tank met een doek en plaats deze weer in het apparaat.
- Maak het luchtfilter schoon zoals hierboven staat beschreven en installeer het weer in het apparaat.
- Zet het apparaat in de opslag rechtop neer en voorkom direct zonlicht.

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat functioneert niet.	Is het apparaat aangesloten op de stroom?	Sluit het netsnoer aan.
	Brandt de indicatie "tank vol" (waterreservoir is vol of verkeerd geplaatst)?	Maak de watertank leeg en plaats deze weer in de juiste positie.
	Is de watertank correct geïnstalleerd?	Controleer de stand van de watertank.
	Zijn de luchtuitlaatlamellen	De luchtuitlaatlamellen openklappen.

	opengeklapt?	
	Het apparaat staat in de ontdooi-modus.	Dit is een normaal proces en moet het interieur beschermen. Zodra het proces is afgerond, gaat het apparaat terug naar de normale modus.
Het ontvochtigingsvermogen is onvoldoende.	Is de luchtinlaat of -uitlaat geblokkeerd?	Controleer de luchtinlaat en -uitlaat en verwijder zo nodig alle obstructies.
	Is het luchtfilter vervuild?	Reinig het filter zoals is beschreven in de gebruiksaanwijzing.
	Staat het apparaat in de luchtreinigingsmodus?	Schakel het apparaat in de ontvochtigingsmodus.
	Is de omgevingstemperatuur/luchtvochtigheid te hoog/te laag?	Het apparaat moet bij een luchttemperatuur van 5 °C - 32 °C en een luchtvochtigheid van 10%-90% worden gebruikt. Bij de omgevingstemperaturen en/of luchtvochtigheid hierboven of hieronder kan het apparaat niet optimaal ontvochtigen.
De luchtvochtigheid daalt niet.	Is de ruimte te groot?	Houd rekening met de op de verpakking vermelde, aanbevolen afmeting van de ruimte.
	Zijn alle ramen en deuren in de ruimte dicht?	Sluit zo nodig alle ramen en deuren.
Harde geluiden tijdens het gebruik.	Staat het apparaat scheef of instabiel?	Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
	De circulatie van het koelmedium in het interieur kan geluiden veroorzaken.	De geluiden verdwijnen, zodra het koelmediumcircuit zich heeft gestabiliseerd.
Onaangename geuren tijdens de ingebruikname.	Dit is geen defect.	Onaangename geuren bij de eerste ingebruikname zijn normaal, ze vervliegen na korte tijd. Als voorwerpen in de omgeving bv. door sigarettenrook sterk zijn verontreinigd, kan dit ook onaangename geuren uit de luchtuitlaat tot gevolg hebben.
De ingebruikname wordt onderbroken.	Is de omgevingstemperatuur hoger dan de bedrijfstemperatuur?	Het apparaat start automatisch weer als de omgevingstemperatuur is gedaald.
De was wordt niet droog.	Is de was te ver verwijderd van het apparaat?	Plaats de was zodanig dat deze aan de luchtstroom is blootgesteld.
	Is de omgevingstemperatuur lager dan de bedrijfstemperatuur?	De was droogt langzamer als de omgevingstemperatuur laag is. Probeer uw was in een andere ruimte te drogen.
Er zit water in de watertank (vóór de eerste ingebruikname).	Dit is geen defect.	Er kan een beetje water overblijven na de controle van de werking in de fabriek.

Koelmiddel

(CE) N 842/2006: Deze luchtontvochtiger bevat het koelmiddel R290. De hoeveelheid koelmiddel bedraagt echter minder dan 1kg en zit in een gesloten koelcircuit. Het koelmiddel breekt de ozonlaag niet af, maar is volgens het Protocol van Kyoto een zogenaamd broeikasgas en kan zodoende bijdragen aan de opwarming van de aarde als het in de atmosfeer terecht komt. Daarom mogen uitsluitend opgeleide technici met koelmiddelcertificaat het vullen of leegmaken uitvoeren. Uw Suntec luchtontvochtiger hoeft bij een juist gebruik en een onbeschadigd koelmiddelcircuit niet te worden bijgevuld met koelmiddel.
R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e

- Coloque o aparelho junto de uma superfície estável e plana, de modo a evitar ruído e vibrações.
- Não coloque o aparelho em funcionamento na proximidade de aquecedores e objetos inflamáveis ou perigosos.
- Se utilizar o deshumidificador num espaço com aparelhos acionados a gás, esse espaço deve ser ventilado regularmente e com frequência.
- Por favor esvaziar e secar o depósito de água e o aparelho quando este não for utilizado durante muito tempo. Isto evitará a formação de bolor e odores desagradáveis no interior do aparelho.
- Não pendure cortinas ou peças de roupa molhadas à frente da saída de ar pois isso resultará na sobrecarga do aparelho.
- No caso de temperaturas baixas, o tubo de drenagem não pode ser colocado para o exterior.
- Esvazie o recipiente de água antes de transportar o aparelho para evitar o derrame da água.
- Não incline o aparelho uma vez que as fugas de água podem causar danos no aparelho.
- Não insira quaisquer objetos estranhos no aparelho.
- Nunca utilize o aparelho no exterior. O sol, a chuva ou temperaturas baixas podem causar danos no aparelho ou resultar em choque elétrico.
- Nunca cubra a grelha de saída ou entrada.
- O aparelho deve ser instalado a uma distância mínima de 50 cm da parede ou de outros obstáculos/objetos.

- Mantenha o filtro de pó e as grelhas de saída e entrada de ar limpos. Estes devem ser limpos regularmente, de modo a garantir um desempenho otimizado do aparelho.

Importante.
O dispositivo deve ser sempre armazenado e
transportados em posição vertical.
Em caso de dúvida, recomendamos-lhe que espere pelo menos 24 horas antes de horas antes de voltar a ligar o dispositivo.

Controlo por smartphone/aplicação SUNTEC Wellness

- Descarregue a aplicação "***SUNTEC Wellness***" da App Store ou Google Play e instale-a.
- Siga as instruções passo-a-passo na aplicação para estabelecer a ligação entre o aparelho e a rede sem fios e configurar o controlo.
- Para mais questões sobre a aplicação, visite a nossa página web www.suntec-wellness.de/suntec-app/

Instalação

- Para poupar energia e obter um desempenho otimizado do aparelho, feche todas as portas e janelas da divisão.
- Coloque o aparelho numa base lisa e plana.
- De modo a evitar ruídos altos e vibrações, pode colocar um pequeno tapete ou um tapete de borracha por baixo do aparelho.

Componentes (Imagem 1)

1 Saída de ar
2 Luz de controlo/indicação a cores da humidade do ar
3 Entrada de ar
4 Depósito de água
5 Pegas
6 Abertura de drenagem

Painel de comando (Imagem 2)

Botões:
3 Velocidade de ventilação
7 Ligar/desligar
8 Seleção do modo/ Reiniciar (pressione 5 seg)
11 Botão deslizante digital
13 Temporizador
14 Modo de suspensão

Indicadores luminosos
1 Velocidade de ventilação baixa
2 Velocidade de ventilação alta
4 Temporizador
5 Modo de descongelamento
6 Depósito de água cheio
9 Modo de ventilação
10 Desumidificação automática
12 Desumidificação manual
15 Modo de secagem de roupa
16 Wifi

Descrição das funções

Ligar/desligar:
- Insira a ficha do aparelho numa tomada elétrica.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que o depósito de água está vazio.
- Prima o botão Ligar/desligar (7) para ligar ou desligar o aparelho.
- Quando ligar o aparelho, este inicia automaticamente com as definições anteriores.

Modo:
- Depois de ligar o aparelho, prima o botão Modo (8), para selecionar desumidificação manual (12), secagem de roupa (15), modo de ventilação (9) ou desumidificação automática (10).

Desumidificação manual:
- Pressione o botão Modo (8) para ativar a função de desumidificação. O indicador do desumidificador (12) acende. Neste modo, pode definir o nível de desumidificação desejado, bem como a velocidade de ventilação.
- Utilize o botão digital (11) para definir a desumidificação entre 30% a 80%.
- Pressione o botão Velocidade (3) para alternar entre a velocidade de ventilação baixa e alta

Desumidificação automática:
- Pressione o botão Modo (8) para ativar a função de "desumidificação automática". O indicador de desumidificação automática (10) acende.
- Não é possível definir a velocidade de ventilação e o nível de humidade neste modo, o aparelho desumidifica de forma automática e com velocidade de ventilação baixa.

Função de secagem de roupa:
- Pressione o botão Modo (8) para ativar a função de secagem de roupa. O indicador "Secagem de roupa" (15) acende.
- A velocidade de ventilação e o nível de humidade são definidos automaticamente e não podem ser ajustados manualmente, o aparelho desumidifica de forma automática e com velocidade de ventilação alta.
- Com a ajuda desta função, é possível secar peças de roupa, sapatos ou tapetes de forma mais rápida.

Modo de ventilação:
- Pressione o botão "Modo" (8) para ativar o modo de ventilação.
- Neste modo, apenas o ventilador está em funcionamento.
- Para uma velocidade de ventilação baixa, prima uma vez o botão "Velocidade de ventilação", o indicador "Velocidade de ventilação baixa" (1) e o indicador do modo de ventilação (9) acendem.
- Para uma velocidade de ventilação alta, prima novamente o botão "Velocidade de ventilação". O indicador "Velocidade de ventilação alta" (2) e o indicador do modo de ventilação (9) acendem.

Temporizador:
- Pressione o botão Temporizador (13) para configurar a hora pretendida de hora a hora, de 0-24 horas.
- Com o aparelho ligado, prima o botão Temporizador para definir a hora de o aparelho se desligar, conforme descrito em cima.
- Com o aparelho desligado, prima o botão Temporizador para definir a hora de o aparelho se ligar, conforme descrito em cima.

Modo de suspensão:
- Carregue no botão Modo de suspensão (14) para ativar o modo de suspensão. Todas as luzes indicadoras e o visor desligam-se. A luz "Depósito de água cheio" acende quando o depósito de água deve ser esvaziado.

Indicação luminosa:
- Se a humidade do ar ambiente estiver abaixo de 50%, a luz de controlo fica azul.
- Se a humidade do ar ambiente estiver entre 50% e 70%, a luz de controlo fica verde.
- Se a humidade do ar ambiente estiver acima de 70%, a luz de controlo fica vermelha.

REDE SEM FIOS (Suntec Wellness APP download: Imagem 3)
- Quando liga o equipamento, o indicador de rede sem fios começa (16) a piscar. Siga as instruções passo-a-passo na aplicação para estabelecer a ligação entre o equipamento e a rede sem fios e configurar o controlo.
- O indicador de rede sem fios permanece aceso quando a aplicação e o equipamento estão conectados.

Repor rede sem fios em caso de erros de conexão e novas ligações
- Se pretende conectar o equipamento com uma nova rede sem fios ou se tiver problemas durante a conexão com a aplicação, é necessário repor a rede sem fios. Mantenha premido o botão Modo (8) durante 5 – 10

segundos. O indicador de rede sem fios pisca 2 vezes por segundo e está novamente pronto para ser conectado com a aplicação.

- Siga agora as instruções passo-a-passo na aplicação para estabelecer a ligação entre o equipamento e a rede sem fios e configurar o controlo.
- O indicador de rede sem fios permanece aceso quando a aplicação e o equipamento estão conectados.

Descarga da água condensada

Depósito de água:

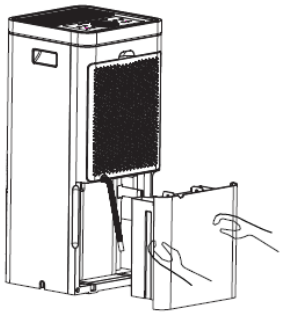

- Assim que o depósito de água estiver cheio, o aparelho interrompe o funcionamento, é emitido um aviso sonoro e no visor acende-se o símbolo "Depósito de água cheio" (6).
- Desligue o aparelho e retire a ficha.
- Retire cuidadosamente o depósito de água e esvazie-o, inclinando-o com ajuda da pega.
- De seguida, limpe o depósito vazio e volte a inseri-lo cuidadosamente no aparelho.

Descarga contínua da água condensada:

- Retire a ficha da tomada.
- Retire o depósito de água do aparelho conforme descrito em cima e remova o tubo de drenagem.
- Volte a inserir o depósito de água cuidadosamente no aparelho, sem o tubo de drenagem.
- A abertura de drenagem encontra-se na parte traseira do aparelho.
- Introduza o tubo de drenagem na abertura, coloque a outra extremidade do tubo num recipiente de recolha, de modo a que a água possa escorrer de forma contínua.
- Preste atenção para que o tubo fique bem ligado de modo a evitar o derrame de água.

Manutenção

De modo a evitar danos, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de iniciar a manutenção ou limpeza.

Limpeza

- Retire a ficha da tomada.
- Limpe o aparelho com um pano seco e macio. Em caso de sujidade intensa, utilize um pano ligeiramente humedecido.
- Não utilize solventes químicos (como gasolina, álcool, etc.). A superfície e a caixa podem ficar danificadas.

Limpar o filtro de pó

- Retire a cobertura do filtro e retire cuidadosamente o filtro.
- Para remover o pó destes filtros, utilize um aspirador ou passe ligeiramente com um pano.
- Se o filtro estiver muito sujo, lave-o com água e um detergente neutro, enxague-o bem com água e deixe-o secar.
- Volte a inserir o filtro cuidadosamente no aparelho e feche a cobertura do filtro.

Armazenamento

- Remova a ficha do aparelho e enrole o cabo de alimentação.
- Esvazie o depósito de água, limpe o depósito com um pano e volte a inseri-lo.
- Limpe o filtro de ar conforme descrito em cima e volte a instalá-lo no aparelho.
- Coloque o aparelho na vertical para o armazenamento e evite a luz solar direta.

Resolução de problemas

Problema	Causa	Solução
O aparelho não funciona.	O aparelho está ligado à alimentação?	Ligue o cabo de alimentação.
	O indicador "Deposito de água cheio" está ligado (depósito de água está cheio ou mal colocado)?	Esvazie o depósito de água e coloque-o novamente na posição correta.
	O depósito de água está instalado corretamente?	Verifique a posição do depósito de água.
	As lamelas de saída de ar estão abertas?	Abra as lamelas de saída de ar.

	O dispositivo está em modo de descongelamento.	Este é um processo normal e destina-se a proteger os componentes internos. Assim que o processo estiver concluído, o aparelho regressa ao modo normal.
O desempenho de desumidificação é insuficiente.	A entrada ou saída de ar estão bloqueadas?	Verifique a entrada e saída de ar e remova objetos eventualmente perturbadores.
	O filtro de ar está sujo?	Limpe o filtro de ar conforme é descrito nas instruções de utilização.
	O aparelho está em modo de purificação de ar?	Mude para o modo de desumidificação.
	A temperatura ambiente/humidade do ar é demasiado alta/baixa?	O aparelho deve ser utilizado com uma temperatura do ar de 5 °C a 32 °C e uma humidade do ar de 10% a 90%. No caso de temperatura ambiente e/ou humidade do ar a níveis inferiores/superiores, o aparelho não é capaz de desumidificar corretamente o ar.
A humidade do ar não desce.	O espaço é demasiado grande?	Observe as dimensões do espaço recomendadas na embalagem.
	Todas as janelas e portas desse espaço estão fechadas?	Se for caso disso, feche todas as portas e janelas.
Ruídos altos durante a colocação em funcionamento.	O aparelho está inclinado ou instável?	Coloque o aparelho numa superfície estável e plana.
	A circulação do fluido refrigerante no interior pode causar ruídos.	Os ruídos desaparecem assim que o circuito de fluido refrigerante tiver estabilizado.
Odores desagradáveis durante a colocação em funcionamento.	Este não é um defeito.	Os odores desagradáveis durante a primeira colocação em funcionamento são normais e desaparecem ao fim de pouco tempo. Se os objetos adjacentes estiverem muito sujos, por exemplo, devido ao fumo do tabaco, isto também pode causar odores desagradáveis da saída de ar.
A colocação em funcionamento é interrompida.	A temperatura ambiente é superior à temperatura de serviço?	O aparelho reinicia automaticamente, assim que a temperatura ambiente tiver descido.
A roupa não seca.	A roupa está demasiado afastada do aparelho?	Coloque a roupa de modo a que esta esteja exposta ao fluxo de ar.
	A temperatura ambiente é inferior à temperatura de serviço?	A roupa seca mais devagar quando a temperatura ambiente é muito baixa. Tente secar a sua roupa noutro espaço.
No depósito de água encontra-se água (antes da primeira colocação em funcionamento).	Este não é um defeito.	Pode sobrar um pouco de água no fundo, após a realização do teste funcional.

Fluido refrigerante

(CE) N 842/2006: Este desumidificador de ar contém o fluido refrigerante R290. A quantidade de fluido refrigerante é, no entanto, inferior a 1 kg e encontra-se num circuito de frio fechado. O fluido refrigerante não indica qualquer potencial de destruição do ozono, no entanto, de acordo com o protocolo de Quioto, trata-se de um gás com efeito de estufa, pelo que pode contribuir para o aquecimento global caso seja expelido para a atmosfera. Por isso, apenas os técnicos com formação específica e certificados em matéria de fluidos refrigerantes podem proceder ao enchimento ou esvaziamento. O seu desumidificador de ar da Suntec não necessita de ser reabastecido com fluido refrigerante, se utilizado corretamente e se não apresentar danos no circuito do fluido.

R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e

- Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu, kako bi se spriječilo vibriranje i glasni šumovi pri radu uređaja.
- Ne stavljajte uređaj u rad u blizini grijača, zapaljivih ili opasnih predmeta.
- Ako se odvlaživač zraka koristi u prostoriji u kojoj istovremeno rade aparati na plin, prostorija se mora redovito i često prozračiti.
- Ispraznite i osušite spremnik za vodu i uređaj ako se neće koristiti dulje vrijeme. To će spriječiti rast plijesni i neugodne mirise unutar uređaja.
- Nemojte vješati zavjese ili mokru odjeću ispred ispusta za zrak, to vodi ka preopterećenju uređaja.
- Drenažna gumena cijev ne smije se izvoditi vani pri niskim temperaturama.
- Kako biste spriječili prosipanje vode, ispraznite spremnik za vodu prije nego transportirate uređaj.
- Molimo Vas ne naginjite uređaj, jer voda koja ističe može izazvati štete na uređaju.
- Molimo da ne uvodite strane objekte u uređaj.
- Molimo da s uređajem nikada ne radite vani. Sunce, kiša ili niske temperature mogu dovesti do oštećenja uređaja ili do strujnog udara.
- Molimo da nikada ne prekrivate izlaznu ili ulaznu rešetku.
- Uređaj treba biti postavljen uz rastojanje od najmanje 50 cm prema zidu ili drugim preprekama/objektima.
- Molimo držite filtar za prašinu i ulazne/izlazne rešetke za zrak čistim. One moraju biti redovno čišćene, kako bi bio zajamčen optimalni učinak.

Važno.

Uređaj se uvijek mora čuvati uspravno i biti transportiran.

Ako sumnjate, preporučujemo najmanje 24

Pričekajte nekoliko sati prije ponovnog uključivanja uređaja.

Upravljanje preko pametnog telefona / SUNTEC Wellness-aplikacija

- Molimo izvršite download „***SUNTEC Wellness***“ aplikacije iz trgovine App Store ili na Google Play, i instalirajte je.
- Molimo slijedite upute korak po korak u aplikaciji, da biste povezali Vaš uređaj i WLAN i podesili upravljanje.
- Ako imate dodatna pitanja u vezi aplikacije, molimo da posjetite našu web stranicu www.suntec-wellness.de/suntec-app/

Instalacija

- U svrhu uštede energije i omogućavanja optimalnog učinka uređaja, molimo zatvorite sve prozore i sva vrata u prostoriji.
- Molimo da uređaj postavite na ravnu podlogu.
- Da biste izbjegli glasne zvukove i vibracije, ispod uređaja možete postaviti mali tepih ili gumenu prostirku.

Komponente (Slika 1)

1 Izlaz zraka

2 Kontrolna svjetiljka/Pokazivač vlažnosti zraka u boji

3 Ulaz zraka

4 Spremnik za vodu

5 Ručke

6 Otvor za odvodnju

Polje za posluživanje (Slika 2)

Tipke:
3 Brzina ventilacije
7 Uklj/Isklj
8 Izbor načina rada/ Resetiraj (pritisnite 5 sekundi)
11 digitalna klizna letvica
13 Timer
14 Modus za spavanje

Svjetlosni indikatori
1 Niska brzina ventilacije
2 Visoka brzina ventilacije
4 Timer
5 Modus protiv smrzavanja
6 Spremnik za vodu pun
9 Modus za ventilaciju
10 automatsko odvlaživanje
12 ručno odvlaživanje
15 Modus sušenja rublja
16 Wlan

Opis funkcija

Uklj/Isklj:
- Molimo utikač uređaja priključite na mrežnu utičnicu.
- Molimo osigurajte da spremnik za vodu prije uključivanja bude prazan,
- Molimo pritisnite tipku Uklj/Isklj (7), kako biste uključili, odnosno isključili uređaj.
- Uređaj prilikom uključivanja automatski kreće s pretnodnim podešenjem.

Modus:

- Molimo nakon uključivanja uređaja pritisnite Modus-tipku (8), kako biste birali između ručnog odvlaživanja (12), sušenja rublja (15) , modusa ventilacije (9) i automatskog odvlaživanja (10).

Ručno odvlaživanje:

- Molimo aktivirajte Modus-tipku (8), da biste uključili funkciju odvlaživanja. Indikator za odlvaživanje (12) će zasvijetliti. U tom modusu možete podesiti željeni stupanj odvlaživanja i brzinu ventilacije.
- Molimo koristite digitalni klizač (11), kako biste odvlaživanje zraka podesili od 30% - 80%.
- Molimo aktivirajte tipku za brzinu (3), kako biste birali između niske i visoke brzine ventilacije.

Automatsko odvlaživanje:

- Molimo aktivirajte Modus-tipku (8), da biste uključili funkciju "Automatsko odvlaživanje". Indikator za automatsko odlvaživanje (10) će zasvijetliti.
- Brzinu ventilacije i stupanj vlažnosti u tom modusu ne možete podesiti, uređaj odvlaživanje vrši automatski i s nižom brzinom ventilacije.

Funkcija sušenja rublja:

- Molimo aktivirajte Modus-tipku (8), da biste uključili funkciju sušenja rublja. Indikator "Sušenje rublja" (15) će zasvijetliti.
- Brzinu ventilacije i stupanj vlažnosti u tom modusu se automatski podešavaju i ne možete ih ručno podesiti, uređaj odvlaživanje vrši automatski i s visokom brzinom ventilacije.
- Pomoću ove funkcije možete brže osušiti odjevne predmete, cipele ili tepihe.

Modus za ventilaciju:

- Molimo aktivirajte tipku "Modus-tipko" (3), da biste uključili modus ventilacije.
- U ovom modusu je u pogonu samo ventilator.
- Za nižu brzinu ventilacije aktivirajte tipku "Brzina ventilacije" jednom, indikator "niska brzina ventilacije" (1) i indikator modusa ventilacije (9) će zasvijetliti.
- Za visoku brzinu ventilacije tipku "Brzina ventilacije" aktivirajte još jednom. Indikator "Visoka brzina ventilacije" (2) i indikator modusa ventilacije (9) će zasvijetliti.

Timer:

- Molimo pritisnite Timer-tipku (13), da biste željeno vrijeme 0-24h podesili pomoću digitalnog klizača.
- Kada je uređaj uključen, molimo pritisnite Timer-tipku, da biste vrijeme isključivanja podesili kao što je gore opisano.
- Kada je uređaj isključen, molimo pritisnite Timer-tipku, da biste vrijeme uključivanja podesili kao što je gore opisano.

Modus za spavanje:

- Molimo aktivirajte tipku modusa za spavanje (14), da biste uključili modus za spavanje. Sva rasvjeta zaslona (osim WIFI-ja i načina mirovanja) i zaslon su isključeni.
- Svjetiljka "Spremnik za vodu pun" će zasvijetliti, kada spremnik za vodu treba biti ispražnjen.

Indikacija svjetla:

- Ako je vlažnost zraka okruženja niža od 50%, onda kontrolna lampica svijetli u plavoj boji.
- Ako je vlažnost zraka okruženja između 50% i 70%, onda kontrolna lampica svijetli u zelenoj boji.
- Ako je vlažnost zraka okruženja viša od 70%, onda kontrolna lampica svijetli u crvenoj boji.

WLAN (Suntec Wellness APP download: Slika 3)

- Prilikom priključivanja uređaja WLAN-indikator (16) počinje treptati. Molimo slijedite upute korak po korak u aplikaciji, da biste povezali Vaš uređaj i WLAN i podesili upravljanje.
- WLAN-indikator trajno svijetli, kada su aplikacija i uređaj međusobno povezani.

WLAN u slučaju pogreške u spajanju i u slučaju ponovne veze resetirajte

- Ako želite povezati uređaj i novi WLAN ili kada dođe do problema prilikom pokušaja povezivanja s aplikacijom, potrebno je resetiranje WLAN. Strujnu mrežu molimo držite modus-tipku (8) pritisnutu 5 – 10 sekundi. WLAN-indikator trepti 2 puta u sekundi i opet je spreman za povezivanje s aplikacijom.
- Molimo slijedite upute korak po korak u aplikaciji, da biste povezali Vaš uređaj i WLAN i podesili upravljanje.
- WLAN-indikator trajno svijetli, kada su aplikacija i uređaj međusobno povezani.

Odvođenje kondenzirane vode

Spremnik za vodu:

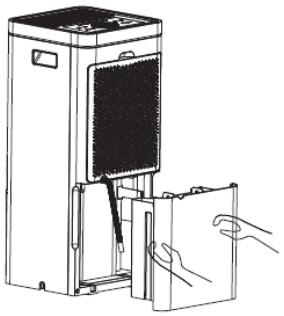

- Čim je spremnik za vodu pun, uređaj prekida rad, oglašava se upozoravajući zvuk i na zaslonu se pojavljuje simbol "Spremnik za vodu pun" (6).
- Molimo isključite uređaj i izvucite mrežni utikač.
- Molimo spremnik za vodu pažljivo izvucite i prospite vodu pomoću ručke.
- Nakon toga molimo očistite prazan spremnik i pažljivo ga gurnite natrag u uređaj.

Kontinuirano odvođenje kondenzirane vode:

- Molimo izvucite utikač iz utičnice.
- Molimo uklonite spremnik za vodu na gore opisani način i izvadite drenažno crijevo.
- Spremnik za vodu gurnite bez drenažnog crijeva pažljivo natrag u uređaj.
- Drenažni otvor možete pronaći na stražnjoj strani uređaja.
- Molimo uvedite drenažno crijevo u otvor i postavite ga na drugom kraju crijeva u prihvatnu posudu, tako da voda može kontinuirano otjecati.
- Molimo obratite pozornost na to, da crijevo bude čvrsto priključeno, kako bi curenje vode bilo izbjegnuto.

Održavanje

U cilju izbjegavanja ozljeda isključite uređaj i izvucite mrežni utikač prije radova održavanja ili čišćenja.

Čišćenje

- Molimo izvucite mrežni utikač.
- Molimo uređaj očistite pomoću suhe i meke krpe. Kod jačih onečišćenja molimo koristite blago navlaženu krpu.
- Molimo ne koristite kemijska otapala (kao što su benzin, alkohol itd.). Površina i cijelo kućište mogli bi biti oštećeni.

Čišćenje filtra za prašinu

- Molimo otvorite pokrov filtra i pažljivo odstranite filtar.
- Kako biste prašinu od tih filtara uklonili, koristite usisivač ili to učinite laganim lupkanjem.
- Ako je filtar jako onečišćen, operite ga vodom s neutralnim sredstvom za čišćenje, dobro ga isperite vodom i ostavite da se osuši.
- Zatim filtar pažljivo vratite u uređaj i zatvorite poklopac filtra.

Skladištenje

- Molimo izvucite mrežni utikač uređaja i složite mrežni kabel.
- Molimo ispraznite vodu iz spremnika za vodu, spremnik prebrišite krpom i ponovo ga vratite.
- Molimo očistite filtar za zrak na gore opisani način i zatim ga ponovo instalirajte u uređaju.
- Uređaj za skladištenje postavite okomito i izbjegavajte neposrednu izloženost sunčevoj svjetlosti.

Postupanje kod problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Je li uređaj napajan strujom?	Priključite mrežni kabel.
	Svijetli li indikator "Spremnik za vodu pun" (spremnik za vodu je pun ili pogrešno postavljen)?	Ispraznite spremnik za vodu ili ga postavite na ispravnom mjestu.
	Je li spremnik za vodu uredno instaliran?	Molimo provjerite poziciju spremnika za vodu.
	Jesu li lamele za ispust zraka otklopljene?	Molimo otklopite lamele za ispust zraka.
	Uređaj se nalazi u modusu za zaštitu od mraza.	To je normalan proces i služi za zaštitu unutrašnjih dijelova. Čim je proces dovršen, uređaj se vraća u normalan pogon.
Učinak odvlaživanja je nedostatan.	Je li blokiran ulaz ili izlaz zraka?	Provjerite ulaz i izlaz zraka i odstranite eventualno ometajuće predmete.
	Je li zračni filtar onečišćen?	Očistite zračni filtar na način opisan u uputama za posluživanje.
	Nalazi li se uređaj u modusu za čišćenje zraka?	Molimo prebacite u modus za odvlaživanje.
	Je li temperatura okruženja/vlažnost zraka preniska/previsoka?	Uređaj treba raditi na temperaturi zraka od 5°C - 32°C u uvjetima vlažnosti zraka od

		10%-90%. U uvjetima temperature okruženja i/ili vlažnosti zraka, koja je niža/viša od toga, uređaj ne može na optimalan način vršiti odvlaživanje zraka.
Vlažnost zraka ne pada.	Je li prostorija prevelika?	Molimo obratite pozornost na preporučenu veličinu prostorije, kao što je navedeno na pakiranju.
	Jesu li svi prozori i sva vrata u prostoriji zatvoreni?	Molimo da po potrebi zatvorite sve prozore i sva vrata.
Glasni zvukovi tijekom puštanja u rad.	Stoji li uređaj koso ili nestabilno?	Postavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu.
	Cirkulacija rashladnog sredstva može dovesti do šumova.	Šumovi nestaju, čim se cirkulacija rashladnog sredstva stabilizira.
Neugodni mirisi tijekom puštanja u rad.	To nije defekt.	Neugodni mirisi tijekom prvog puštanja u rad su normalni, oni nestaju nakon nekog vremena. Ako su predmeti u okruženju jako onečišćeni, primjerice dimom od cigareta, to može također dovesti do neprijatnih mirisa iz izlaza za zrak.
Puštanje u rad se prekida.	Je li temperatura okruženja viša od pogonske temperature?	Uređaj se automatski ponovo pokreće nakon pada temperature okruženja.
Rublje se ne suši.	Nalazi li se rublje predaleko od uređaja?	Molimo postavite rublje tako, da bude izloženo mlazu zraka.
	Je li temperatura okruženja niža od pogonske temperature?	Rublje se sporije suši, kada je temperatura okruženja niska. Pokušajte rublje osušiti u nekoj drugoj prostoriji.
U spremniku se nalazi voda (prije prvog puštanja u pogon).	To nije defekt.	Malo vode može ostati, nakon što je u tvornici izvršena provjera funkcionalnosti.

Rashladno sredstvo

(CE) N 842/2006: Ovaj odvlaživač sadrži rashladno sredstvo R290. Količina rashladnog sredstva iznosi manje od 1 kg i nalazi se u zatvorenom rashladnom krugu. Rashladno sredstvo, doduše, nema nekog potencijala za razgradnju ozona, ali prema Protokolu iz Kyota ono je takozvani staklenički plin te pridonosi globalnom zagrijavanju čim se ispušta u atmosferu. Zbog toga samo posebno obučeni tehničari sa certifikatom za rashladna sredstva smiju puniti odnosno prazniti rashladno sredstvo. Vaš odvlaživač zraka tvrtke Suntec pri pravilnom korištenju i kod neoštećenog rashladnog kruga ne treba se ponovo puniti rashladnim sredstvom.

R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e

- Radi izbjegavanja glasnih šumova i vibracija, postavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu.
- Ne koristite uređaj u blizini grijalica i zapaljivih ili opasnih predmeta.
- Ako se odvlaživač zraka koristi u prostoriji s uređajima na plin, prostoriju je potrebno redovno i često prozračivati.
- Ispraznite i osušite spremnik za vodu i uređaj ako se neće koristiti dulje vrijeme. To će spriječiti rast plijesni i neugodne mirise unutar uređaja.
- Ne vješajte zavjese ili mokru odjeću ispred izlaza zraka jer će to rezultirati preopterećenjem uređaja.
- Kod niskih temperatura ispusno crijevo ne smije se izvoditi van.
- Prije transporta uređaja ispraznite spremnik za vodu kako biste izbjegli prolijevanje vode.
- Ne naginjite uređaj jer voda koja izlazi može uzrokovati štete na uređaju.
- Nemojte stavljati strane predmete u uređaj.
- Uređaj nemojte nikada upotrebljavati na otvorenom. Sunce, kiša ili niske temperature mogu uzrokovati štete na uređaju ili strujni udar.
- Nemojte nikada prekrivati izlaznu ili ulaznu rešetku.
- Uređaj je potrebno postaviti na udaljenosti od najmanje 50 cm od zida ili drugih prepreka/predmeta.

- Filter za prašinu i ulazne/izlazne rešetke za zrak održavajte čistima. Potrebno ih je redovno čistiti kako bi se osigurao optimalan rad uređaja.

Bitan.
Uređaj se mora uvijek čuvati uspravno i biti transportovan.
Ako sumnjate, preporučujemo najmanje 24 Sati na čekanje prije ponovnog uključivanja uređaja.

Upravljanje putem pametnog telefona / SUNTEC Wellness aplikacije

- Aplikaciju „***SUNTEC Wellness***“ preuzmite s App Store ili Google Play i instalirajte je.
- Pratite postepene upute u aplikaciji za povezivanje vašeg uređaja s WLAN mrežom i postavljanje upravljanja.
- Ako imate još pitanja o aplikaciji, posjetite našu internetsku stranicu www.suntec-wellness.de/suntec-app/

Postavljanje

- Radi uštede energije i omogućavanje optimalnog rada uređaja, zatvorite sva vrata i sve prozore u prostoriji.
- Postavite uređaj na vodoravnu, ravnu površinu.
- Radi izbjegavanja glasne buke i vibracija, ispod uređaja možete staviti mali tepih ili gumenu prostirku.

Komponente (Slika 1)

1 Izlazni otvor za zrak
2 Kontrolna lampica/indikator u boji za vlažnost zraka
3 Ulazni otvor za zrak
4 Spremnik za vodu
5 Ručke
6 Drenažni otvor

Upravljačka ploča (Slika 2)

Tipke:
3 Brzina ventilatora
7 Uključivanje/isključivanje
8 Odabir režima rada/ Resetiraj (pritisnite 5 sekundi)
11 Digitalna pomična traka
13 Vremenski programator
14 Režim mirovanja

Svjetlosni indikatori
1 Mala brzina ventilatora
2 Velika brzina ventilatora
4 Vremenski programator
5 Režim odleđivanja
6 Spremnik za vodu pun
9 Režim ventilacije
10 Automatsko odvlaživanje
12 Ručno odvlaživanje
15 Režim za sušenje rublja
16 Wlan

Opis funkcija

Uključivanje/isključivanje:

- Utaknite utikač uređaja u strujnu utičnicu.

- Prije uključivanja uređaja uvjerite se da je spremnik za vodu prazan.
- Za uključivanje ili isključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (7).
- Uređaj se pri uključivanju automatski pokreće s prethodnom postavkom.

Režimi rada:
- Nakon uključivanja uređaja pritisnite tipku za odabir režima rada (8) za odabir između režima ručnog odvlaživanja (12), režima sušenja rublja (15), režima ventilacije (9) ili režima automatskog odvlaživanja (10) .

Ručno odvlaživanje:
- Za uključivanje funkcije odvlaživanja pritisnite tipku za odabir režima rada (8). Uključuje se svjetlosni indikator za odvlaživanje (12). U ovom režimu rada možete podesiti željeni stepen odvlaživanja i brzinu ventilacije.
- Za podešavanje odvlaživanja zraka od 30% do 80% upotrijebite digitalnu kliznu traku (11).
- Za odabir između male i velike brzine ventilacije pritisnite tipku za brzinu (3).

Automatsko odvlaživanje:
- Za uključivanje funkcije „automatsko odvlaživanje“ pritisnite tipku za odabir režima rada (8). Uključuje se svjetlosni indikator za automatsko odvlaživanje (10).
- Brzina ventilacije i stepen vlažnosti u ovom se režimu rada ne mogu podešavati. Uređaj radi u funkciji automatskog odvlaživanja i s malom brzinom ventilacije.

Funkcija sušenja rublja:
- Za uključivanje funkcije sušenja rublja pritisnite tipku za odabir režima rada (8). Uključuje se svjetlosni indikator „Sušenje rublja“ (15).
- Brzina ventilacije i stepen vlažnosti automatski se podešavaju i nije ih moguće ručno podešavati. Uređaj radi u funkciji automatskog odvlaživanja i s velikom brzinom ventilacije.
- Ova funkcija omogućuje brže sušenje odjevnih komada, obuće ili tepiha.

Režim ventilacije
- Za uključivanje režima ventilacije pritisnite tipku „renzima rada“ (8).
- U ovom režimu radi samo ventilator.
- Za malu brzinu ventilacije jednom pritisnite tipku „Brzina ventilacije“. Uključuju se svjetlosni indikator „mala brzina ventilacije“ (1) i indikator režima ventilacije (9).
- Za veću brzinu ventilacije još jednom pritisnite tipku „Brzina ventilacije“. Uključuju se svjetlosni indikator „velika brzina ventilacije“ (2) i indikator ventilacije (9).

Vremenski programator:
- Za podešavanje vremena od 0-24 sata molimo pritisnite tipku za vremenski programator (13).
- Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku vremenskog programatora da podesite vrijeme isključivanja na prethodno opisan način.
- Kada je uređaj isključen, pritisnite tipku vremenskog programatora da podesite vrijeme uključivanja na prethodno opisan način.

Stanje mirovanja:
- Za uključivanje režima mirovanja pritisnite tipku režima mirovanje (14). Sva rasvjeta ekrana (osim WIFI-ja i režima mirovanja) i zaslon su isključeni.
- Ako je potrebno isprazniti spremnik za vodu, uključit će se svjetlosni indikator „Spremnik za vodu pun“.

Svjetlosni indikatori:
- Ako je vlažnost zraka u okruženju ispod 50%, svjetlosni indikator svijetli u plavoj boji.
- Ako je vlažnost zraka u okruženju između 50% i 70%, svjetlosni indikator svijetli u zelenoj boji.
- Ako je vlažnost zraka u okruženju iznad 70%, svjetlosni indikator svijetli u crvenoj boji.

WLAN (Suntec Wellness APP download: Slika 3)
- Pri priključivanju uređaja WLAN svjetlosni indikator (16) počinje treperiti. Pratite postepene upute u aplikaciji za povezivanje vašeg uređaja s WLAN mrežom i postavljanje upravljanja.
- WLAN svjetlosni indikator i dalje svijetli kada su aplikacija i uređaj međusobno povezani.

Resetiranje WLAN mreže u slučaju grešaka pri povezivanju i za nova povezivanja
- Ako uređaj želite povezati s novom WLAN mrežom ili ako postoje problemi prilikom pokušaja povezivanja s aplikacijom, potrebno je resetirati WLAN mrežu. Držite tipku za režim rada (8) pritisnutom 5 – 10 sekundi. WLAN svjetlosni indikator treperi 2 puta u sekundi i ponovo je spreman za povezivanje s aplikacijom.

- Zatim pratite postepene upute u aplikaciji za povezivanje vašeg uređaja s WLAN mrežom i postavljanje upravljanja.
- WLAN svjetlosni indikator i dalje svijetli kada su aplikacija i uređaj međusobno povezani.

Odvodnja kondenzata

Spremnik za vodu:

- Čim se spremnik za vodu napuni, uređaj prestaje raditi, oglašava se zvuk upozorenja i na zaslonu svijetli simbol „Spremnik za vodu pun“ (6).
- Isključite uređaj i izvucite strujni utikač iz utičnice.
- Pažljivo izvucite spremnik za vodu i izlijte vodu pomoću ručki.
- Zatim očistite prazan spremnik i pažljivo ga ponovo umetnite u uređaj.

Kontinuirana odvodnja kondenzata:

- Izvucite utikač iz strujne utičnice.
- Uklonite spremnik za vodu iz uređaja kako je prethodno opisano i izvadite odvodno crijevo.
- Spremnik za vodu bez odvodnog crijeva ponovo pažljivo umetnite u uređaj.
- Otvor za odvod pronaći ćete na poleđini uređaja.
- Stavite odvodno crijevo u otvor, drugi kraj crijeva stavite u prihvatnu posudu tako da voda može kontinuirano istjecati.
- Vodite računa da crijevo bude dobro priključeno kako biste izbjegli istjecanje vode.

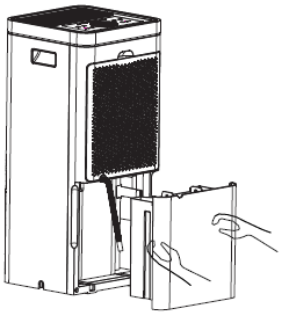

Održavanje

Prije početka radova održavanja ili čišćenja, isključite uređaj i izvucite strujni utikač iz utičnice kako biste izbjegli povrede.

Čišćenje

- Izvucite strujni utikač iz utičnice.
- Uređaj očistite suhom i mekanom krpom. Za veća zaprljanja upotrijebite blago navlaženu krpu.
- Nemojte upotrebljavati hemijska otapala (kao što su benzin, alkohol i sl.), jer može doći do oštećenja površine i cijelog kućišta.

Čišćenje filtera za prašinu

- Otvorite poklopac filtera i pažljivo izvadite filter.
- Za uklanjanje prašine s ovih filtera upotrijebite usisivač ili ih lagano tapkajte.
- Ako je filter vrlo zaprljan, operite ga u vodi s neutralnim sredstvom za čišćenje, dobro isperite vodom i pričekajte da se osuši.
- Filter ponovo pažljivo umetnite u uređaj i zatvorite poklopac filtera.

Skladištenje

- Izvucite strujni utikač iz utičnice i namotajte strujni kabel.
- Izlijte vodu iz spremnika za vodu, obrišite spremnik krpom i ponovo ga umetnite.
- Zračni filter očistite kako je prethodno opisano, a zatim ga ponovo stavite u uređaj.
- Uređaj skladištite u uspravnom položaju i izbjegavajte direktno sunčevo zračenje.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Je li uređaj priključen na strujno napajanje?	Priključite strujni kabel.
	Svijetli li indikator „Spremnik za vodu pun“ (spremnik za vodu je pun ili je pogrešno postavljen)?	Ispraznite spremnik za vodu i ponovo ga postavite u ispravan položaj.
	Je li spremnik za vodu propisno postavljen?	Provjerite položaj spremnika za vodu.
	Jesu li krilca za izlaz zraka otvorena?	Otvorite krilca za izlaz zraka.
	Uređaj se nalazi u režimu odleđivanja.	To je uobičajen proces i služi za zaštitu unutrašnjih dijelova. Čim se proces završi, uređaj se vraća u normalan način rada.
Učinak odvlaživanja je nedovoljan.	Je li ulaz ili izlaz zraka blokiran?	Provjerite ulaz i izlaz zraka i eventualno uklonite predmete koji smetaju.

	Je li zračni filter zaprljan?	Očistite zračni filter na način opisan u uputstvu za upotrebu.
	Da li se uređaj nalazi u režimu pročišćavanja zraka?	Prebacite uređaj u režim odvlaživanja.
	Je li temperatura okruženja/vlažnost zraka preniska/previsoka?	Uređaj se treba upotrebljavati kada je temperatura zraka od 5 °C do 32 °C, a vlažnost zraka od 10% do 90%. U slučaju rada pri temperaturama i/ili vlažnosti zraka izvan navedenih okvira uređaj ne može optimalno odvlaživati zrak.
Vlažnost zraka se ne spušta.	Je li prostorija prevelika?	Obratite pažnju na podatke o preporučenoj veličini prostorije navedene na ambalaži.
	Jesu li svi prozori i sva vrata u prostoriji zatvoreni/a.	Ako je potrebno, zatvorite sva vrata i sve prozore.
Glasni šumovi tokom stavljanja u pogon.	Stoji li uređaj nakrivo ili je nestabilan?	Stavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu.
	Cirkulacija rashladnog sredstva u uređaju može uzrokovati šumove.	Šumovi nestaju čim se krug rashladnog sredstva stabilizuje.
Neugodni mirisi tokom stavljanja u pogon.	To nije kvar.	Neugodni mirisi prilikom prvog stavljanja u pogon uobičajena su pojava i nestaju za kratko vrijeme. Ako su predmeti iz okruženja vrlo zaprljani, npr. od dima cigareta, i to može izazvati pojavu neugodnih mirisa iz izlaznog otvora za zrak.
Stavljanje u pogon se prekida.	Je li temperatura okruženja viša od radne temperature?	Uređaj se automatski uključuje kada se temperatura okruženja spusti.
Rublje se ne suši.	Je li rublje postavljeno previše daleko od uređaja?	Postavite rublje tako da bude izloženo zračnoj struji.
	Je li temperatura okruženja niža od radne temperature?	Rublje se suši sporije kada je temperatura okruženja niska. Pokušajte da rublje sušite u drugoj prostoriji.
U spremniku za vodu ima vode (prije prvog stavljanja u pogon).	To nije kvar.	Malo vode može ostati u spremniku nakon obavljanja provjere funkcije u tvornici.

Rashladno sredstvo

(CE) N 842/2006: Ovaj odvlaživač sadrži rashladno sredstvo R290. Količina rashladnog sredstva iznosi manje od 1 kg i nalazi se u zatvorenom rashladnom krugu. Rashladno sredstvo, doduše, nema nekog potencijala za razgradnju ozona, ali prema Protokolu iz Kyota ono je takozvani staklenički gas te pridonosi globalnom zagrijavanju čim se ispušta u atmosferu. Zbog toga samo posebno obučeni tehničari sa certifikatom za rashladna sredstva smiju puniti odnosno prazniti rashladno sredstvo. Vaš odvlaživač zraka tvrtke Suntec pri pravilnom korištenju i kod neoštećenog rashladnog kruga ne treba se ponovo puniti rashladnim sredstvom.

R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e

- Naprave v nobenem primeru ne vključite v primeru obratovalnih motenj ali če je bil poškodovan kabel ali vtič, ali če je naprava padla ali se kako drugače poškodovala.
- Če razvlažilnik uporabljate v prostoru s plinskimi napravami, je treba prostor redno in pogosto zračiti.
- Če dlje časa ne boste uporabljali, izpraznite in posušite posodo za vodo in napravo. To bo preprečilo rast plesni in neprijetne vonjave v napravi.
- Pred odvod zraka ne obešajte zaves ali mokrih oblačil, saj to lahko vodi do preobremenitve naprave.
- Pri nizkih temperaturah odvodne cevi ne smete speljati ven.
- Da se izognete razlivanju, izpraznite posodo za vodo, preden prenašate napravo.
- Ne prevračajte naprave, ker bi lahko iztekla voda povzročila poškodbe na napravi.
- Če se kabel poškoduje, ga mora zaradi preprečevanja nevarnosti zamenjati usposobljena oseba.
- V napravo ne vstavljajte tujih predmetov.
- Naprave nikoli ne uporabljajte na prostem. Sonce, dež ali nizke temperature lahko povzročijo škodo na napravi ali električni udar.
- Nikoli ne pokrivajte izstopne ali vstopne rešetke.
- Napravo postavite najmanj 50 cm stran od stene ali drugih ovir/predmetov.

- Filter za prah in izstopno/vstopno rešetko vedno vzdržujte čista. Treba jih je redno čistiti, da zagotovite optimalno moč naprave.

Pomembno.
Napravo je treba vedno hraniti pokonci in se prevažajo.
Če dvomite, priporočamo vsaj 24
Počakajte nekaj ur, preden ponovno vklopite napravo.

Upravljanje s pametnim telefonom/aplikacijo SUNTEC Wellness

- V trgovini App Store ali Google Play prenesite aplikacijo »***SUNTEC Wellness***« in jo namestite.
- Sledite navodilom po korakih v napravi, da svojo napravo povežete z omrežjem VLAN in pripravite upravljanje.
- Če imate dodatna vprašanja glede aplikacije, obiščite našo spletno stran na naslovu www.suntec-wellness.de/suntec-app/

Vgradnja

- Če želite prihraniti energijo in zagotoviti optimalno zmogljivost naprave, zaprite vsa okna ter vrata prostora.
- Napravo postavite na ravna vodoravna tla.
- Če želite preprečili hrup in tresljaje, lahko pod napravo postavite majhno preprogo ali gumijasto podlogo.

Sestavni deli (slika 1)

1 Izhod za zrak

2 Lučka/barvni prikaz zračne vlažnosti

3 Vstop za zrak

4 Posoda za vodo

5 Ročaji

6 Drenažna odprtina

Nadzorna plošča (slika 2)

Tipke:

3 Hitrost prezračevanja
7 Vklop/izklop
8 Izbira načina/ Ponastavitev (pritisnite 5 sekund)
11 Digitalni drsnik
13 Časovnik
14 Način za spanje

Lučke

1 Nizka hitrost prezračevanja
2 Visoka hitrost prezračevanja
4 Časovnik
5 Način odmrzovanja
6 Polna posoda za vodo
9 Način ventilatorja
10 Samodejno razvlaževanje
12 Ročno razvlaževanje
15 Način za sušenje perila
16 Wlan

Opis funkcij

Vklop/izklop:

- Vtič naprave priključite v električno vtičnico.
- Poskrbite, da je posoda za vodo pred vklopom prazna.
- Za vklop/izklop naprave pritisnite tipko za vklop/izklop (7).
- Ob vklopu se naprava samodejno zažene s prejšnjo nastavitvijo.

Način:

- Po vklopu naprave pritisnite tipko za način (8), da preklopite med načini ročnega razvlaževanja (12) , sušenja perila (15), prezračevanja (9) ali samodejnega razvlaževanja (10) .

Ročno razvlaževanje:

- Če želite vklopiti funkcijo razvlaževanja, pritisnite tipko za način (8). Zasveti lučka za razvlaževanje (12). V tem načinu lahko nastavite želeno stopnjo razvlaževanja in hitrost ventilatorja.
- Z digitalnim drsnikom (11) nastavite razvlaževanje zraka na od 30 do 80 %.
- Pritisnite tipko za hitrost (3), da preklopite med nizko in visoko hitrostjo prezračevanja.

Samodejno razvlaževanje:

- Če želite vklopiti funkcijo samodejnega razvlaževanja, pritisnite tipko za način (8). Zasveti lučka za samodejno razvlaževanje (10).
- V tem načinu ne morete nastavljati hitrosti ventilatorja in vlažnosti, naprava razvlažuje samodejno in z nizko hitrostjo ventilatorja.

Funkcija za sušenje perila:

- Če želite vklopiti funkcijo za sušenje perila, pritisnite tipko za način (8). Zasveti lučka za sušenje perila (15).
- Hitrost ventilatorja in vlažnost se nastavita samodejno in jih ne morete ročno spreminjati; naprava razvlažuje samodejno in z visoko hitrostjo ventilatorja.
- S to funkcijo lahko hitreje posušite oblačila, čevlje ali preproge.

Način prezračevanja:

- Če želite vklopiti način prezračevanja, pritisnite tipko za nacina (8).
- V tem načinu deluje samo ventilator.
- Za nizko hitrost prezračevanja enkrat pritisnite tipko za hitrost ventilatorja, takrat zasvetita lučka za nizko hitrost ventilatorja (1) in lučka za način prezračevanja (9).
- Za visoko hitrost ventilatorja pritisnite tipko za hitrost ventilatorja še enkrat. Zasvetita lučki za visoko hitrost ventilatorja (2) in za način prezračevanja (9).

Časovnik:

- tipko časovnika (13), da nastavite želeni čas v urah od 0-24.
- Pri vključeni napravi pritisnite tipko časovnika, da nastavite čas izklopa, kot je opisano zgoraj.
- Pri izključeni napravi pritisnite tipko časovnika, da nastavite čas vklopa, kot je opisano zgoraj.

Način za spanje:

- Pritisnite tipko za način za spanje (13), da vklopite način za spanje. Vse indikatorske lučke (razen WIFI in načina mirovanja) in zaslon so ugasnjeni. Lučka za polno posodo za vodo zasveti, ko je treba izprazniti posodo za vodo.

Svetlobni prikaz:

- Če je zračna vlažnost pod 50 %, sveti lučka modro.
- Če je zračna vlažnost v območju od 50 do 70 %, sveti lučka zeleno.
- Če je zračna vlažnost nad 70 %, sveti lučka rdeče.

WLAN (Suntec Wellness APP download: slika 3)

- Ob priključitvi naprave začne utripati znak WLAN (16). Sledite navodilom po korakih v napravi, da svojo napravo povežete z omrežjem WLAN in pripravite upravljanje.
- Lučka WLAN sveti neprekinjeno, ko sta aplikacija in naprava povezani.

Ponastavitev vmesnika WLAN pri napakah v povezavi in za ponovno povezovanje

- Če želite naprave povezati z novim omrežjem WLAN ali prihaja do težav pri povezovanju z aplikacijo, morate ponastaviti omrežje WLAN. Omrežje in držite pritisnjeno tipko za način (8) 5–10 sekund. Lučka WLAN utripa dvakrat na sekundo, vmesnik pa je znova pripravljen za povezovanje z aplikacijo.
- Nato sledite navodilom po korakih v napravi, da svojo napravo povežete z omrežjem WLAN in pripravite upravljanje.
- Lučka WLAN sveti neprekinjeno, ko sta aplikacija in naprava povezani.

Odvajanje kondenzirane vode

Posoda za vodo:

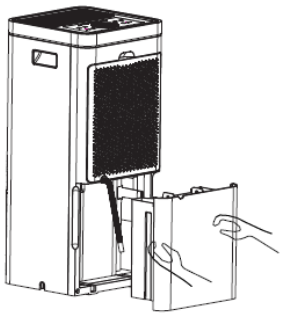

- Ko je posoda za vodo polna, se naprava samodejno izklopi, oglasi se opozorilni ton in na prikazovalniku zasveti simbol za polno posodo za vodo (6).
- Napravo izklopite in izvlecite električni vtič.
- Posodo za vodo previdno izvlecite in vodo izlijte, pri tem si pomagajte z ročajem.
- Nato očistite prazno posodo in jo znova previdno potisnite nazaj v napravo.

Stalno odvajanje kondenzirane vode:

- Vtič potegnite iz električne vtičnice.
- Posodo za vodo odstranite iz naprave, kot je opisano zgoraj, in odstranite odtočno cev.
- Posodo za vodo brez odtočne cevi znova previdno potisnite v napravo.
- Odtočna odprtina je na hrbtni strani naprave.
- Odtočno cev napeljite v odprtino in postavite drugo stran v lovilno posodo, da lahko voda stalno odteka.
- Pazite, da je cev stalno priključena, da preprečite uhajanje vode.

Vzdrževanje

Zaradi preprečevanja telesnih poškodb napravo izklopite in izvlecite električni vtič, preden začnete vzdrževanje ali čiščenje.

Čiščenje

- Izvlecite električni vtič.
- Napravo očistite s suho in mehko krpo. Za močno umazanijo uporabite navlaženo krpo.
- Ne uporabljajte kemičnih topil (kot sta bencin, alkohol itd.). To lahko poškoduje površino in celotno ohišje.

Čiščenje filtra za prah

- Odprite pokrov filtra in previdno odstranite filter.
- Za odstranjevanje prahu iz teh filtrov uporabite sesalnik ali ga očistite z rahlim udarjanjem.
- Če je filter močno umazan, ga operite v vodi z nevtralnim čistilom, dobro sperite z vodo in pustite, da se posuši.
- Filter znova previdno vstavite v napravo in zaprite pokrov filtra.

Skladiščenje

- Izvlecite električni vtič naprave in zvijte električni kabel.
- Vodo iztočite iz posode za vodo, posodo obrišite s krpo in jo znova vstavite.
- Zračni filter očistite, kot je opisano zgoraj, in ga nato znova vstavite v napravo.
- Napravo za skladiščenje postavite pokončno in je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Ali je naprava priključena na električno napetost?	Priključite električni kabel.
	Ali sveti lučka za polno posodo za vodo (posoda za vodo je polna ali napačno vstavljena)?	Izpraznite posodo za vodo in jo nato znova vstavite na pravo mesto.
	Ali je posoda za vodo pravilno vstavljena?	Preverite položaj posode za vodo.
	Ali so lamele izstopa za zrak odprte?	Odprite lamele izstopa za zrak.
	Naprava je v načinu odmrzovanja.	To je običajno in namenjeno za zaščito notranjih delov. Ko je postopek končan, se naprava vrne v običajni način delovanja.
Zmogljivost razvlaževanja ni zadostna.	Ali je vstop ali izstop za zrak zamašen?	Preverite vstop in izstop za zrak ter po potrebi odstranite moteče predmete.
	Ali je zračni filter umazan?	Zračni filter očistite, kot je opisano v navodilih za uporabo.
	Ali je naprava v načinu čiščenja zraka?	Preklopite v način razvlaževanja.
	Ali je temperatura okolja/zračna vlažnost prenizka ali previsoka?	Napravo uporabljajte pri temperaturi zraka od 5 do 32 °C in zračni vlažnosti od 10 do 90 %.

		Pri nižji temperaturi in/ali vlažnosti zraka naprava ne more optimalno razvlaževati zraka.
Zračna vlažnost se ne zmanjša.	Ali je prostor prevelik?	Upoštevajte priporočeno velikost prostora, navedeno na embalaži.
	Ali so zaprta vsa okna in vrata?	Po potrebi zaprite vsa vrata in okna.
Glasen hrup med zagonom.	Ali je naprava postavljena poševno ali nestabilno?	Napravo postavite na stabilno ravno površino.
	Kroženje hladiva v notranjosti lahko povzroči hrup.	Hrup se konča, ko se tokokrog hladiva stabilizira.
Neprijeten vonj med začetkom uporabe.	To ni napaka.	Neprijeten vonj med začetkom uporabe je običajen in kmalu mine. Če so predmeti v okolici močno umazani, na primer zaradi cigaretnega dima, lahko tudi to povzroči neprijetne vonjave iz izstopa za zrak.
Začetek uporabe se prekine.	Ali je temperatura okolja višja od delovne temperature?	Naprava se samodejno zažene, ko temperatura okolja pade.
Perilo se ne posuši.	Ali je perilo predaleč od naprave?	Perilo postavite tako, da je izpostavljeno toku zraka.
	Ali je temperatura okolja nižja od delovne temperature?	Naprava pri nizki temperaturi okolja suši počasneje. Perilo poskusite posušiti v drugem prostoru.
V posodi za vodo je voda (pred začetkom uporabe).	To ni napaka.	Malo vode lahko ostane zaradi tovarniškega preverjanja delovanja.

Hladilno sredstvo

(CE) N 842/2006: Ta razvlažilec vsebuje hladilno sredstvo R290. Količina hladilnega sredstva znaša manj kot 1 kg in se nahaja v zaprtem hladilnem krogotoku. Hladilno sredstvo sicer ne more razgrajevati ozona, vendar po Kyotskem protokolu sodi med t. i. toplogredne pline in tako lahko prispeva h globalnemu segrevanju, če uhaja v atmosfero. Zato lahko hladilno tekočino polnijo in praznijo le usposobljeni tehniki s certifikatom za hladilna sredstva. Vašemu razvlažilcu zraka Suntec pri pravilni uporabi in nepoškodovanem krogotoku ni treba dodajati hladilnega sredstva.

R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e

- Prístroj položte na stabilný pevný povrch, aby nedochádzalo k hluku a silným vibráciám.
- Prístroj neprevádzkujte v blízkosti topných telies ani horľavých alebo nebezpečných predmetov.
- Ak sa odvlhčovač používa v jednej miestnosti s prístrojmi na plyn, miestnosť musíte pravidelne a často vetrať.
- Ak nebudete nádrž na vodu a zariadenie dlhšie používať, vyprázdnite ich a vysušte. Predídete tak množeniu plesní a nepríjemným zápachom vo vnútri prístroja.
- Prd vývod vzduchu neumiestňujte záclony ani kusy odevov, pretože to spôsobí preťaženie prístroja.
- Drenážnu hadicu nesmiete pri nízkych teplotách vyviesť do exteriéru.
- Pred prepravou prístroja vyprázdnite vodnú nádrž, aby nedošlo k rozliatiu vody.
- Prístroj nenakláňajte, aby unikajúca nepoškodila prístroj.
- Do prístroja nestrkajte žiadne cudzie predmety.
- Prístroj nikdy neprevádzkujte v exteriéri. Slnko, dážď alebo nízke teploty môžu spôsobiť poškodenie prístroja alebo zásah elektrickým prúdom.
- Vstupnú alebo výstupnú mriežku nikdy nezakrývajte.
- Prístroj treba postaviť v minimálne vzdialenosti 50 cm od steny a iných prekážok/predmetov.
- Prachový filter a vstupnú/výstupnú mriežku udržiavajte v čistom stave. Treba ich pravidelne čistiť, aby bol zaručený optimálny výkon prístroja.

Dôležité.
Prístroj musí byť vždy uložený vo zvislej polohe a byť prepravovaný.
V prípade pochybností odporúčame minimálne 24 Hodiny čakania pred opätovným zapnutím

Ovládanie cez smartfón / aplikáciu SUNTEC Wellness

- Stiahnite aplikáciu „***SUNTEC Wellness***“ z App Store alebo z Google Play a nainštalujte ju.
- Vykonajte jednotlivé pokyny v aplikácii pre pripojenie vášho prístroja k WLAN a nastavenie ovládania.
- V prípade ďalších otázok o aplikácii navštívte našu webovú stránku www.suntec-wellness.de/suntec-app/

Inštalácia

- Pre úsporu energie a optimálny výkon prístroja zatvorte všetky dvere a okná v miestnosti.
- Prístroj postavte na rovný a plochý podklad.
- Aby ste sa vyhli silným hlukom a vibráciám, pod prístroj môžete umiestniť malý koberec alebo gumenú rohož.

Komponenty (obrázok 1)

1 Výpust vzduchu
2 Kontrolka/farebná indikácia vlhkosti vzduchu
3 Prívod vzduchu
4 Nádrž na vodu
5 Úchytky
6 Odtokový otvor

Ovládací panel (obrázok 2)

Tlačidlá:
3 Rýchlosť ventilácie
7 Zap/Vyp
8 Výber režimu/ Obnovenie (stlačte 5 sekúnd)
11 Digitálna posuvná lišta
13 Časovač
14 Spánkový režim

Svetelné indikátory
1 Nízka rýchlosť ventilácie
2 Vysoká rýchlosť ventilácie
4 Časovač
5 Rozmrazovací režim
6 Nádrž na vodu plná
9 Režim ventilácie
10 Automatické odvlhčovanie
12 Ručné odvlhčovanie
15 Režim sušenia bielizne
16 Wlan

Opis funkcií

Zap/Vyp:
- Zástrčku prístroja zapojte do elektrickej zásuvky.
- Zabezpečte, aby nádrž na vodu bola pred zapnutím prázdna.
- Stlačte tlačidlo Zap/Vyp (7) a prístroj sa zapne, resp. vypne.
- Prístroj sa pri zapnutí spustí automaticky s predchádzajúcim nastavením.

Režim:
- Po zapnutí prístroja stlačte tlačidlo režimu (8) a vyberte spomedzi ručného odvlhčovania (12), sušenia bielizne (15), režimu ventilácie (9) alebo automatického odvlhčovania (10).

Ručné odvlhčovanie:
- Pre zapnutie funkcie odvlhčovania stlačte tlačidlo režimu (8). Rozsvieti sa indikátor odvlhčovania (12). V tomto režime môžete nastaviť požadovaný stupeň odvlhčovania a rýchlosť ventilácie.
- Pomocou digitálneho posuvníka (11) nastavte odvlhčovanie vzduchu v rozmedzí 30 % - 80 %.
- S tlačidlom rýchlosti (3) vyberte medzi nízkou a vysokou rýchlosťou ventilácie

Automatické odvlhčovanie:
- Pre zapnutie funkcie automatického odvlhčovania stlačte tlačidlo režimu (8). Rozsvieti sa indikátor automatického odvlhčovania (10).
- Rýchlosť ventilácie a stupeň odvlhčovania sa v tomto režime nedajú nastaviť, prístroj odvlhčuje automaticky pri nízkej rýchlosti ventilácie.

Funkcie sušenia bielizne:
- Pre zapnutie funkcie sušenia bielizne stlačte tlačidlo režimu (8). Rozsvieti sa indikátor „Sušenie bielizne“ (15).
- Rýchlosť ventilácie a stupeň odvlhčovania sa nastavia automaticky a nedajú sa ručne meniť, prístroj odvlhčuje automaticky pri vysokej rýchlosti ventilácie.
- Pomocou tejto funkcie môžete rýchlejšie usušiť kusy oblečenia, obuv alebo koberce.

Režim ventilácie:
- Režim ventilácie zapnite s tlačidlom „rezimu“ (8).
- V tomto režime je v prevádzke iba ventilátor.
- Pre nižšiu rýchlosť ventilácie stlačte tlačidlo „Rýchlosť ventilácie“ raz, rozsvieti sa indikátor „Nízka rýchlosť ventilácie“ (1) a indikátor režimu ventilácie (9).
- Pre vysokú rýchlosť ventilácie stlačte tlačidlo „Rýchlosť ventilácie“ ešte raz. Rozsvieti sa indikátor „Vysoká rýchlosť ventilácie“ (2) a indikátor režimu ventilácie (9).

Časovač:
- S tlačidlom časovača (13) prestavíte žiadaný čas po hodinách o 0-24 hodín.
- Pre nastavenie času vypnutia stlačte pri zapnutom prístroji tlačidlo časovača podľa popisu vyššie.
- Pre nastavenie času zapnutia stlačte pri vypnutom prístroji tlačidlo časovača podľa popisu vyššie.

Spánkový režim:
- Pre zapnutie spánkového režimu stlačte tlačidlo spánkového režimu (14). Všetky kontrolky (okrem WIFI a režimu spánku) a displej sú vypnuté. Kontrolka „Nádrž na vodu plná“ sa rozsvieti, keď treba nádrž na vodu vyprázdniť.

Svetelná indikácia:
- Ak je okolitá vlhkosť vzduchu pod 50 %, svieti modrá kontrolka.
- Ak je vlhkosť vzduchu medzi 50 % a 70 %, svieti zelená kontrolka.
- Ak je okolitá vlhkosť vzduchu nad 70%, svieti červená kontrolka.

WLAN (Suntec Wellness APP download: obrázok 3)
- Pri pripájaní prístroja začne bliká indikátor WLAN (16). Vykonajte jednotlivé pokyny v aplikácii pre pripojenie vášho prístroja k WLAN a nastavenie ovládania.
- Indikátor WLAN ostane nepretržite svietiť, keď sú aplikácia a prístroj navzájom pripojené.

Vynulovanie WLAN pri poruchách pripojenia a pre nové pripojenie
- Al chcete prístroj spojiť s novou WLAN alebo ak sa vyskytli problémy pri pokuse o pripojenie s aplikáciou, je potrebné vynulovať WLAN. Siete podržte tlačidlo režimu (8) stlačené na 5 – 10 sekúnd. Indikátor WLAN bliká 2-krát za sekundu a je znova pripravený na spojenie s aplikáciou.
- Potom vykonajte jednotlivé pokyny v aplikácii pre pripojenie vášho prístroja k WLAN a nastavenie ovládania.
- Indikátor WLAN ostane nepretržite svietiť, keď sú aplikácia a prístroj navzájom pripojené.

Odvádzanie kondenzovanej vody

Nádrž na vodu:

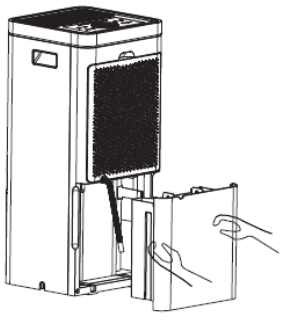

- Ihneď ako sa nádrž na vodu naplní, prístroj zastaví prevádzku, zaznie varovný signál a na displeji sa rozsvieti symbol „Nádrž na vodu plná“ (6).
- Vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku.
- Nádrž na vodu vytiahnite opatrne von a vodu vylejte pomocou úchytky.
- Prázdnu nádrž potom vyčistite a nasuňte ju opatrne naspäť do prístroja.

Nepretržité odvádzanie kondenzovanej vody
- Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Nádrž na vodu vytiahnite z prístroja podľa popisu vyššie a vyberte drenážnu hadicu.
- Nádrž na vodu vsuňte bez drenážnej hadice opatrne späť do prístroja.
- Drenážny otvor nájdete na zadnej strane prístroja.
- Drenážnu hadicu prevlečte cez otvor, jej opačný koniec umiestnite do záchytnej nádoby, aby voda mohla nepretržite vytekať.
- Dávajte pozor, aby bola hadica pevne pripojená, aby nedošlo k rozliatiu vody.

Údržba

Aby ste predišli zraneniam pred údržbou a čistením, prístroj najprv vypnite a vytiahnite elektrickú zástrčku.

Čistenie

- Vytiahnite elektrickú zástrčku.
- Prístroj vyčistite so suchou mäkkou handričkou. Pre silné znečistenia použite jemne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá (ako benzín, alkohol atď.). Môže dôjsť k poškodeniu povrchu a celého krytu.

Čistenie prachového filtra

- Otvorte kryt filtra a filter opatrne vyberte.
- Na odstránenie prachu z tohto filtra použite vysávač alebo ho zľahka oklepte.
- Ak je filter silne zanesený, umyte ho vo vode s neutrálnym čistiacim prostriedkom, potom ho dobre vypláchnite s vodou a nechajte ho vyschnúť.
- Filter opatrne vložte späť do prístroja a zatvorte kryt filtra.

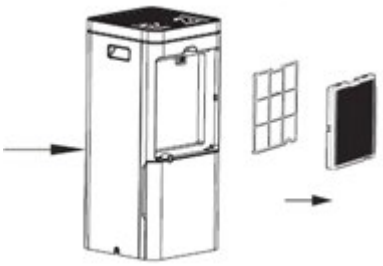

Skladovanie

- Vytiahnite elektrickú zástrčku prístroja a zviňte kábel.
- Vyprázdnite vodu z nádrže na vodu, nádrž poutierajte s handričkou a vložte ju späť.
- Vyčistite vzduchový filter podľa opisu vyššie a potom ho nainštalujte späť do prístroja.
- Prístroj postavte do zvislej polohy a vyhýbajte sa priamemu slnečnému svetlu.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Prístroj nebeží.	Má prístroj napájanie prúdom?	Pripojte napájací kábel.
	Svieti kontrolka Vodná nádrž plná (vodná nádrž je plná alebo zle umiestnená)?	Vyprázdnite nádrž na vodu a vložte ju späť do správnej polohy.
	Je nádrž na vodu správne nainštalovaná?	Skontrolujte polohu nádrže na vodu.
	Sú výstupné lamely vzduchu odklopené?	Odklopte výstupné lamely vzduchu.
	Prístroj je v rozmrazovacom režime.	Ide o normálny proces a slúži na ochranu vnútorných dielov. Prístroj sa ihneď po skončení procesu vráti do bežnej prevádzky.
Odvlhčovací výkon je nedostatočný.	Je zablokovaný prívod alebo odvod vzduchu?	Skontrolujte prívod alebo odvod vzduchu a v prípade potreby odstráňte blokujúce predmety.
	Je vzduchový filter zanesený?	Vzduchový filter vyčistite podľa údajov uvedených v návode na prevádzku.
	Je prístroj v režime čistenia vzduchu?	Prepnite ho do odvlhčovacieho režimu.
	Je okolitá teplota/vlhkosť vzduchu príliš nízka/príliš vysoká?	Prístroj sa má prevádzkovať pri teplote vzduchu 5°C - 32°C a vlhkosti vzduchu 10 % - 90 %. Pri okolitej teplote a/alebo vlhkosti vzduchu, ktorá je vyššia alebo nižšia, prístroj nemusí vzduch optimálne odvlhčovať.
Vlhkosť vzduchu neklesá.	Je miestnosť príliš veľká?	Dbajte na odporúčanú miestnosť veľkosti uvedenú na obale.
	Sú všetky okná a dvere v miestnosti zatvorené?	V prípade potreby zavrite všetky dvere a okná.
Hluk počas uvádzania do prevádzky.	Nestojí prístroj šikmo alebo nie je nestabilný?	Prístroj umiestnite na stabilný rovný povrch.
	Obeh chladiaceho prostriedku vnútri môže spôsobovať zvuky.	Zvuky zmiznú ihneď po stabilizovaní okruhu chladiaceho prostriedku.
Nepríjemné pachy pri uvádzaní do prevádzky.	Nejde o poruchu.	Nepríjemné pachy pri prvom uvádzaní do prevádzky sú normálne, po krátkom čase sa stratia. Ak sú predmety naokolo silne znečistené, napr. z cigaretového dymu, môže to takisto viesť k nepríjemným pachom z výstupu vzduchu.
Uvádzanie do prevádzky	Je okolitá teplota vyššia než	Prístroj sa hneď po poklese okolitej teploty

sa zastavuje.	prevádzková teplota?	automaticky spustí.
Bielizeň neschne.	Nachádza sa bielizeň príliš ďaleko od prístroja?	Bielizeň umiestnite tak, aby bola vystavená prúdu vzduchu.
	Je okolitá teplota nižšia než prevádzková teplota?	Bielizeň schne pomalšie, ak je okolitá teplota nižšia. Skúste sušiť bielizeň v inej miestnosti.
V nádrži na vodu je voda (pred prvým uvedením do prevádzky).	Nejde o poruchu.	Po funkčnej skúške v továrni môže ostať trocha vody.

Chladiace médium

(CE) N 842/2006: Tento odvlhčovač vzduchu je chladiace médium R290. Množstvo chladiaceho média však je menej ako 1 kg a nachádza sa v uzavretom chladiacom obehu. Chladiace médium síce nevykazuje žiaden potenciál v degradácii ozónom, je ale podľa Kjótského protokolu tzv. skleníkovým plynom a môže tak prispievať ku globálnemu otepľovaniu, pokiaľ sa dostane do atmosféry. Preto len školení technici s certifikátom pre chladiace médiá smú vykonávať plnenie, príp. vyprázdňovanie. Váš odvlhčovač vzduchu Suntec nemusí byť doplňovaný chladiacim médiom pri riadnom používaní a nepoškodenom obehu chladiaceho média.

R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e

- Umístěte přístroj na stabilní rovný povrch, aby se zabránilo hlasité zvuky a vibrace.
- Přístroj neprovozujte v blízkosti topných zařízení a hořlavých nebo nebezpečných předmětů.
- Je-li odvlhčovač používán v místnosti se zařízeními provozovanými na plyn, pak musí být tato místnost pravidelně a často větrána.
- Pokud nebudete nádrž na vodu a zařízení delší dobu používat, vyprázdněte je a vysušte. Zabráníte tak růstu plísní a nepříjemným zápachům uvnitř zařízení.
- Před výstup vzduchu nezavěšujte záclony nebo mokré části oděvů; vedlo by to k přetížení přístroje.
- Odvodňovací hadička nesmí být při nízkých teplotách vyvedena do venkovního prostředí.
- Před přepravou přístroje vyprázdněte zásobník na vodu, abyste tak zabránili jejímu rozlití.
- Přístroj nepřevracejte, protože vytékající voda může způsobit jeho poškození
- Nevkládejte prosím do přístroje žádné cizí předměty.
- Přístroj nikdy neprovozujte venku. Slunce, déšť nebo nízké teploty mohou přístroj poškodit nebo způsobit úraz elektrickým proudem.
- Výstupní nebo vstupní mřížku nikdy nezakrývejte.
- Zařízení je nutno instalovat minimálně 50 cm od zdi nebo jiných překážek/objektů.
- Udržujte prachový filtr a výstupní/vstupní mřížky vzduchu v čistotě. Ty by měly být pravidelně čištěny, aby byl zajištěn optimální výkon přístroje.

Důležité.
Zařízení musí být vždy uloženo ve svislé poloze a být přepravován.
V případě pochybností doporučujeme alespoň 24 Hodiny čekání před opětovným zapnutím

Ovládání pomocí chytrého telefonu / aplikace SUNTEC wellness

- Stáhněte si aplikaci „***SUNTEC wellness***“ z App Store nebo Google Play a nainstalujte ji.
- Pro připojení svého zařízení prostřednictvím sítě WLAN a nastavení ovládání postupujte krok za krokem podle pokynů v aplikaci.
- V případě dalších dotazů k aplikaci navštivte naše webové stránky www.suntec-wellness.de/suntec-app/

Instalace

- Chcete-li ušetřit energii a umožnit nejlepší výkon zařízení, zavřete prosím všechny dveře a okna v místnosti.
- Postavte prosím přístroj na rovný a hladký podklad.
- Abyste předešli hlasitým zvukům a vibracím, můžete pod přístroj umístit malý koberec nebo gumovou podložku.

Komponenty (obrázek 1)

1 Výstup vzduchu
2 Kontrolka/barevná indikace vlhkosti vzduchu
3 Vstup vzduchu
4 Nádržka na vodu
5 Rukojeti
6 Odtokový otvor

Ovládací panel (obrázek 2)

Tlačítka:
3 Rychlost ventilátoru
7 Zap./vyp.
8 Volba režimu/ Obnovení (stiskněte 5 sekund)
11 Digitální posuvná lišta
13 Časovač
14 Režim spánku

Světelné indikátory
1 Nízká rychlost ventilátoru
2 Vysoká rychlost ventilátoru
4 Časovač
5 Režim odmrazování
6 Nádržka na vodu plná
9 Režim ventilace
10 Automatické odvlhčování
12 Ruční odvlhčování
15 Režim sušení prádla
16 Wlan

Popis funkcí

Zapnutí/vypnutí:
- Připojte prosím zástrčku zařízení do síťové zásuvky.
- Ujistěte se prosím, že je nádržka na vodu před zapnutím prázdná.
- Stiskněte tlačítko (7) pro zapnutí/vypnutí přístroje.
- Přístroj se po zapnutí automaticky spustí s předchozím nastavením.

Režim:
- Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko režimu (8) pro přepnutí mezi ručním odvlhčováním (12), sušením prádla (15), režimem ventilace (9) nebo automatickým odvlhčováním (10).

Ruční odvlhčování:

- Pro zapnutí funkce odvlhčování stiskněte tlačítko režimu (8). Rozsvítí se indikátor odvlhčování (12). V tomto režimu můžete nastavit požadovaný stupeň odvlhčování a rychlost ventilace.
- Pomocí digitálního posuvníku (11) nastavte odvlhčování mezi 30 % a 80 %.
- Stisknutím tlačítka rychlosti (3) zvolíte nízkou nebo vysokou rychlost ventilátoru

Automatické odvlhčování:

- Pro zapnutí funkce „Automatické odvlhčování“ stiskněte tlačítko režimu (8). Rozsvítí se indikátor automatického odvlhčování (10).
- V tomto režimu nelze nastavit rychlost ventilátoru a stupeň vlhkosti, přístroj odvlhčuje automaticky a pracuje s nižší úrovní rychlosti ventilátoru.

Funkce sušení prádla:

- Stisknutím tlačítka režimu (8) zapněte funkci sušení prádla. Rozsvítí se indikátor „Sušení prádla“ (15).
- V tomto režimu se rychlost ventilátoru a stupeň vlhkosti nastavuje automaticky a nelze je upravit ručně, přístroj odvlhčuje automaticky a pracuje s vysokou úrovní rychlosti ventilátoru.
- Tuto funkci můžete použít k rychlejšímu sušení oblečení, obuvi nebo koberců.

Režim ventilace:

- Pro zapnutí režimu ventilace stiskněte tlačítko „rezimu“ (8).
- V tomto režimu je v provozu pouze ventilátor.
- Pro nízkou rychlost ventilátoru stiskněte tlačítko „Rychlost ventilace“ jednou, rozsvítí se indikátor „Nízká rychlost ventilátoru“ (1) a indikátor režimu ventilace (9).
- Pro vysokou rychlost ventilátoru stiskněte tlačítko „Rychlost ventilátoru“ ještě jednou. Rozsvítí se indikátor „vysoká rychlost ventilace“ (2) a indikátor režimu ventilátoru (9).

Časovač:

- Stisknutím tlačítka časovače (13) zvýšíte požadovaný čas o hodinu mezi 0-24 hodinami.
- Při zapnutém přístroji stiskněte tlačítko časovače pro nastavení času vypnutí, jak je popsáno výše.
- Při vypnutém přístroji stiskněte tlačítko časovače pro nastavení času zapnutí, jak je popsáno výše.

Režim spánku:

- Pro zapnutí režimu spánku stiskněte tlačítko režimu spánku (14). Všechny kontrolky (kromě WIFI a režimu spánku) a displej jsou vypnuté. Pokud má být vyprázdněna nádržka na vodu, rozsvítí se kontrolka „Nádržka na vodu plná“.

Světelná indikace:

- Pokud je vlhkost okolí nižší než 50 %, kontrolka se rozsvítí modře.
- Pokud je vlhkost mezi 50 % a 70 %, kontrolka se rozsvítí zeleně.
- Pokud je vlhkost okolí vyšší než 70 %, kontrolka se rozsvítí červeně.

WLAN (Suntec Wellness APP download: obrázek 3)

- Při připojení zařízení začne blikat indikátor WLAN (16). Pro připojení svého zařízení prostřednictvím sítě WLAN a nastavení ovládání postupujte krok za krokem podle pokynů v aplikaci.
- Když se aplikace spojí se zařízením, svítí indikátor WLAN trvale.

V případě chyb připojení a pro nová připojení WLAN restartujte

- Pokud chcete zařízení připojit k nové síti WLAN, nebo pokud máte problémy při pokusu o spojení s aplikací, je nutno WLAN resetovat. Sítě držte 5 - 10 sekund stisknuté tlačítko režimu (8). Indikátor WLAN bliká 2x za sekundu a je připraven na opětovné spojení s aplikací.
- Pro připojení svého zařízení prostřednictvím sítě WLAN a nastavení ovládání následně postupujte krok za krokem podle pokynů v aplikaci.

Odtok kondenzátu

Nádržka na vodu:

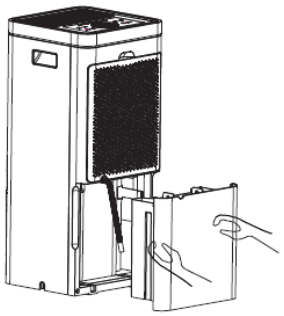

- Jakmile je nádržka na vodu plná, přístroj zastaví provoz, ozve se výstražný tón a na displeji se rozsvítí symbol „Nádržka na vodu je plná“ (6).
- Vypněte prosím přístroj a vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Vytáhněte nádržku na vodu opatrně z přístroje a vylijte vodu pomocí rukojeti.
- Následně prázdnou nádržku vyčistěte a zasuňte ji znovu opatrně do přístroje.

Průběžné odvádění vodního kondenzátu:

- Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Odstraňte z přístroje nádržku podle výše uvedeného popisu a vyjměte drenážní hadičku.
- Zasuňte nádržku na vodu bez drenážní hadičky znovu opatrně zpět do přístroje.
- Drenážní otvor naleznete na zadní straně přístroje.
- Zaveďte drenážní hadičku do otvoru a umístěte druhý konec hadičky do sběrné nádoby, aby mohla voda průběžně odtékat.
- Dbejte prosím na to, aby byla hadička pevně připojená, aby se zabránilo vytékání vody

Údržba

Abyste zabránili poranění, je nutno přístroj před zahájením údržby nebo čištění vždy odpojit od sítě.

Čištění

- Vytáhněte prosím síťovou zástrčku.
- Přístroj vyčistěte suchou a měkkou utěrkou. V případě silnějšího znečištění prosím použijte lehce navlhčenou utěrku.
- Nepoužívejte prosím žádné chemické čisticí prostředky (jako je benzin, alkohol atd.). Může dojít k poškození povrchů a celého krytu.

Vyčištění prachového filtru

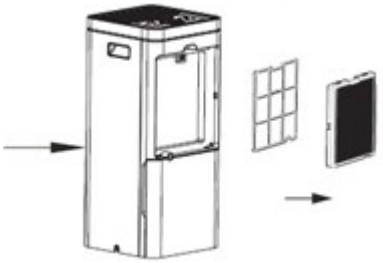

- Otevřete kryt filtru a filtr opatrně odstraňte.
- Pro odstranění prachu z tohoto filtru použijte vysavač nebo jej lehce vyklepejte.
- Pokud je filtr silně znečištěný, umyjte jej vodou s neutrálním čisticím prostředkem, opláchněte jej dobře dostatečným množstvím vody a nechte jej oschnout.
- Vložte filtr opatrně zpět do přístroje a zavřete kryt filtru.

Uložení

- Vytáhněte prosím síťovou zástrčku přístroje a smotejte síťový kabel.
- Vyprázdněte vodu z nádržky na vodu, nádržku vymyjte utěrkou a znovu ji vsaďte.
- Vyčistěte vzduchový filtr podle výše uvedeného popisu a nainstalujte ho následně zpět do přístroje.
- Přístroj uložte ve vzpřímené poloze a zamezte působení přímého slunečního záření.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj neběží.	Je přístroj napájen proudem?	Připojte síťový kabel.
	Svítí indikátor „Nádržka na vodu plná“ (nádržka na vodu je plná nebo chybně vsazená)?	Vyprázdněte nádržku na vodu a vsaďte ji zpět ve správné poloze.
	Je nádržka na vodu řádně nainstalovaná?	Zkontrolujte prosím polohu nádržky na vodu.
	Jsou vyklopené lamely výstupu vzduchu?	Vyklopte prosím lamely výstupu vzduchu.
	Přístroj se nachází v režimu odmrazování.	Toto je normální proces a slouží k ochraně vnitřních dílů. Po ukončení procesu se přístroj vrátí do normálního provozu.
Výkon odvlhčování je nedostatečný.	Je zablokovaný vstup nebo výstup vzduchu?	Zkontrolujte vstup a výstup vzduchu a odstraňte příp. rušivé předměty.
	Je znečištěný vzduchový filtr?	Vyčistěte vzduchový filtr podle popisu v návodu k obsluze.
	Nachází se přístroj v režimu čištění vzduchu?	Přepněte ¨do režimu odvlhčování.

	Je okolní teplota/vlhkost vzduchu příliš nízká/příliš vysoká?	Přístroj smí být provozován pouze při teplotě vzduchu od 5 °C do 32 °C a vlhkosti vzduchu od 10 % do 90 %. Při vyšších/nižších okolních teplotách anebo vlhkosti nemůže přístroj optimálně odvlhčovat vzduch.
Vlhkost vzduchu neklesá.	Je místnost příliš velká?	Dbejte prosím na doporučenou velikost místnosti uvedenou na obalu.
	Jsou zavřená všechna okna a dveře?	Zavřete prosím příp. všechny dveře a okna.
Hlasité zvuky během uvedení do provozu.	Nestojí přístroj nerovně nebo nestabilně?	Umístěte přístroj na stabilní, rovný povrch.
	Cirkulace chladiva uvnitř přístroje může způsobovat zvuky.	Zvuky přestanou, jakmile se cirkulace chladiva stabilizuje.
Nepříjemné pachy během uvedení do provozu.	Toto není závada.	Nepříjemné pachy při prvním uvedení do provozu jsou normální, za krátkou dobu zmizí. Pokud jsou předměty v okolí silně znečištěné například cigaretovým kouřem, může to rovněž vést k nepříjemným pachům z výstupu vzduchu.
Uvedení do provozu se přeruší.	Je okolní teplota vyšší než provozní teplota?	Přístroj se znovu automaticky spustí, jakmile okolní teplota poklesne.
Prádlo neschne.	Nachází se prádlo příliš daleko od přístroje?	Umístěte prosím prádlo tak, aby bylo vystaveno proudu vzduchu.
	Je okolní teplota nižší než provozní teplota?	Prádlo schne pomaleji, když je okolní teplota nižší. Pokuste se své prádlo usušit v jiné místnosti.
V nádržce na vodu se nachází voda (před prvním uvedením do provozu).	Toto není závada.	Po provedení funkční kontroly ve výrobním závodě mohlo v nádržce zůstat určité množství vody.

Chladicí médium

(CE) N 842/2006: Tento odvlhčovač vzduchu obsahuje chladicí médium R290. Množství chladicího média však činí méně než 1 kg a nachází se v uzavřeném chladicím oběhu. Chladicí médium sice nevykazuje žádný potenciál v degradaci ozónem, je ale podle Kjótského protokolu tzv. skleníkovým plynem a může tak přispívat ke globálnímu oteplování, pokud se dostane do atmosféry. Proto pouze školení technici s certifikátem pro chladicí média smějí provádět plnění, příp. vyprazdňování. Váš odvlhčovač vzduchu Suntec nemusí být doplňován chladicím médiem při řádném používání a nepoškozeném oběhu chladicího média.
R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e

- Az erős zajok és a vibráció elkerülése érdekében helyezze a készüléket stabil, sík felületre.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket fűtőeszköz, gyúlékony vagy veszélyes anyag közelében.
- Ha a párátlanítót gázüzemű készülékekkel egy helyiségben használják, a helyiséget rendszeresen és gyakran szellőztetni kell.
- Kérjük, ürítse ki és szárítsa meg a víztartályt és a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja. Ez megakadályozza a penész és a kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében.
- Kérjük, a levegőkimenet elé ne lógasson be függönyt vagy ruhadarabokat, mert az a készülék túlterhelését okozhatja.
- A dréncsőt alacsony hőmérséklet esetén tilos kivezetni a szabadba.
- A készülék szállítása előtt a víz kifolyásának elkerülése érdekében ürítse ki a víztartályt.
- Ne billentse meg a készüléket, mivel a kifolyó víz a készülékben kárt okozhat.
- Ne dugjon be semmilyen idegen tárgyat a készülék belsejébe.
- Kérjük, hogy a készüléket soha ne működtesse kültéren. A nap, az eső vagy az alacsony hőmérséklet a készülék károsodását vagy áramütést okozhat.
- Kérjük, soha ne takarja le a kifúvó- és a beszívó rácsot.

- A készüléket legalább 50 cm távolságra kell állítani a faltól vagy más akadályoktól/tárgyaktól.
- Kérjük, a porszűrőt és a levegő be- és kimeneti rácsait tartsa tisztán. A készülék optimális teljesítménye érdekében ezeket rendszeresen meg kell tisztítani.

Vezérlés okostelefonnal / a SUNTEC Wellness App segítségével

- Kérjük, töltse le a „***SUNTEC Wellness***“ App-ot az App Store-ból vagy a Google Play-ből, majd telepítse.
- Kérjük, a készülék WLAN-hoz való csatlakoztatásához és a vezérlés beállításához kövesse az App lépésről lépésre utasításait.
- Az App-pal kapcsolatos további kérdések megtalálhatók honlapunkonwww.suntec-wellness.de/suntec-app/

Beszerelés

- Annak érdekében, hogy energiát takarítson meg és a készülék teljesítménye optimális legyen, zárja be az összes ajtót és ablakot a szobában.
- Kérjük a készüléket vízszintes, sima felületre helyezze.
- A hangos zaj és rezgés elkerülése érdekében helyezzen egy kis szőnyeget vagy gumiszőnyeget a készülék alá.

Összetevők (1. kép)

1	Levegőkiömlő nyílás	4	Víztartály
2	Ellenőrzőlámpa/A páratartalom színes kijelzője	5	Fogantyúk
3	Levegőbetáplálás	6	Vízelvezető nyílás

Kezelőmező (2. kép)

Gombok:

3	A ventiláció sebessége
7	Be/Ki
8	Üzemmód kiválasztása/ Reset (nyomja meg 5 másodpercig)
11	digitális görgetősáv
13	Időzítő
14	Alvó üzemmód

Jelzőlámpák

1	Alacsony ventilációs sebesség
2	Magas ventilációs sebesség
4	Időzítő
5	Jégmentesítő üzemmód
6	Víztartály megtelt
9	Ventilációs üzemmód
10	automatikus párátlanítás
12	manuális párátlanítás
15	Ruhaszárító üzemmód
16	Wlan

A funkciók leírása

Be/Ki:

- Kérjük, csatlakoztassa a készülék csatlakozó dugóját egy hálózati aljzatba.
- Kérjük, biztosítsa, hogy a víztartály a bekapcsolás előtt üres legyen.
- A Be/Ki gomb (7) megnyomásával lehet be-, ill. kikapcsolni a készüléket.
- A készülék bekapcsoláskor automatikusan az előző beállítással indul el.

Üzemmód:

- Kérjük, a manuális párátlanítás (12) , a ruhaszárítás(15) , a ventilációs üzemmód (9) vagy az automatikus párátlanítás (10) közötti választáshoz a készülék bekapcsolása után nyomja meg az Üzemmód gombot (8).

Manuális párátlanítás:

- Kérjük, a párátlanító üzemmód bekapcsolásához nyomja meg az üzemmód gombot (8). Ilyenkor felgyullad a párátlanító üzemmód jelzőlámpája (12). Ebben az üzemmódban be lehet állítani a párátlanítás fokát és a ventiláció sebességét.
- A levegő párátlanítását kérjük, a digitális görgetősáv (11) segítségével 30% - 80% közé állítsa be.
- Kérjük, a ventiláció alacsonyabbra és magasabbra állításához nyomja meg a sebességgombot (3).

Automatikus párátlanítás:

- Kérjük, az „automatikus párátlanítás" üzemmód bekapcsolásához nyomja meg az üzemmód gombot (8). Ilyenkor felgyullad az automatikus párátlanítás üzemmód jelzőlámpája (10).
- A ventiláció sebessége és a nedvesség foka ebben az üzemmódban nem állítható be, a készülék automatikusan és alacsonyabb ventilációs sebességgel végzi el a párátlanítást.

Ruhaszárító funkció:

- Kérjük, a ruhaszárítás üzemmód bekapcsolásához nyomja meg az üzemmód gombot (8). Ilyenkor felgyullad a „Ruhaszárítás" üzemmód jelzőlámpája (15).
- A ventiláció sebességének és a nedvesség fokának beállítása ebben az üzemmódban automatikusan történik, manuálisan nem módosítható, a készülék automatikusan és magasabb ventilációs sebességgel végzi el a párátlanítást.
- Ezzel a funkcióval a ruhadarabok, a cipők vagy a szőnyegek gyorsabban megszáradnak.

Ventilációs üzemmód:

- Kérjük, a ventilációs üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a „gombot" (8) gombot.
- Ebben az üzemmódban csak a ventilátor működik.
- Alacsony ventilációs sebességhez nyomja meg egyszer a „Ventiláció sebessége" gombot, az „alacsony ventilációs sebesség" (1) és a ventilációs üzemmód jelzőlámpa (9) felgyullad.
- Magas sebességhez nyomja meg még egyszer a „Ventiláció sebessége" gombot. A „magas ventilációs sebesség" (2) és a ventilációs üzemmód jelzőlámpája (9) felgyullad.

Időzítő:

- Kérjük, a kívánt idő 0-24 óra közötti órás időközönkénti beállításához használja az időzítő gombot (13).
- A kikapcsolási idő fent leírt módon történő beállításához a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg az időzítő gombot.
- A bekapcsolási idő fent leírt módon történő beállításához a készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg az időzítő gombot.

Alvó üzemmód:

- Kérjük, az alvó üzemmód bekapcsolásához nyomja meg az „Alvó üzemmód" (14) gombot. Minden jelzőfény (a WIFI és az alvó üzemmód kivételével) és a kijelző kikapcsol. A „Víztartály megtelt" lámpa felgyullad, ha a víztartályt ki kell öblíteni.

Fényjelzés:

- Ha a környezeti levegő páratartalma alacsonyabb, mint 50%, az ellenőrzőlámpa kéken világít.
- Ha a környezeti levegő páratartalma 50% és 70% között van, az ellenőrzőlámpa zölden világít.
- Ha a környezeti levegő páratartalma magasabb, mint 70%, az ellenőrzőlámpa pirosan világít

WLAN (Suntec Wellness APP download: 3. kép)

- A készülék csatlakoztatásakor a WLAN-jelzőlámpa (16) villogni kezd. Kérjük, a készülék WLAN-hoz való csatlakoztatásához és a vezérlés beállításához kövesse az App lépésről lépésre utasításait.
- Ha az App és a készülék össze van kötve egymással, a WLAN-jelzőlámpa továbbra is folyamatosan világít

Kapcsolati hiba esetén és új kapcsolat létrehozásához állítsa vissza

- Ha a készüléket új WLAN-nal szeretné összekötni vagy az App-pal való csatlakoztatási kísérlet során probléma merül fel, a WLAN-t vissza kell állítani. Való újbóli követően tartsa az Üzemmód gombot (8) 5 – 10 másodpercig lenyomva. A WLAN-jelzőlámpa 2 másodpercenként felvillan, és kész az Apphoz csatlakozni.
- Kérjük, ezután a készülék WLAN-hoz való csatlakoztatásához és a vezérlés beállításához kövesse az App lépésről lépésre utasításait.
- Ha az App és a készülék össze van kötve egymással, a WLAN-jelzőlámpa továbbra is folyamatosan világít

Kondenzvíz elvezetése

Víztartály:

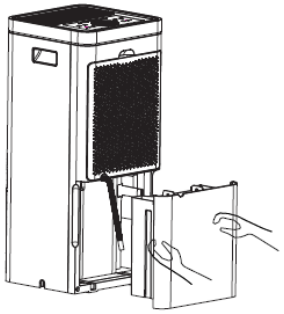

- Amint a víztartály megtelik, a készülék leáll, felhangzik egy figyelmeztető jelzés, és felgyullad a „Víztartály megtelt” jel (6).
- Kérjük, kapcsolja ki a készülékét és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Kérjük óvatosan húzza ki a víztartályt, majd a kézi fogantyú segítségével öntse ki a vizet.
- Ezután tisztítsa meg az üres tankot, majd óvatosan tolja vissza a készülékbe.

Folyamatos kondenzvíz-elvezetés:

- Kérjük, húzza ki a csatlakozó dugót a hálózati aljzatból.
- Kérjük, távolítsa el a víztartályt a készülékből a fent leírt módon, majd vegye ki a dréncsövet.
- Tolja be újra óvatosan a készülékbe a víztartályt a dréncső nélkül.
- A vízelvezető nyílás a készülék hátoldalán található.
- Kérjük, ezesse a vízelvezető tömlőt a nyílásba, majd a tömlő másik végét helyezze egy gyűjtőedénybe hogy a víz folyamatosan tudjon lefolyni.
- A víz kifolyásának megakadályozása érdekében ügyeljen arra, hogy a tömlő szorosan csatlakozzon.

Karbantartás

Mielőtt nekifogna a karbantartásnak vagy tisztításnak, kérjük, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozóját, nehogy sérülések érjék.

Tisztítás

- Kérjük, húzza ki a villásdugót.
- Kérjük, a készülék tisztítását egy száraz és puha kendővel végezze. Az erős szennyeződésekhez használjon egy enyhén megnedvesített kendőt.
- Kérjük, vegytisztító szereket (mint pl. benzint, alkoholt stb.) ne használjon. Azokkal megrongálhatja a felületet, valamint az egész házat is.

A porszűrő tisztítása

- Kérjük, nyissa ki a szűrő fedelét, majd óvatosan távolítsa el a szűrőt.
- A por szűrőkből való eltávolításához kérjük, használjon porszívót vagy óvatosan törölje le.
- Ha a szűrő erősen szennyezett, mossa meg vízzel és semleges tisztítószerrel, vízzel alaposan öblítse le, majd szárítsa meg.
- Helyezze vissza óvatosan a szűrőt a készülékbe, majd csukja le a szűrő fedelét.

Tárolás

- Kérjük, húzza ki a húzza ki a hálózati csatlakozót, és tekerje fel a hálózati kábelt.
- Kérjük, ürítse ki a vizet a víztartályból, törölje le a tartályt egy kendővel, majd helyezze vissza.
- Kérjük, a levegőszűrőt tisztítsa meg a fent leírt módon, majd helyezze vissza a készülékbe.
- Tároláshoz a készüléket egyenesen állítsa fel, és kerülje a közvetlen napsugárzást.

Problémák kezelése

Probléma	Ok	Megszüntetése
A készülék nem működik.	A készülék áramellátása rendben van?	Csatlakoztassa a tápkábelt.
	Ég a „Víztartály megtelt” jelzőlámpa (a víztartály tele van vagy rosszul van behelyezve)?	Ürítse ki a víztartályt, és állítsa vissza a helyes pozícióba.
	A víztartály megfelelően van telepítve?	Kérjük, ellenőrizze a víztartály pozícióját.
	A levegőkiömlő nyílás lamellái fel vannak hajtva?	Kérjük, hajtsa fel a levegőkiömlő nyílás lamelláit.
	Ekkor a készülék jégmentesítési üzemmódban van.	Ez egy normál folyamat, amely a belső részek védelmét szolgálja. Amint a folyamat lezárult, a készülék visszaáll normál üzemmódba.
A párátlanító teljesítmény nem elegendő.	A levegőbemenet és -kimenet blokkolva van?	Ellenőrizze a levegőbemenet és -kimenetet, és szükség esetén távolítsa el a zavaró tárgyakat.

	A levegőszűrő beszennyeződött?	A használati útmutatóban leírtaknak megfelelően tisztítsa meg a szűrőt.
	A készülék légtisztító üzemmódban van?	Kérjük, váltson légtisztító üzemmódra.
	A környezeti hőmérséklet/páratartalom túl alacsony/túl magas?	A készüléket 5°C - 32°C levegőhőmérséklet és 10%-90% páratartalom mellett üzemeltesse. Ezalatti/efölötti környezeti hőmérséklet és/vagy páratartalom esetén a készülék párátlanítása nem optimális.
A páratartalom nem csökken.	A helyiség túl nagy?	Kérjük, ügyeljen a csomagoláson megadott, ajánlott helyiségméretre.
	Minden ablak és ajtó be van zárva?	Kérjük, adott esetben zárjon be minden ajtót és ablakot.
Hangos zaj hallható az üzemelés közben.	Ferdén vagy instabilan áll a készülék?	Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.
	A hűtőanyag keringése a készülék belsejében zörejeket okozhat.	Amint a hűtőanyag keringése stabilizálódott, a zörejek megszűnnek.
Kellemetlen szagok üzembevétel közben.	Ez nem meghibásodás.	Az első üzembevétel esetén a kellemetlen szagok normálisak, rövid időn belül megszűnnek. Ha a környezetében lévő tárgyak pl. cigarettafüst miatt erősen szennyezettek, a levegőkiömlő nyílásból szintén kellemetlen szagok áradhatnak.
Az üzembevétel megszakad.	A környezeti hőmérséklet magasabb, mint az üzemi hőmérséklet?	Amint a környezeti hőmérséklet lecsökkent, a készülék automatikusan újra elindul.
A ruha nem szárad meg.	A ruha túl messze van a készüléktől?	Kérjük, helyezze el úgy a ruhát, hogy érje a légáram.
	A környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint az üzemi hőmérséklet?	Ha a környezeti hőmérséklet alacsony, a ruha lassabban szárad. Próbálja meg a ruhákat egy másik helyiségben megszárítani.
Víz van a víztartályban (az első üzembevétel előtt).	Ez nem meghibásodás.	Egy kis víz benn maradhat, miután a gyárban elvégezték az üzemi próbát.

Hűtőközeg

(CE) N 842/2006: Ez a páramentesítő készülék az R290 hűtőközeget alkalmazza. A hűtőközeg mennyisége kevesebb mint 1 kg és zárt hűtőkörben kering. Bár a hűtőközeg nem rendelkezik ózonkárosító hatással, azonban a Kiotói jegyzőkönyv értelmében üvegházhatást okozó gáznak minősül és a légkörbe jutva hozzájárulhat a globális felmelegedéshez. Ezért csak hűtőközeggel tanúsítvánnyal rendelkező, képzett szakemberek számára engedélyezett a töltési és kürítési munkálatok elvégzése. A Suntec páramentesítőt rendeltetésszerű használat és sérülésmentes hűtőközeg-hűtőkör mellett nem kell hűtőközeggel utántölteni.

R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e

- Aby uniknąć głośnego hałasu oraz wibracji, urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni.
- Urządzenia nie wolno użytkować w pobliżu urządzeń grzewczych oraz przedmiotów palnych lub niebezpiecznych.
- Jeżeli odwilżacz wykorzystywany jest w pomieszczeniu wyposażonym w urządzenia zasilane gazem, wówczas pomieszczenie takie musi być regularnie i często wietrzone.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy opróżnić i wysuszyć zbiornik na wodę oraz urządzenie. Zapobiegnie to tworzeniu się pleśni i nieprzyjemnych zapachów wewnątrz urządzenia.
- Przed wylotem powietrza nie wolno zawieszać żadnych firan ani mokrych ubrań, ponieważ może to prowadzić do przeciążenia urządzenia.
- W warunkach niskich temperatur, wąż odwadniający nie może być wyprowadzany na zewnątrz.
- Przed przystąpieniem do transportu urządzenia należy opróżnić zbiorniczek na wodę. Ma to zapobiec rozlewaniu się wody.
- Nie należy przechylać urządzenia, ponieważ wypływająca woda może spowodować uszkodzenia urządzenia.
- Prosimy nie umieszczać w urządzeniu żadnych ciał obcych.
- Prosimy nigdy nie użytkować urządzenia na zewnątrz. Nasłonecznienie, deszcz lub niskie temperatury

mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub porażenie elektryczne.

- Prosimy nigdy nie zakrywać kratki wylotowej ani wlotowej.
- Urządzenie należy ustawiać w odległości przynajmniej 50 cm od ściany lub innych przeszkód/ obiektów.
- Filtr przeciwpyłowy oraz kratki wlotu i wylotu powietrza prosimy utrzymywać w czystości. Aby zagwarantować optymalną wydajność urządzenia, należy je regularnie czyścić.

Ważne.
Urządzenie musi być zawsze przechowywane i transportowane w pozycji pionowej.
W razie wątpliwości zalecamy odczekać co najmniej 24 godziny przed godzin przed ponownym włączeniem

Sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona/ aplikacji SUNTEC Wellness

- Prosimy pobrać aplikację „***SUNTEC Wellness***“ z App Store lub z Google Play i zainstalować ją.
- Aby podłączyć urządzenie do sieci WLAN i i skonfigurować sterowanie, prosimy postępować zgodnie z zamieszczonymi w aplikacji instrukcjami krok po kroku.
- W przypadku dalszych pytań dotyczących aplikacji prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.suntec-wellness.de/suntec-app/

Instalacja

- Aby oszczędzać energię oraz osiągnąć optymalną wydajność urządzenia, należy pozamykać w pomieszczeniu wszystkie drzwi i okna.
- Urządzenie prosimy ustawić na równym i płaskim podłożu.
- Aby uniknąć głośnych odgłosów i wibracji, można pod urządzeniem umieścić dywanik lub gumową matę.

Elementy składowe (Zdjęcie 1)

1 Wylot powietrza
2 Kontrolka/ kolorowy wskaźnik wilgotności powietrza
3 Wlot powietrza
4 Zbiornik wody
5 Uchwyty
6 Otwór drenażowy

Panel sterowania (Zdjęcie 2)

Przyciski:

3 Obroty wentylatora
7 Wł./Wył.
8 Wybór trybu roboczego/ Reset (nacisnąć na 5 sekund)
11 Suwak cyfrowy
13 Programator czasowy
14 Tryb nocny

Wskaźniki podświetlane

1 Niskie obroty wentylatora
2 Wysokie obroty wentylatora
4 Programator czasowy
5 Tryb odszraniania
6 Zapełniony zbiornik wody
9 Tryb wentylacyjny
10 Automatyczne osuszanie powietrza
12 Ręczne osuszanie powietrza
15 Tryb suszenia prania
16 Wlan

Opis funkcji

Wł./Wył.:

- Wtyczkę urządzenia prosimy podłączyć do gniazdka sieciowego.
- Przed włączeniem urządzenia prosimy sprawdzić, czy zbiornik wody jest opróżniony.
- Aby urządzenie włączyć/ wyłączyć, prosimy nacisnąć przycisk Wł./ Wył. (7).
- Urządzenie po włączeniu uruchamia się automatycznie przy poprzedniej nastawie.

Tryb:

- Po włączeniu urządzenia, aby przełączać się pomiędzy ręcznym osuszaniem powietrza (12) , suszeniem prania (15), trybem wentylacyjnym (9) lub automatycznym osuszaniem powietrza (10) prosimy naciskać przycisk (8).

Ręczne osuszanie powietrza :

- Aby włączyć funkcję osuszania powietrza, prosimy nacisnąć przycisk wyboru trybu (8). W tym momencie powinien zaświecić się wskaźnik osuszania (12). W tym trybie można nastawić żądany stopień osuszania oraz obroty wentylatora.
- Aby osuszanie nastawić w przedziale 30 % - 80 %, prosimy posłużyć się suwakiem cyfrowym (11).
- Aby przełączać się pomiędzy niskimi i wysokimi obrotami wentylatora prosimy naciskać przycisk obrotów (3).

Automatyczne osuszanie powietrza:

- Aby włączyć funkcję „automatycznego osuszania powietrza”, prosimy ponownie nacisnąć przycisk wyboru trybu (8). W tym momencie powinien zaświecić się wskaźnik automatycznego osuszania powietrza (10).
- W tym trybie nie można ustawić obrotów wentylatora i poziomu wilgotności. Urządzenie osusza w sposób automatyczny i przy niskich obrotach wentylatora.

Funkcja suszenia prania:

- Aby włączyć funkcję suszenia prania, prosimy kolejny raz nacisnąć przycisk wyboru trybu (8). W tym momencie powinien zaświecić się wskaźnik „suszenia prania” (15).
- W tym trybie obroty wentylatora i poziom wilgotności zostają ustawione automatycznie i nie mogą być regulowane ręcznie. Urządzenie osusza w sposób automatyczny i przy wysokich obrotach wentylatora.
- Za pomocą tej funkcji odzież, obuwie lub dywany mogą schnąć szybciej.

Tryb wentylacyjny:

- Aby urządzenie przełączyć w tryb wentylacyjny, prosimy nacisnąć przycisk „trybu” (8).
- W tym trybie roboczym pracuje jedynie wentylator.
- W celu uzyskania niskich obrotów wentylatora należy raz nacisnąć przycisk „obroty wentylatora”, zaświeci się wskaźnik „niskie obroty wentylatora” (1) oraz wskaźnik trybu wentylacyjnego (9).
- Aby uzyskać wysokie obroty wentylatora, przycisk „obroty wentylatora” należy nacisnąć ponownie. W tym momencie powinien zaświecić się wskaźnik „wysokie obroty wentylatora” (2) oraz wskaźnik trybu wentylacyjnego (9).

Przycisk sterowania czasowego:

- Aby ustawić żądany czas w zakresie od 0 do 24 godzin, należy nacisnąć przycisk sterowania czasowego (13).
- Aby ustawić czas wyłączenia w opisany powyżej sposób, przycisk programatora czasowego prosimy naciskać wówczas, gdy urządzenie jest włączone.
- Aby ustawić czas włączenia w opisany powyżej sposób, przycisk programatora czasowego prosimy naciskać wówczas, gdy urządzenie jest wyłączone.

Tryb nocny:

- Aby włączyć tryb nocny należy posłużyć się przyciskiem trybu nocnego (14). Wszystkie lampki kontrolne (oprócz WIFI i trybu uśpienia) oraz wyświetlacz są wyłączone. W momencie, gdy zbiornik wody będzie musiał zostać opróżniony, zaświeci się wskaźnik „zapełniony zbiornik wody".

Wskaźnik świetlny:

- Jeżeli wilgotność otoczenia będzie wynosić poniżej 50 %, wówczas kontrolka świeci się na niebiesko.
- Jeżeli wilgotność otoczenia będzie wynosić w przedziale pomiędzy 50 % a 70 %, wówczas kontrolka świeci się na zielono.
- Jeżeli wilgotność otoczenia będzie wynosić powyżej 70%, wówczas kontrolka świeci się na czerwono.

WLAN (Suntec Wellness APP download: Zdjęcie 3)

- Po włączeniu urządzenia zaczyna migotać kontrolka WLAN (16). Aby podłączyć urządzenie do sieci WLAN i skonfigurować sterowanie, prosimy postępować zgodnie z zamieszczonymi w aplikacji instrukcjami krok po kroku.
- W momencie, gdy aplikacja i urządzenie są ze sobą połączone, kontrolka WLAN pozostaje zapalona światłem stałym.

Resetowanie sieci WLAN w przypadku błędów połączenia i nowych połączeń

- Jeżeli chcą Państwo podłączyć urządzenie do nowej sieci WLAN lub o ile przy próbie połączenia z aplikacją występują problemy, niezbędne będzie zresetowanie sieci WLAN. Prosimy nacisnąć i przez 5 – 10 sekund przytrzymać wciśnięty przycisk trybu roboczego (8). Kontrolka WLAN będzie migotać z częstotliwością 2 razy na sekundę, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do ponownego połączenia się z aplikacją.
- Aby podłączyć urządzenie do sieci WLAN i skonfigurować sterowanie, prosimy postępować zgodnie z zamieszczonymi w aplikacji instrukcjami krok po kroku.
- W momencie, gdy aplikacja i urządzenie są ze sobą połączone, kontrolka WLAN pozostaje zapalona światłem stałym.

Odprowadzanie kondensatu

Zbiornik wody:

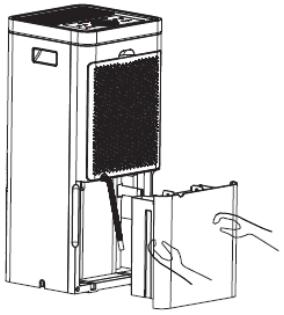

- Gdy tylko zbiornik wody zostanie napełniony, urządzenie przestaje pracować, rozlega się sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu podświetlony zostaje symbol „zapełniony zbiornik wody" (6).
- Wówczas należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka elektrycznego.
- Prosimy wówczas wyciągnąć ostrożnie zbiornik wody i posługując się uchwytami opróżnić go.
- Następnie pusty zbiornik należy oczyścić i ostrożnie wsunąć go z powrotem do urządzenia.

Stałe odprowadzanie kondensatu:

- Prosimy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Prosimy wyjąć zbiornik na wodę z urządzenia w opisany powyżej sposób i zdjąć wąż spustowy.
- Następnie prosimy ostrożnie wsunąć zbiornik na wodę bez węża spustowego z powrotem do urządzenia.
- Z tyłu urządzenia znajduje się otwór odwadniający.
- Wprowadzić wąż odwadniający do otworu, umieścić drugi koniec węża w naczyniu wyłapującym, tak aby woda mogła odpływać w sposób ciągły.
- Aby uniknąć rozlewania się wody, prosimy zwrócić uwagę na to, aby wąż był odpowiednio mocno umocowany.

Konserwacja

Aby uniknąć obrażeń, przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia należy urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Czyszczenie

- Wtyczkę sieciową wyciągnąć z gniazdka.
- Urządzenie prosimy oczyścić suchą i miękką ściereczką. W przypadku silniejszego zabrudzenia prosimy posłużyć się lekko zwilżoną ściereczką.
- Prosimy nie stosować żadnych rozpuszczalników chemicznych (np. benzyny, alkoholu itp). Pod wpływem użycia takich środków powierzchnia, a także cała obudowa mogą ulec uszkodzeniu.

Czyszczenie filtra przeciwpyłowego

- Prosimy otworzyć pokrywę filtra i ostrożnie wyjąć filtr.
- Aby usunąć kurz z tego filtra, należy użyć odkurzacza lub filtr lekko przetrzeć.
- Jeżeli filtr jest bardzo zabrudzony, należy wymyć go wodą z dodatkiem neutralnego detergentu, dobrze spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Filtr należy ponownie włożyć do urządzenia i zamknąć pokrywę filtra.

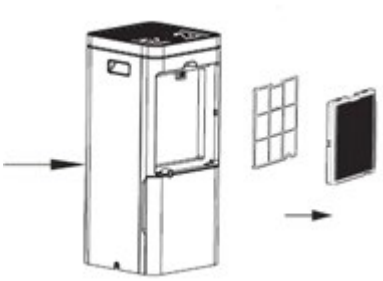

Przechowywanie

- Proszę wyciągnąć wtyczkę sieciową urządzenia z gniazdka i zwinąć kabel zasilający.
- Prosimy następnie opróżnić zbiornik z wody, wytrzeć go szmatką i zamontować go ponownie.
- Filtr powietrza należy oczyścić w sposób opisany powyżej, a następnie ponownie zamontować go w urządzeniu.
- Urządzenie w okresie przechowywania należy ustawić w pozycji pionowej i unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Usuwanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie pracuje.	Czy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej?	Prosimy podłączyć kabel sieciowy.
	Zapala się kontrolka „zapełniony zbiornik wody”. (Czy zbiornik wody nie jest zapełniony lub błędnie umieszczony?)	Opróżnić zbiornik wody i umieścić go ponownie w prawidłowym położeniu.
	Czy zbiornik wody jest zainstalowany w sposób prawidłowy?	Prosimy sprawdzić pozycję zbiornika wody.
	Czy żaluzje wylotu powietrza są otwarte?	Prosimy otworzyć żaluzje wylotu powietrza.
	Urządzenie znajduje się w trybie odszraniania.	Jest to proces normalny i służy do ochrony podzespołów wewnętrznych. Po zakończeniu tego procesu, urządzenie przechodzi z powrotem do zwykłego trybu roboczego.
Wydajność osuszania jest niewystarczająca.	Czy nie jest zablokowany wlot lub wylot powietrza?	Prosimy sprawdzić wlot i wylot powietrza i usunąć ew. blokujące ciała obce.
	Czy filtr powietrza jest zabrudzony?	Wyczyścić filtr powietrza zgodnie z opisem zamieszczonym w instrukcji obsługi.
	Czy urządzenie znajduje się w trybie oczyszczania powietrza?	Prosimy przestawić urządzenie w tryb osuszania.
	Czy temperatura/ wilgotność otoczenia jest zbyt niska/ zbyt wysoka?	Urządzenie powinno pracować w zakresie temperatur powietrza 5°C – 32°C i w przedziale wilgotności 10 % – 90 %. W warunkach temperatur otoczenia oraz/ lub wilgotności poniżej/ powyżej tych wartości urządzenie nie może osuszać powietrza w sposób optymalny.
Wilgotność powietrza nie obniża się.	Czy pomieszczenie nie jest zbyt duże?	Należy zwrócić uwagę na wskazaną na opakowaniu zalecaną wielkość pomieszczenia.
	Czy wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniu są zamknięte?	Prosimy ew. pozamykać wszystkie drzwi i okna.
Głośne odgłosy podczas uruchomienia.	Czy urządzenie nie jest ustawione krzywo lub niestabilnie?	Urządzenie ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
	Krążenie czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może powodować hałas.	Po ustabilizowaniu się obiegu czynnika chłodniczego hałas zaniknie.
Nieprzyjemne zapachy podczas uruchamiania urządzenia.	To nie jest usterka.	Nieprzyjemne zapachy podczas pierwszego uruchomienia są normalne. Po krótkim czasie zanikają. W przypadku, gdy otaczające przedmioty są silnie zabrudzone, np. dymem papierosowym, może to również prowadzić do wydostawania się

		nieprzyjemnych zapachów z wylotu powietrza.
Uruchomienie zostaje przerwane.	Czy temperatura otoczenia nie jest wyższa niż temperatura robocza?	Urządzenie uruchamia się ponownie w sposób automatyczny, gdy tylko temperatura otoczenia obniży się.
Pranie nie schnie.	Czy pranie nie znajduje się zbyt daleko od urządzenia?	Prosimy umieścić pranie w taki sposób, aby było ono wystawione na działanie strumienia powietrza.
	Czy temperatura otoczenia nie jest niższa niż temperatura robocza?	Jeżeli temperatura otoczenia jest niska, pranie schnie wolniej. Prosimy spróbować suszyć pranie w innym pomieszczeniu.
W zbiorniku wody znajduje się woda (przed pierwszym uruchomieniem).	To nie jest usterka.	W urządzeniu mogło pozostać trochę wody po przeprowadzeniu testu funkcjonalnego w fabryce.

Czynnik chłodniczy

(CE) N 842/2006: Odwilżacz powietrza zawiera czynnik chłodniczy R290. Ilość czynnika chłodniczego jest mniejsza niż 1 kg i znajduje się w zamkniętym obiegu chłodzenia. Czynnik chłodniczy nie wykazuje wprawdzie potencjalnej zdolności do ozonolizy, jednakże według protokołu z Kioto stanowi tzw. gaz cieplarniany i może przyczyniać się do globalnego ocieplenia klimatu po przedostaniu się do atmosfery. Z tego względu wyłącznie autoryzowani technicy serwisu, posiadający kwalifikacje w zakresie tego czynnika chłodniczego, mogą uzupełniać poziom czynnika chłodniczego lub opróżniać klimatyzator z czynnika chłodniczego. Odwilżacz powietrza Suntec nie wymaga uzupełniania czynnika chłodniczego pod warunkiem prawidłowego wykorzystywania urządzenia oraz szczelnego obiegu czynnika chłodniczego.
R290, GWP: 3, 55g = 0.000165t CO2e